

# シートカバー取付説明書

JB5-8 ライフ

H15/9～H20/11

品番 003



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全  
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

## ※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

## ※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です。運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

## ※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつ場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

## ※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィット性を重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィット性を重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

## ※本製品のメンテナンス方法※

### ●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

### ●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

### ●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

### ※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

## ※パーツ構成※

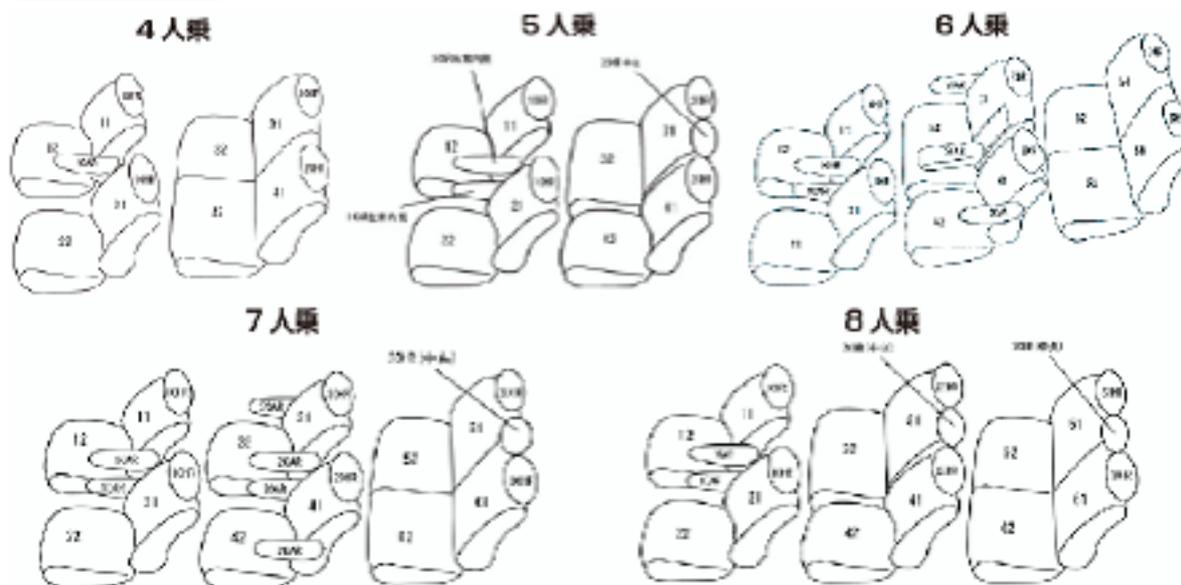

## ※取付に必要な工具※

・ソケットレンチセット  
(10mm/17mmボックスレンチ)  
※10mmと17mmはアームレスト付き車のみ

- ・内張りはがし
- ・ヘラ



## ※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して  
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は  
外へ出さずに取り付けして下さい。



このようにご使用下さい。

## 1列目座面 運転席側(11A)



1、まず、シートリフターのダイヤルを取り外します。(シートリフター有り車のみ作業です)



2、ダイヤル型のシートリフターを取り外します。ダイヤルの側面より軸の部分についているピン(リング式)を確認します。



3、わかりやすいように外した状態で説明しています。先の細い工具等を使用して、ピンを取り外します。



4、ピンを外した画像



5、取り外したピンを、ダイヤルに取り付けます。



6、取り外した画像



7、カバーを裏返して被せます。



8、表に返しながら左右均等にラインを合わせます。



9、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



10、9で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



11、付属のヘラを使ってプラスチックの部分にカバーと紐を入れ込みます。



12、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。

※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



13、赤丸部の部分に9で後ろに回したバンドを通し、マジックテープで固定します。  
※バンドを引っ張り過ぎると切れま  
すので注意して下さい。



14、側面の紐を後ろへ回します。



15、後ろへ回した紐を座面下で固定します。

※シートの可動の妨げにならない箇所  
で固定して下さい。



16、ダイヤルの台座の軸を通す穴を、カッターで開けます。



17、ダイヤルを取り付けます。



18、完成です。

## 1列目座面 助手席側(12A)



1、助手席側はシートを跳ね上げた状態で前から被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、付属のヘラを使ってプラスチックの部分にカバーを入れ込みます。



5、内側の側面はマジックテープで固定します。



6、画像のパーツを使用し、3で引き出したカバーと座面下のカバーを固定します。



7、画像のようにマジックテープで固定して下さい。



8、完成です。

座面を跳ね上げる際は、7で取り付けしたパーツを外してから跳ね上げて下さい。

## 1列目背もたれ(11B/12B)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせます。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、シート背面のマジックテープを固定します。



6、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

## 2列目座面(21A/22A)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせます。



3、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

## 2列目座面(21A/22A) つづき



5、付属のヘラを使ってプラスチックの部分にカバーを入れ込みます。



6、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。

※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



7、赤丸部の部分に8で後ろに回したバンドを通し、マジックテープで固定します。  
※バンドを引っ張り過ぎると切れましますので注意して下さい。



8、シート側面の紐を、シート下で固定します。  
シート可動の妨げにならないように注意して下さい。



9、シートベルトのバックル部のカバーを折り返し入れ込んで下さい。



10、完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## 2列目背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返しラインを整えながら半分ほど被せます。



2、リクライニング用のバンドを、カバーの穴から引き出します。



3、表に返しながら左右均一に下までおろします。



4、座面との間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、カバー側面のチャックを閉めます。



7、余ったチャックはカバーの中に入れて下さい。



8、シートに付いているベルトのブラキャップのフタを内張りはがし等で外します。



9、中のネジを緩め、ベルトを取り外します。



10、5で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



11、9で外したネジを通す穴を、カッター等で切れ込みを入れ開けます。



12、ベルトを元に戻します。

## 2列目背もたれ(21B/22B) つづき



13、内側側面の余ったカバーを中に入れ込みます。



14、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

## ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、カバーを裏返しラインを整えながら半分ほど被せます。  
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、表に返しながら左右均一に下までおろします。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、カバーをたぐり寄せながらマジックテープで固定します。



4、完成です。

後席も同様に取り付けます。