

JB5-8 ライフ
H15/9～H20/11

品番 005



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関しての注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせていると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関しての注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

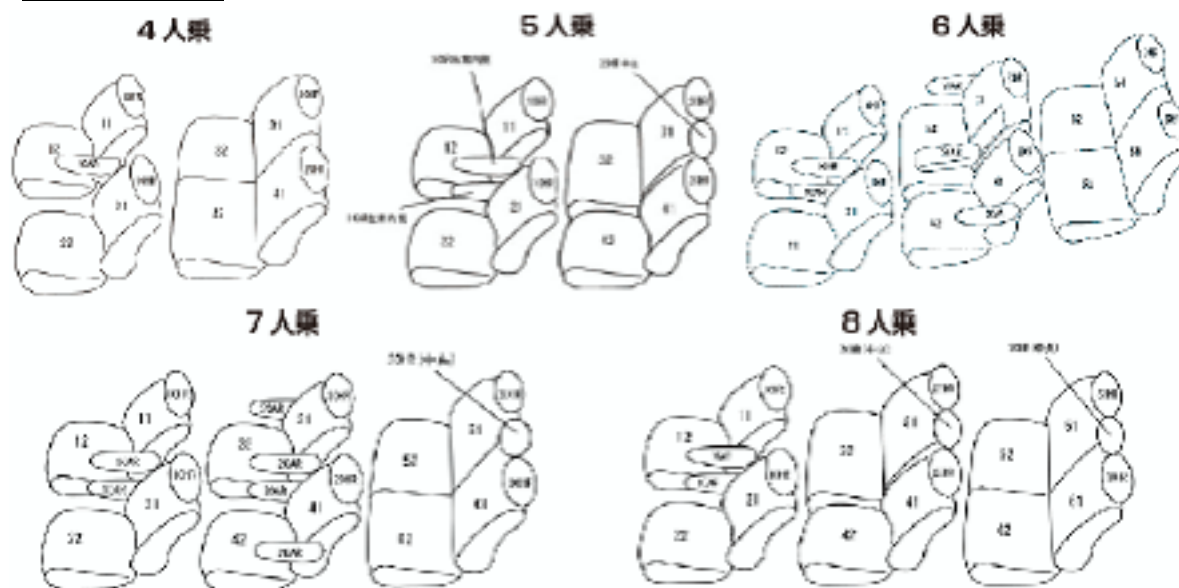

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(10mm/17mmボックスレンチ)
- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー(小)
- ※一部車種のみ
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面 運転席側(11A)



1、シートリフターの中心部のカバーをマイナスドライバー等で取り外します。
(シートリフター有り車のみ作業です)



2、ダイヤルの穴より中を覗き、Cリング式のピンを取り外します。



3、ピンを外した画像



4、取り外したピンを、ダイヤルに取り付けます。



5、ダイヤルを取り外した画像



6、シートベルトのバックルをシートのバンドより取り出します。



7、カバーを裏返して被せます。



8、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



9、背もたれとの間にカバーを入れます。



10、9で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



11、付属のヘラを使ってプラスチックの部分にカバーを入れ込みます。



12、カバー側面の紐は画像の矢印の箇所よりシート下に入れ込んで下さい。



13、内側は矢印の箇所からシート下に入れ込んで下さい。



14、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



15、14で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



16、シート下に入れ込んだ紐を後ろへ回します。
※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



17、後ろへ回した紐をシート下で結び固定します。



16、ダイヤルの台座の軸を通す切れ込みを、カッターで開けます。



17、ダイヤルを取り付けます。



18、完成です。

1列目座面 助手席側(12A)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に戻しながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、内側の後方にもカバーをしっかり被せます。



6、ヘラを使ってプラスチックの部分にカバーを入れ込みます。



7、カバー側面の紐は画像の矢印の箇所よりシート下に入れ込んで下さい。



8、内側は丸部の箇所からシート下に入れ込んで下さい。



9、内側面のバンドに付属のS字フックを取り付けます。



10、9で取り付けしたS字フックはシート下の金属部に引っ掛け固定します。



11、シートベルトバックル側のバンドにもS字フックを取り付け、シート下で固定します。



12、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



13、12で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



14、シート下に入れ込んだ紐を後ろへ回します。
※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



15、後ろへ回した紐をシート下で結び固定します。



16、完成です。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストと取り外します。側面のカバーをマイナスドライバーで取り外します。



2、ボックスレンチを使用し、中のボルトを外し、アームレストを取り外します。
(ボルトサイズ 17mm)



3、台座のボルトを取り外します。
(ボルトサイズ 10mm)



4、カバーを裏返し背もたれに被せます。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



5、ラインを合わせながら表へ返し全体へ被せます。



6、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、シート背面のマジックテープを固定します。



9、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B)



1、アームレストの台座の位置にマジック等で印を入れます。



2、カッターで切れ込みを入れます。



3、切れ込みを徐々に大きく開け、画像のように穴を開けます。



4、台座を元に戻します。



5、カバーを半分ほど裏返し被せ、アームレストとカバーのラインを合わせます。



6、軸になる箇所は背もたれ面にのみカバーを被せます。



7、取り外した反対の手順で取り付け完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、カバーを裏返しで被せます。



2、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

2列目座面(21A/22A) つづき



5、付属のヘラを使ってプラスチックの部分にカバーを入れ込みます。



6、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。
※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



7、赤丸部の部分に8で後ろに回したバンドを通し、マジックテープで固定します。
※バンドを引っ張り過ぎると切れますので注意して下さい。



8、シート側面の紐を、シート下で固定します。
シート可動の妨げにならないように注意して下さい。



9、シートベルトのバックル部のカバーを折り返し入れ込んで下さい。



10、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返しラインを整えながら半分ほど被せます。



2、リクライニング用のバンドを、カバーの穴から引き出します。



3、表に返ししながら左右均一に下までおろします。



4、座面との間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、シートに付いているベルトのプラスチックのフタをマイナスドライバー等で外します。



7、中のネジをプラスドライバーで緩め、ベルトを取り外します。



8、カバー側面のチャックを閉めます。



9、余ったチャックはカバーの中に入れて下さい。



10、5で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



11、9で外したネジを通す穴を、カッター等で切れ込みを入れ開けます。



12、ベルトを元に戻します。

2列目背もたれ(21B/22B) つづき



13、内側面の余ったカ生地をカバーの中に入れ込みます。



14、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、カバーを裏返しラインを整えながら半分ほど被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、表に返しながら左右均一に下までおろします。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、カバーをたぐり寄せながらマジックテープで固定します。



4、マジックテープを固定し赤丸のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



6、後席も同様に取付けます。