

シートカバー取付説明書

JC1/2 ライフ

2008/11～

品番 006 / 007 / 012 / 013



この度はシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、お手数ですが到着後7日以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱の請求を行います。

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバッグに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると、硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所にとめエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

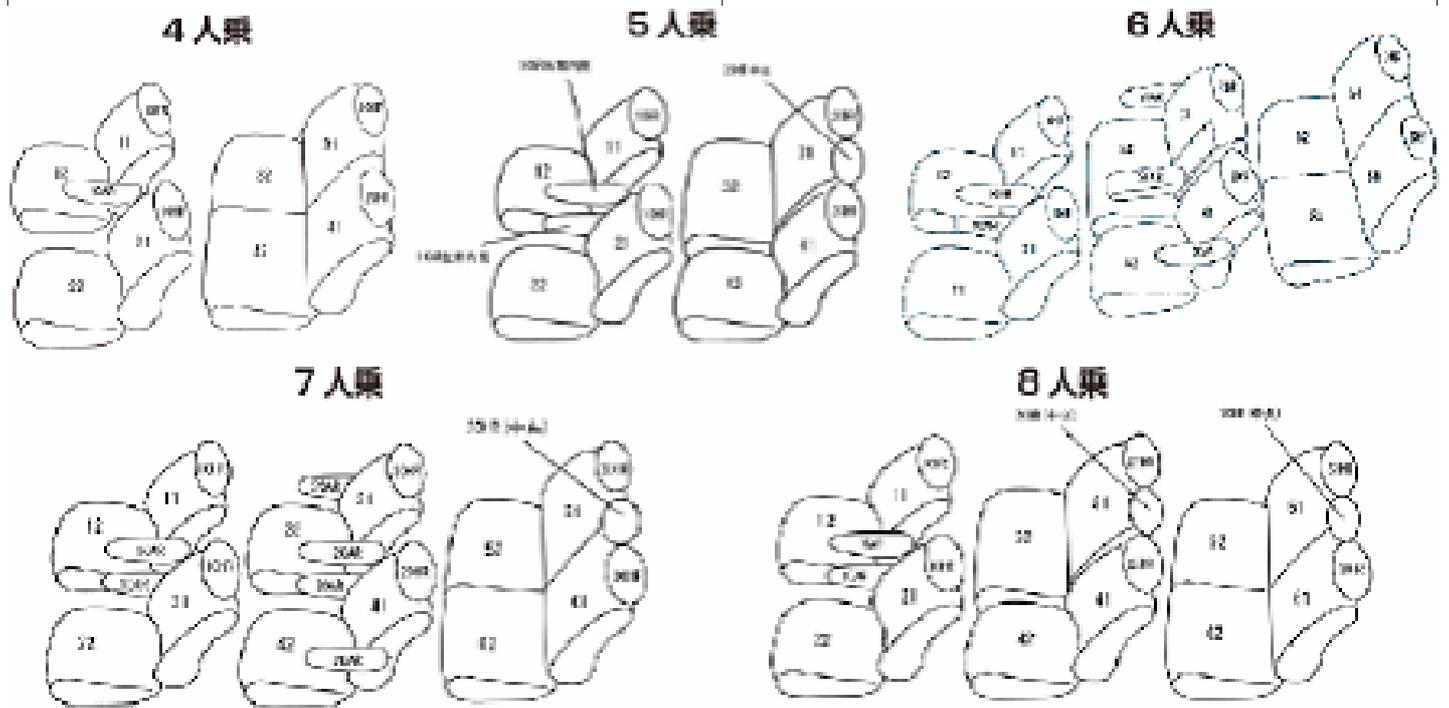

※取り付けに必要な工具※

プラスドライバー
マイナスドライバー
ソケットレンチセット
13mmボックス
カッターナイフ
内張りはがし
ヘラ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差し込み口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

取付時のワンポイントアドバイス

背もたれカバー

背もたれをキレイに取付する際の手順を説明します。
※車種によりカバーの形状が異なります。



1 カバーを裏返し、両手で肩口を抑え込むようにカバーを入れ込みます。



2 1の状態から半分程カバーを被せます。



3 左右均等に少しずつカバーを表へ返します。この際にムリに力を加えてカバーを破らない様に注意して下さい。



4 表へ返した画像です。この状態ではラインがずれてカバーにシワが入っています。



5 背もたれと座面の隙間にカバーを入れ込みます。



6 5で入れ込んだ生地を後ろから引き出します。



7 カバーのラインを整えます。番号順に生地を均します。※何度か繰り返します。



8 7の作業を行いもう一度6の生地を引き出し、固定します。



9 完成です。キレイなラインが出て後付け感がなくなりました。

ヘッドレストカバー

ヘッドレストをキレイに取付する際の手順を説明します。
※車種によりカバーの形状が異なります。



1 カバーを半分程裏返し被せます。



2 左右均等に少しずつカバーを表へ返します。この際にムリに力を加えてカバーを破らない様に注意して下さい。



3 カバーと本体のラインを合わせ背もたれより取外し所定の方法で固定します。



1 後席等に多いL字型はカバーを裏返さずに、下側を引っ掛けて被せます。



2 その際にヘッドレストの側面を左右から縮めカバーを被せます。



3 カバーと本体のラインを合わせ背もたれより取外し所定の方法で固定します。

1列目座面(11A/12A)



1 座面のラインを合わせながらカバーを被せます。



2 座面と背もたれの間からカバーを入れ込み後ろから引き出します。



3 外側側面の紐は背もたれとの間から通し後ろから引き出します。



4 側面のカバーをプラスチックの中に紐と一緒に入れ込みます。



5 内側側面の紐は矢印の位置を通し後ろから引き出します。



6 4と5の紐を座面の後ろで結びます。



7 前方のマジックテープのバンドを、後ろへ通し固定します(シートの可動の妨げにならないように、また引っ張りすぎないように注意して取付して下さい)

助手席側も同じ様に取付を行います。

シートリフター部(11A)

※シートリフター付きの品番013のみ下記手順が必要です



1 シートリフター中心部のカバーを精密ドライバー等を使用し外します。



2 本体の隙間から固定しているピンを外し、本体を取外します。



3 ピンと本体を取外した状態です。



4 カバーを被せシートリフターの軸の部分に合わせ穴を開けます。



5 4で開けた穴よりシートリフターの軸を出します。



6 ピンと本体を組み付け元に戻します。

1列目背もたれ(11B/12B)



1 アームレストを取外します。側面のキャップを取外し中のボルトを取外します(ナット径13mm)



2 アームレストを取外すと背もたれ側に軸が残りますが、これは取外さないで下さい。



3 カバーを裏返し、ラインを整えながら被せ、左右均一に下まで降ろします。



4 座面と背もたれの間からカバーを入れ込み後ろから引き出します。

※アームレスト有車のみ

1列目背もたれつづき(11B/12B)



5 矢印の向きにラインを整えます。



6 座面と背もたれの間から引き出したマジックテープを固定します。



7 アームレストの軸はカバーの切れ込み部に合わせ逃します。

助手席側も同じ様に取付を行います。

アームレスト(11F) ※アームレスト有車のみ



1 カバーを被せた後、背もたれに固定します。



2 ラインを整え後ろのチャックを締めます。

後席座面(21A)



1 始めに荷室側へ回り、座面後ろの赤丸部のピンを取外します。(4箇所)



2 シートベルトバックル部間のシートをめくりボルトを外します(ボルト径10mm)



3 座面の手前側を持ち上に引き上げます。
※ピンで固定されています(2箇所)



4 座面を車外に出します。赤丸の位置の下にピンで固定されています。



5 カバーを被せ全体のラインを合わせます。



6 1で外した生地を座面後ろのカバーから引き出しておきます。



7 座面裏側のゴムバンドをS字フックを使用し固定します。



8 背もたれのカバーを被せた後、元に戻します。座面の後ろの生地は1で外したピンで共締めします。

後席背もたれ(21B/22B)



1 始めにリクライニングのノブを矢印の方向に回し取外します。



2 カバーを裏返し、ラインを整えながら被せ、左右均一に下まで降ろします。



3 背もたれ下部の生地を巻き込みマジックテープで固定し、1で外したノブをカバーの穴を通し元に戻します。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、カバーを裏返し、ラインを整えながら被せます。



2、背もたれより取り外しシャフト周辺部のマジックテープを固定します。



3、カバーの隙間より指を入れ生地のを直します。



4、後席は前から被せます。その際ヘッドレストを両手で左右から縮めるように被せて下さい。

完成図

※説明内のカバーはサンプルを使用しており実際の商品とは異なります。

