

シートカバー取付説明書

ZF1 CR-Z

品番 016



この度はシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、お手数ですが到着後7日以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱の請求を行います。

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバッグに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると、硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所にとめエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

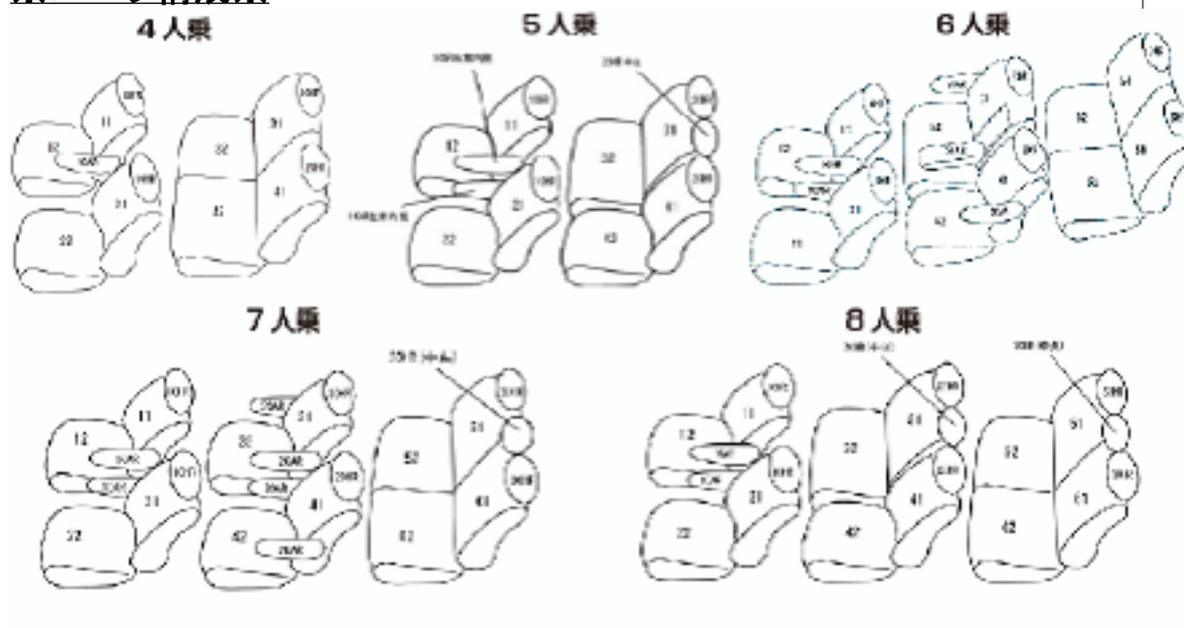

※取り付けに必要な工具※

- プラスドライバー
- マイナスドライバー
- ソケットレンチセット
- 10mmソケット
- エクステンションバー(ソケット延長工具)
- カッターナイフ
- 内張りはがし
- ヘラ



取り付け時の注意事項

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差し込み口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

取付時のワンポイントアドバイス

背もたれカバー

背もたれをキレイに取付する際の手順を説明します。
※車種によりカバーの形状が異なります。



1 カバーを裏返し、両手で肩口を抑え込むようにカバーを入れ込みます。



2 1の状態から半分程カバーを被せます。



3 左右均等に少しずつカバーを表へ返します。この際にムリに力を加えてカバーを破らない様に注意して下さい。



4 表へ返した画像です。この状態ではラインがずれてカバーにシワが入っています。



5 背もたれと座面の隙間にカバーを入れ込みます。



6 5で入れ込んだ生地を後ろから引き出します。



7 カバーのラインを整えます。番号順に生地を均します。※何度か繰り返します。



8 7の作業を行いもう一度6の生地を引き出し、固定します。



9 完成です。キレイなラインが出て後付け感がなくなりました。

ヘッドレストカバー

ヘッドレストをキレイに取付する際の手順を説明します。
※車種によりカバーの形状が異なります。



1 カバーを半分程裏返し被せます。



2 左右均等に少しずつカバーを表へ返します。この際にムリに力を加えてカバーを破らない様に注意して下さい。



3 カバーと本体のラインを合わせ背もたれより取外し所定の方法で固定します。



1 後席等に多いL字型はカバーを裏返さずに、下側を引っ掛けて被せます。



2 その際にヘッドレストの側面を左右から縮めカバーを被せます。



3 カバーと本体のラインを合わせ背もたれより取外し所定の方法で固定します。

1列目座面(11A/12A)



1 座面のラインを合わせながらカバーを被せます。



2 座面と背もたれの間からカバーを入れ込み後ろから引き出します。



3 間から引き出した図です。



4 シートリフターで座面を一番上まで上げておきます。



5 側面のカバーをプラスチックの中に入れ込みます。



6 カバー前方のマジックテープバンドを座面下を通し後ろに回し固定します。



7 座面下を通す際はシートの可動の妨げにならないように、また金属部でケガをしないように注意して下さい。



8 カバー前方の内側に付いているゴムバンドは、先端にS字フックを付け座面下に引っかけます。



9 8のS字フックを引っかけた図です。



10 完成です。助手席側も同じように取付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1 背もたれ肩口にあるヘッドレストを固定するベルトを外します。赤丸部のスナップボタンで固定してあります。



2 ヘッドレストと背もたれ肩口の間から手を入れ1のスナップボタンを取外します。



3 取外した画像です。



4 ヘッドレストを取外します。ヘッドレストを上引き上げ、土台のプラスチック部のロックを解除しながら取外します。



5 3で取外したベルトを再度固定します。※カバーを被せる際にこのパーツは再利用しません。



6 カバーを裏返し、ラインを整えながら被せ、左右均一に下まで降ろします。



7 座面と背もたれの間から生地を入れ込み(座面-3)のように後ろから引き出します。



8 側面の生地を折り返し入れ込みます。

1列目背もたれ続き(11B/12B)



9 7で引き出した生地とバックポケット下の生地を固定します。



10 ヘッドレスト部はマジックテープを固定します。



13 完成です。



11 助手席側の肩口のレバーは固定しているネジを緩めカバーを浮かし生地を入れ込みます。




12 生地を入れ込んだ図です。

2列目座面(21A)



1 座面の中心(シートベルトのバックル同士の中心辺り)の赤丸部、指を指す箇所にはボルトが固定されています。

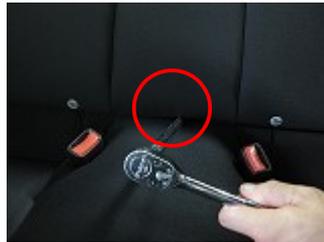

2 ボルトを緩め取外します。



3 座面の手前側が金属のピンで固定されていますので真上に引っ張りピンのロックを解除します。



4 赤丸部と黄色丸部の2箇所固定されています。



5 座面を社外に出しカバーを被せます。



6 シートの角からカバーを被せます。しっかりと角のラインを合わせて下さい。



7 2で緩めた箇所の金属部をカバーの穴から取出します。



8 4で外した金属部のピンを7と同じようにカバーの穴から取出します。



9 座面本体のチャイルドシート固定部の穴にゴムバンドを入れ込みます。同じ様にシートベルトのバックル部からもゴムバンドを入れ込んで下さい。



10 シート本体を裏返しゴムバンド同士を付属のS字フックにて固定します。



11 ゴムバンドを固定した図です。



12 ※背もたれカバーを被せた後、取外した逆の手順で取付ます。次ページに元に戻す際のアドバイスを掲載しています。ご参考下さい。

2列目座面つづき(21A) ※座面を取付る際のワンポイントアドバイス※



1 座面を完全にフロアに固定する前に、ベルトとバックルを固定します。



2 ベルトを引っ張りながら周辺部の生地を入れ込みます。こうすることでバックル周辺部が入れ込みやすくなります。



3 完成図
キレイにベルト周辺部の処理ができました。

2列目背もたれ(21B)



1 はじめに赤丸部のカバー内側のマジックテープの保護している布を取外しておきます。シートカバーの種類によっては付いていない場合があります。



2 座面を車外に出します。



3 カバーを裏返し、ラインを整えながら被せ、左右均一に下まで降ろします。



4 下まで入れ込んだ生地を裏に巻き込みマジックテープで固定します。




5 背もたれを倒すレバー周辺は、生地を入れ込まずに図の状態で使用します。



2 取付後、座面を元に戻し完成です。

ヘッドレスト(11C/12C)

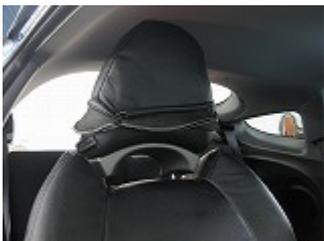

1 背もたれカバーを取付た後、ヘッドレスト本体を差し込み、カバーを被せます。



2 カバーを被せた後、ヘッドレスト本体を取り外します。



3 ヘッドレストとプラスチックの隙間にカバーを入れ込みます。



4 カバーのラインを整え完成です。