シートカバー取付説明書

CF6/CF7/CH9　アコードワゴン

H9/10～H14/11

品番　021

このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3　図1参照)
装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。
その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。
(保証証記載内容に基づきます)
なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。
本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)
その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意下さい。
※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関しての注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせていると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。
本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。
本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関しての注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。
本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。
また、生地の伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。
シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。
本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。
また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。
本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。
本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。
本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。
本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC
中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。
●本革タイプ
乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。
●スエードタイプ
ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。
※注意事項※
シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。
水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

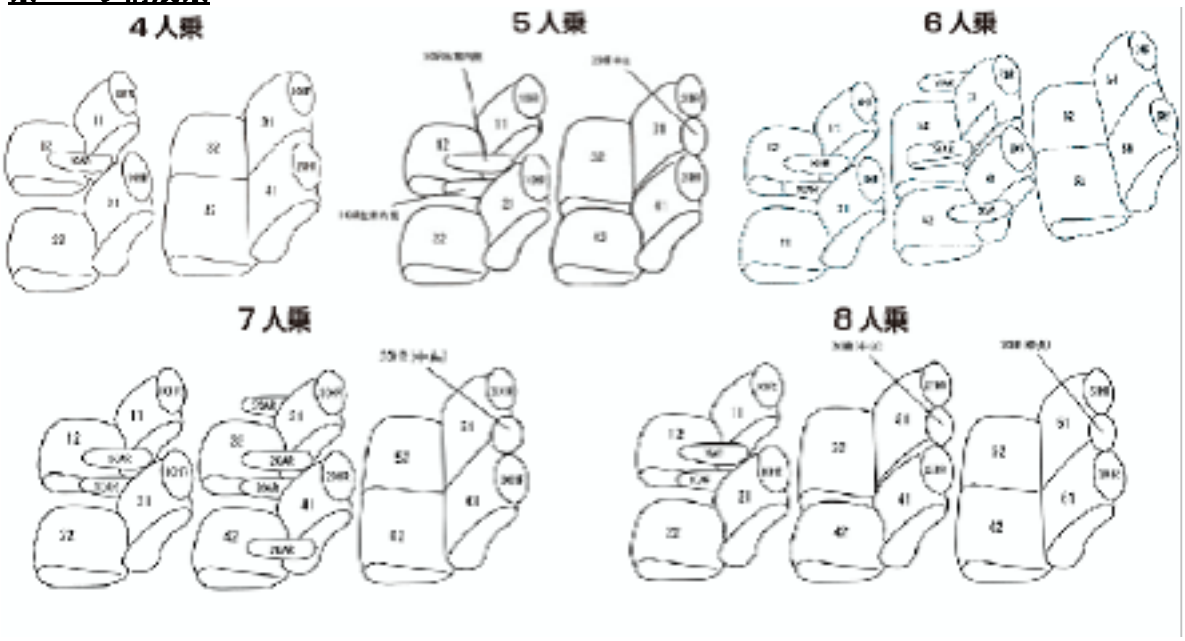

※取付に必要な工具※

・ソケットレンチセット
（10/14mmボックスレンチ）
・内張りはがし
・ヘラ
・S字フック

※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。

背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。

このようにご使用下さい。

1列目座面（11A/12A）

1、カバーを裏返して被せます。

2、表に返しながら左右均等にラインを合わせます。

3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。

4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

5、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーを入れ込みます。

6、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。

7、6で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。

8、カバー前方の紐をシート下を通して後ろに回します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。

9、カバー内側面の紐は、矢印の箇所から通し後ろへ回します。

10、8と9で後ろに回した紐を、シート下で固定します。

11、固定した画像

12、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ（11B/12B）

1、カバーを裏返し背もたれに被せます。

2、表に返しながら左右均等に下ろします。

3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。

4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

5、4で引き出したカバーのマジックテープを固定します。

6、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目コンソール(11F)

1、赤丸部のネジをプラスドライバーで取り外し、コンソールを取り外します。

2、赤丸部のネジ(3箇所)をプラスドライバーで取り外し、内側のプラスチックパーツを取り外します。

3、カバーをコンソール前方より矢印の方向に被せます。

4、内側にカバーを折り返します。
その際生地のズレ防止のためにテープ等で固定して下さい。

5、プラスチックパーツを元に戻し、付属のヘラを使用し隙間にカバーを入れ込みます。

6、元に戻し、完成です。

2列目座面(21A)

1、助手席側のシートベルトのバックル部周辺の純正シートをめくり、座面を固定している中のボルトを緩め外します。
(ボルトサイズ10mm)

2、矢印の順に座面の手前を真上に持ち上げ、前方に引き抜き、座面を取り外します。

3、カバーを被せます。

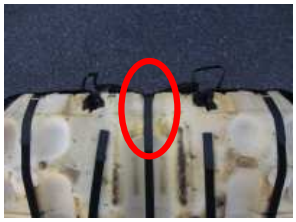

4、裏返し、赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。

5、左右のマジックテープはゴムバンドを通し固定します。

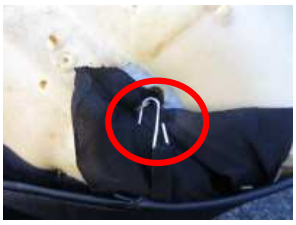

6、カバーの角のゴムバンドには先端に付属のS字フックを取り付け、シートの金属部に引っ掛け固定します。

7、側面の紐を結び固定します。

8、完成です。
背もたれにカバーを被せたのち、車両に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B/21E/22F)

1、はじめにリクライニングしない外側の純正パーツを外します。丸部のボルトを緩め取り外します。
(ボルトサイズ10mm)

2、次にシートベルトを固定しているボルトを緩め取り外します。
(ボルトサイズ14mm)

3、本体を矢印の方向に持ち上げ取り外します。

4、内張りはがし等を使用して、シートベルトを通しているプラスチックパーツを外し、シートベルトを本体より外します。

2列目背もたれ（21B/22B） つづき

5、プラスチックパーツは画像の赤丸の箇所にピンで固定されています。

2、背もたれのロックを解除し、リクライニングノブを矢印の方向に回し外します。

3、カバーを裏返し背もたれに被せます。

4、表に返しながら左右均等に下ろします。

5、下ろしたカバーを前から入れ込みます。

6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

7、6で引き出したカバーをマジックテープで固定します。

8、リクライニングノブを元に戻し、土台周辺の生地を付属のヘラを使用し入れ込みます。

9、完成です。

10、助手席側も運転席側と同様の手順で取り付けます。

11、アームレスト下部のカバーを入れ込みます。

12、アームレストを下ろし、11で入れ込んだカバーを引き出します。

13、画像のカバーの点線部の裏にはプラスチックのパーツがついていますので、シート本体の隙間に入れ込みます。

14、アームレストの収納部のカバーを、シートのラインにきっちりと合わせます。

15、長方形のパーツを取り付け、再度カバーとシートのラインを合わせます。

1、助手席側の完成です。

2列目背もたれ外側パーツ（21E/22F）

1、3で取り外したパーツにカバーを被せます。本体上部(細いほう)よりカバーを被せて下さい。

2、本体下部の角にしっかりとカバーを被せラインを合わせて下さい。

3、内側のゴムバンドの先端にS字フックを取り付け、丸部に引っ掛け固定します。

4、本体を外した反対の手順で取り付け、背もたれと当たる面のカバーを隙間に入れ込みます。
※点線部参照

2列目背もたれ外側パーツ(21E/22F)　つづき

5、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

※カバーを被せることにより背もたれが純正時よりロックしにくくなります。
ロックする際は画像のように少し力を入れて背もたれを押さえロックして下さい。

2列目アームレスト(23F)

1、カバーを半分ほど裏返し、アームレストに被せ矢印の方向に被せます。

2、アームレストを立てかけ、アームレスト下部のカバーを入れ込みます。

3、2で入れ込んだカバーを上から引き出し、マジックテープで固定します。

4、プラスチック部周辺のカバーを、付属のヘラを使用して入れ込みます。
※カバーはカップホルダーの後方より入れ込んで下さい。

5、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)

1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。

2、表に返しながら左右均等に下までおろします。

3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。

4、赤丸部のカバーを入れ込みます。

5、完成です。

6、後席も同様に取り付けます。