

シートカバー取付説明書

JF1 / JF2 N-BOX / N-BOXカスタム

品番 023 / 024 / 083 / 084 / 088



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※



シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

4人票



5人乗

6人乗

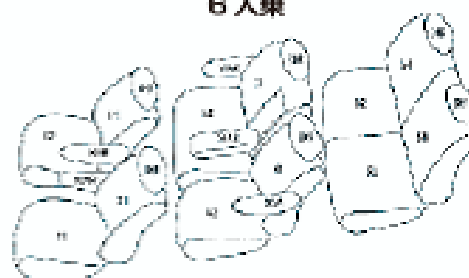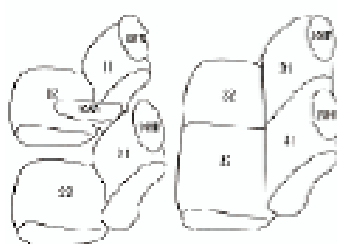


7人组

日人乘

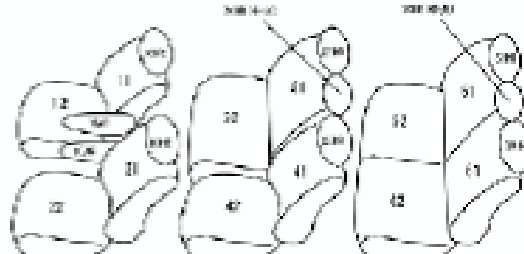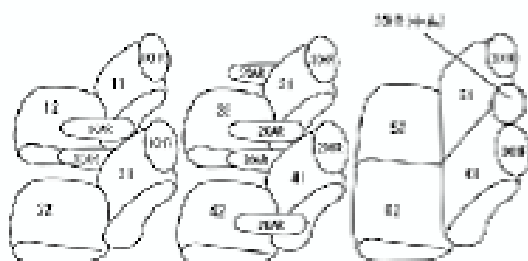



- ・ソケットレンチセット
12mmソケット ※後席アームレスト有り車のみ
- ・マイナスドライバー(小型)
- ・内張りはがし

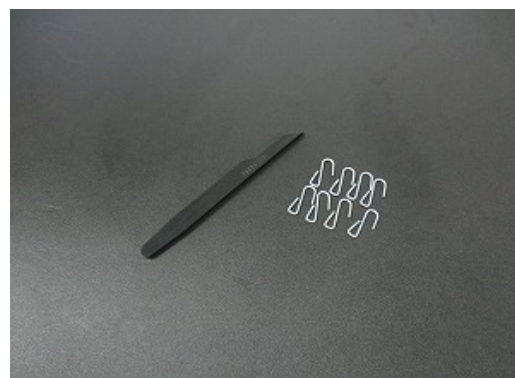

- ・取り付け補助用ヘラ
- ・S字フック



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

◎取付時のワンポイントアドバイス◎

背もたれカバー

背もたれをキレイに取付する際の手順を説明します。※車種・シートカバーモデルによりカバーの形状が異なります。



1 カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返ししながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3 背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。



4 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5 4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6 5で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを張り合わせ固定します。



7 完成です。

背もたれのヘッドレスト台座部



1 カバーの縫い合わせ部に切れ込みがある場合、ヘッドレスト差し込み部の台座を外に出さずにご使用下さい。



2 画像のようにご使用下さい。

ヘッドレストカバー

ヘッドレストをキレイに取付する際の手順を説明します。 ※車種によりカバーの形状が異なります。



1 カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返ししながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3 背もたれより取り外し、ヘッドレストシャフト部のマジックテープを均等に貼り合わせ固定します。



4 完成です。

紐の結び方


座面等についている紐の結び方を説明します。



1 座面等についている紐と紐の結び方を説明します。
片方の紐の先端に輪を作ります。



2 1で作った輪の中に、もう一方の紐を通します。

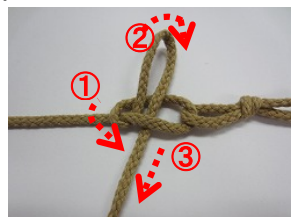

3 2で通した紐でもう1つ輪を作り、その中を通します。※番号参照



4 画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。

1列目座面(11A/12A) ※画像はシートリフター無し車です。



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



2、表に返しながらラインを合わせます。




3、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れたカバーを後ろから引き出します。



5、側面のカバーを付属のヘラ等を使用しプラスチックの中に入れ込みます。

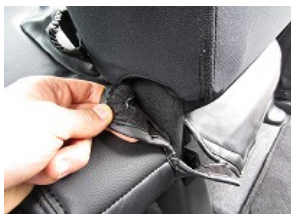

6、内側は純正のシートにマジックテープで固定します。



7、3で引き出したカバーとマジックテープで固定します。



8、カバー前方のバンドをシート下を通し後ろへ回します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならないように気をつけます。



9、後ろへ回したバンドは赤丸のリングを通し固定します。



10、シートベルトバックル部のカバーを折り返し入れ込みます。



11、完成です。



12、シートリフター付き車も同様に取り付けを行います。



助手席も形状は異なりますが同様に取り付けます。



サイドエアバッグ付き車は、カバーの切れ込み(丸部)から配線を逃し、取り付けを行ってください。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



2、表に返しながら左右均等ラインを合わせながら下ろします。




3、背もたれとの間にカバーを入れ込み、後ろから引き出します。



4、アームレストの周りはアームレストを逃しながら被せます。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき

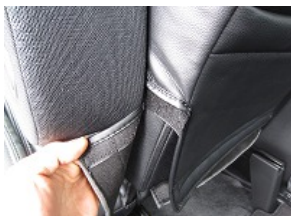

5、4で被せたカバーのマジックテープを固定します。



6、3で引き出したカバーと背もたれのマジックテープを固定します。



7、088品番はサイドエアバッグの逃げ加工がされているため、画像のようにになります。



8、完成です。助手席側も形状は異なりますが同様に取付けます。

1列目アームレスト(11F)



1、カバーを半分ほど裏返し被せません。



2、後方の根元は生地への伸びを利用し矢印の方向に被せます。



3、マジックテープを固定します。



4、完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、1列目座面と同様にカバーを裏返し、ラインを合わせながら被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、座面を跳ね上げ、2で入れ込んだカバーを引き出します。



4、3で引き出したカバーのマジックテープをシートに直接固定します。



5、赤丸部の金具にゴムバンドを通し、マジックテープで固定します。



6、赤線部のヒモを固定します。



7、固定したヒモは赤丸部で束ねておきます。



8、完成です。

助手席側も同様に取付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、はじめにアームレストを取り外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。
※アームレスト無し車はこの作業は必要ありません。



2、ボックスレンチを使用してボルトを外します。
(ボルトサイズ12mm)



3、カバーを裏返し、シートのラインを合わせながら被せます。



4、表に返ししながら左右均等にラインを合わせながら下ろします。

2列目背もたれ(21B/22B) つづき



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、座面を跳ね上げ、5で入れたんだカバーのマジックテープをシートに直接固定します。



7、リクライニングレバー周りは、赤丸部のネジを緩め、ブラカバーを浮かせてシートとブラカバーの隙間に入れ込んで下さい。



8、生地を入れ込んだ画像



9、背もたれのロック部も同様に赤丸部のネジ・ピンを緩めブラカバーを浮かせて、シートとブラカバーの隙間に入れ込んで下さい。



10、生地を入れ込んだ画像



11、マジックテープを固定します。



12、赤丸部はカバーを折り返し固定します。



13、前から引き出したカバーのマジックテープは赤斜線部に固定します。



14、外側と同じように、内側のカバーも折り返し固定します。



15、内側の前から引き出したカバーは赤斜線部に固定します。



16、最後に赤丸部を固定します。



18、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

2列目アームレスト(21F/22E)

※アームレスト無し車はこの作業は必要ありません。



1、アームレストが柔らかく、被せにくい為、一度背もたれにアームレストを取り付け、カバーを被せます。



2、ある程度被せた後、背もたれより取り外し、内側の軸の周辺部のカバーを被せて下さい。



3、取り外した反対の手順でアームレストを元に戻します。



4、カバーのチャックを閉じ完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、ヘッドレストに生地を被せます。
あらかじめ、カバーを裏返してから
被せます。
※背もたれから外さずに被せると
作業し易くなります。




2、表に返ししながら下までおろしま
す。



3、ヘッドレストのシャフトと生地
の穴位置を合わせ、マジックテープで
固定します。



4、カバーの隙間より指を入れ、生
地を整えます。

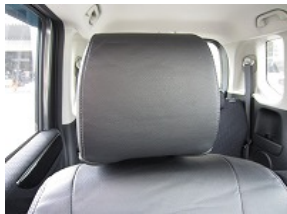

5、完成です。



6、後部座席も同様に、半分ほどカ
バーを裏返して、前から被せます。
その際矢印の方向にヘッドレストを
縮めながら被せます。



8、カバーの隙間より指を入れ、生
地を整えます。



9、完成です。