

シートカバー取付説明書

RF3-8 ステップワゴン

H15/6～H17/5

品番 028 / 029



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認ください。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。


※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

4人组

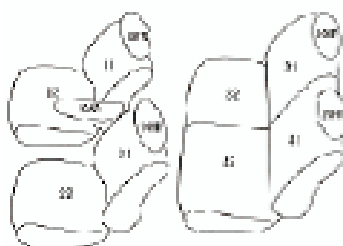


5人組

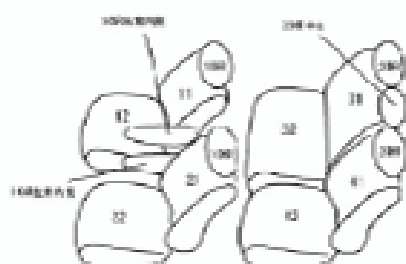


6人乗



7人組

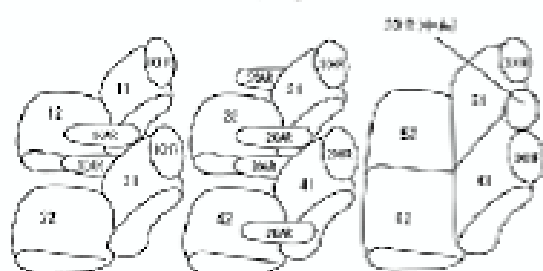

日人乘

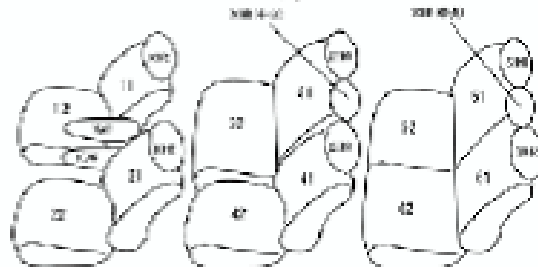

※取付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・ソケットレンチ(10/17mm)
- ・内張りはがし
- ・ヘラヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返し被せます。



2、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、側面のカバーを付属のヘラを使用し、プラスチック部に入れ込みます。



6、4で引き出したカバーのバンドをプラスチックカバーの内側に通します。



7、6のバンドをシート下を通し、前方の金属部で固定します。
※シート下を通す際は可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



8、カバー前方の紐をシート下で結び固定します。



9、紐を固定した画像



10、完成です。
助手席側も同様に取付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)

※アームレストが装備されていない場合は手順5から始めて下さい。



1、アームレスト側面のカバーを内張りはがし等で外します。



2、ボックスレンチを使用し、中のボルトを緩め、アームレストを取り外します。
(ボルトサイズ 17mm)



3、アームレストの台座のボルト(丸部)をボックスレンチを使用し緩め取り外します。
※ボルトサイズ 10mm



4、台座を取り外した画像です。



5、背もたれ裏側の買い物袋を取り外します。



6、カバーを裏返し背もたれに被せます。



7、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



8、座面との隙間にカバーを入れ込みます。

1列目 背もたれ(11B/12B) つづき



9、8で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



10、9で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



11、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目 アームレスト取付部加工(11B/12B) ※アームレストのない車両はこの作業は必要ありません。



1、背もたれにカバーを正確に被せた後、台座の穴位置にマジック等で印を入れた後、印の内側にカッターで切れ込みを入れます。



2、1で入れた印に合わせて穴を開けます。
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。



3、台座を取り付け完成です。

1列目 アームレスト(11F/12E) ※アームレストのない車両はこの作業は必要ありません



1、本体を背もたれに取り付けした後、カバーを半分ほど裏返し前から被せます。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。

2列目 座面(21A/22A) ベンチシート車 ※バタフライシート車は8ページから参照して下さい。



1、前からカバーを被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、座面を跳ね上げ2で入れ込んだカバーをシート下から引き出します。



8、画像のバンドはカバーを引き出す為に使用します。引き出した後は、前から被せるカバーの中に入れて込んで収納して下さい。



9、シート裏面のゴムの台座をプラスドライバーを使用し取り外します。
(計3箇所)



10、3で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



11、9で外したゴムの台座を取り付けるために、カッター等で切れ込みを入れます。



12、台座を取り付けます。

2列目座面(21A/22A) ベンチシート車 つづき



13、スライドレバー部はレバーを逃しマジックテープで固定して下さい。



14、完成です。



15、座面奥のパーツを取り付けます。マジックテープのメスを手前にし取り付けを行います。



16、カバーの切れ込みよりシートベルト・バックルを取り出します。



17、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



18、マジックテープのメス側の生地は座面との隙間に入れ込みます。



19、17で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



20、18で入れ込んだカバーと19で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



21、完成です。



22、助手席側も形状は異なりますが、同様に付けます。

2列目背もたれ(21B/22B) ベンチシート車



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、アームレストの下部にカバーを入れ込みます。



4、座面との隙間にもカバーを入れ込みます。



5、3と4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、引き出したカバー通しをマジックテープで固定します。



7、5で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



8、完成です。

2列目背もたれ(21B/22B) ベンチシート車 つづき



9、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

2列目アームレスト(21F) ベンチシート車



1、カバーを半分ほど裏返し、前から被せます。



2、カバーの切れ込みから角度調整用のベルトを取り出します。



3、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ被せます。



4、アームレストの角にカバーをしっかりと合わせます。



5、アームレストを起こし、下部の隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、完成です。

2列目運転席側座面(21A) バタフライシート車



1、座面を跳ね上げカバーを前から被せます。



2、カバーの穴よりシートベルトを取り出します。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープをシートに直接固定します。



6、シートの角にカバーをしっかりと被せます。



7、カバーの穴よりレバーを取り出します。



8、座面を跳ね上げカバーを矢印の方向に被せます。

2列目運転席側座面(21A) バタフライシート車 つづき



9、丸部のゴムの台座をプラスドライバーで取り外します。



10、カバーを被せ、ゴムの台座を取り付けるために、カッター等で切れ込みを入れます。



11、台座を取り付けます。



12、スライドレバー部はレバーを逃しマジックテープで固定して下さい。



13、完成です。



14、シートベルトのバックルを使用する際は、カバーの切れ込みよりバックルを取り出してご使用下さい。

2列目助手席側座面(22A) バタフライシート車



1、シートとカバーのラインを合わせながら前から被せます。



2、背もたれと隙間にカバーを入れ込み後ろから引き出します。



3、裏面のカバーのマジックテープを直接シートに固定します。



4、シートを格納し、2で引き出したカバーと3のカバーの後方のマジックテープを固定します。



5、完成です。

2列目運転席側背もたれ(21B) バタフライシート車



1、バックテーブルの角のカバーを、先の細いマイナスドライバー等を使用し取り外します。



2、中のネジをプラスドライバーを使用し緩め、取り外します。



3、テーブルを矢印の方向に引き取り外します。



4、テーブルを取り外した画像

2列目運転席側背もたれ(21B) バタフライシート車 つづき



5、背もたれを起こし、シートとカバーのラインを合わせながら上から被せます。



6、カバーの穴よりベルトを取り出します。



7、座面との隙間からカバーを入れ込みます。



8、7で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



9、純正の生地をめくり、純正のマジックテープに画像のマジックテープを固定します。



10、固定した画像



11、8で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



12、バンドに付属のS字フックを取り付けます。



13、12で取り付けしたS字フックを金属部に引っ掛け固定します。



14、短いバンドは、画像のようにS字フックを1周させ固定します。



15、完成です。

2列目助手席側背もたれ(22B) バタフライシート車



1、シートとカバーのラインを合わせながら上から被せます。



2、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



3、背もたれを倒し、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、3で引き出したカバーのマジックテープを直接シートに固定します。



5、プラスチック部にカバーを入れ込みます。



6、カバーを入れ込むと画像のようになります。



7、完成です。

3列目座面(31A/32A)



1、シートとカバーのラインを合わせながら前から被せます。



2、カバーの穴からレバー・シートベルト・バックルを取り出します。



3、カバーを背もたれとの隙間に入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



6、外側のカバーを矢印の箇所から入れ込みます。



7、シートを跳ね上げ、丸部のバンドのネジをプラスドライバーで緩め取り外します。



8、カバーを被せ、台座を取り付けるために、カッター等で切れ込みを入れます。



9、台座を取り付けた画像



10、6で入れ込んだカバーを丸部より引き出しマジックテープで固定します。



11、固定した画像



12、完成です。
助手席側も形状は異なりますが同様に取り付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



6、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

3列目座面(31A/32A)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、左右均等に表に戻しながらカバーをおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



6、2列目も同様に取り付けます。



7、3列目は背もたれから取り外しシャフトにカバーを通します。



8、矢印の方向にカバーを被せます。



9、完成です。