

シートカバー取付説明書

RG1-4 ステップワゴン

H19/2～H21/10

品番 032



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィットिंगを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地の伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィットिंग重視で作成しており、本製品を装着後(使用后)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

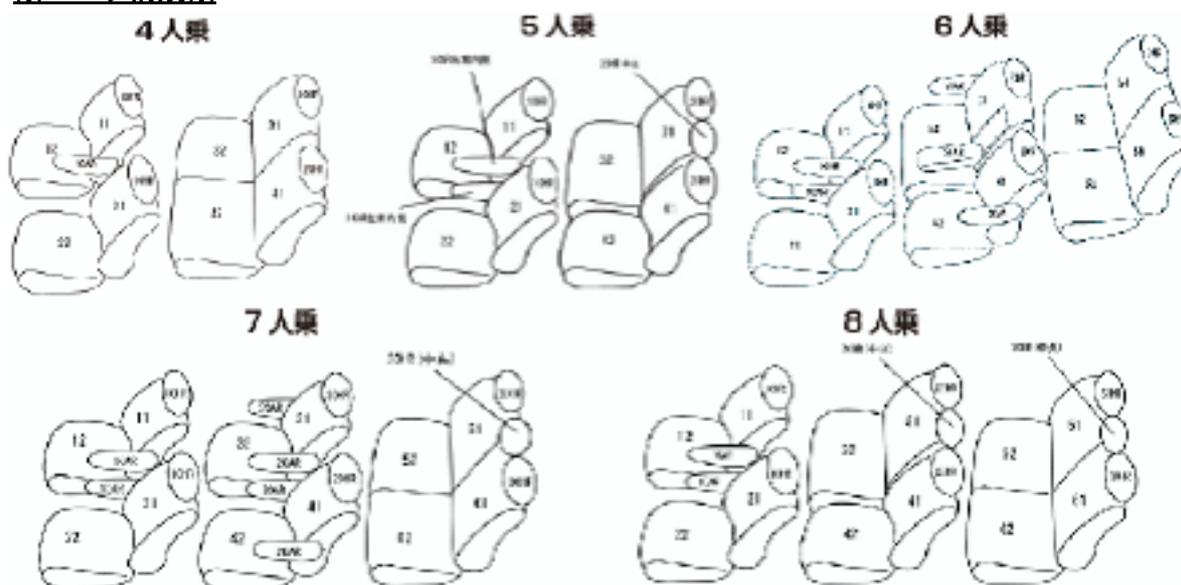

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(10mm/12mmボックスレンチ)
- ・内張りはがし
- ・マイナスドライバー
- ・プラスドライバー
- ・カッターナイフ(アームレスト装備車のみ)
- ・ヘラ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、ハイトアジャスター(シートリフター)のカバーを先の細いマイナスドライバー等で外します。



2、中のボルトをソケットレンチで緩め取り外します。
(※ボルトサイズ 10mm)



3、丸部のネジをプラスドライバーで緩め取り外します。



4、カバーを裏返し被せます。



5、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



6、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れたカバーを後ろから引き出します。



8、付属のヘラを使用し、プラスチック部にカバーを入れ込み、1-3で外したレバーを元に戻します。



9、カバー後方のバンドはシート下を通し前に回します。



10、ベルトを前に回す際は、矢印のバーの上を通し、赤丸部の金具を通し固定します。



11、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレスト側面のカバーを取り外します。
※アームレスト有り車のみ作業です。



2、中のボルトをソケットレンチで緩めアームレストを取り外します。
(※ボルトサイズ 12mm)



3、台座のボルトをソケットレンチで緩め、台座を取り外します。
(ボルトサイズ 10mm)



4、台座を取り外した画像



5、あらかじめ、カバーを裏返ししてから被せます。



6、表に返ししながら左右均等にラインを合わせながら下ろします



7、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



8、座面との隙間にカバーを入れ込みます。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



9、8で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



10、9で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



11、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ アームレスト部加工(11B/12B) ※アームレスト有車のための作業です。



1、台座を通す位置にマジックで印をつけ、カッター等で切れ込みを入れます。



2、台座を元に戻し完成です。

1列目アームレスト(11F/12E) ※アームレスト有車のための作業です。



1、背もたれにアームレスト本体を取り付け、カバーを半分ほど裏返し、被せます。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、前から被せ、シートとカバーのラインを合わせます。



2、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、3で引き出したカバーのマジックテープを直接シートに貼り付けます。



5、ヘラを使用し側面のプラスチック部の中にカバーを入れ込みます。



6、カバー側面のマジックテープも直接シートに貼り付けます。



7、4で引き出したカバーのバンドはシート下を通し前に回します。



8、前に回したバンドは赤丸部の金具を通し固定します。

2列目座面(21A/22A) つづき



9、内側のシートベルト部のカバーを折り返し入れ込み、マジックテープを直接シートに貼り付けます。



10、固定した画像



11、センターのシートベルト部のカバーを折り返し入れ込みます。



12、完成です。



13、助手席側も形状は異なりますが同様に取付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返し被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせながら下ろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、側面のカバーも後ろに回します。



5、後ろに回した後、プラスチック部の奥にカバーを入れ込みます。



6、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、4で後ろに回したカバーのマジックテープを貼り合わせます。



8、6で引き出したカバーのマジックテープを貼り合わせます。



9、アームレスト下部のカバーを奥に入れ込みます。



10、アームレストを倒し、9で入れ込んだカバーを引き出します。



11、アームレストの収納部とカバーのラインを合わせます。



12、アームレストを起こし、丸部の角のカバーをシートのラインにしっかりと合わせます。

2列目背もたれ(21B/22B) つづき



13、10で引き出した生地と11でラインを合わせたカバーをマジックテープで固定します。



14、完成です。



15、助手席側も形状は異なりますが同様に取り付けます。

2列目アームレスト(21F)



1、カバーを半分ほど裏返し、前から被せます。



2、表に返しながらカバーとアームレストのラインを合わせます。



3、アームレストを起し背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、アームレストを倒し3で入れ込んだカバーを奥から引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



6、背もたれ奥に長方形の板状のパーツを取り付けます。



7、完成です。

3列目座面(31A/32A)



1、シートとカバーのラインを合わせながら前から被せます。



2、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、外側面のカバーをプラスチック部の隙間に入れ込みます。



5、シートを跳ね上げ、4で入れ込んだカバーを下から引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープを貼り合わせます。



7、内側面の紐を後ろに回し、赤丸部の輪の中を通します。



8、輪の中を通した紐を結び固定します。

3列目座面(31A/32A) つづき



9、3で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



10、シートを戻し、シートベルトバックル部のカバーを折り返し入れ込みます。ベルトとバックルを固定し引っ張りだすと、取り出しやすくなります。



11、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせながら下ろします



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープを貼り合わせます。



6、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さず被せると作業し易くなります。



2、カバーを表に返ししながら下ろします。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



4、カバーの隙間より指を入れ、生地を整えます。



5、完成です。



6、2列目はカバーを半分ほど裏返し矢印の方向に被せます。



7、2列目完成画像



8、3列目も2列目と同様に取り付けます。