

シートカバー取付説明書

RN1-5 ストリーム H15/9-H18/7

品番 051



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。


※パーツ構成

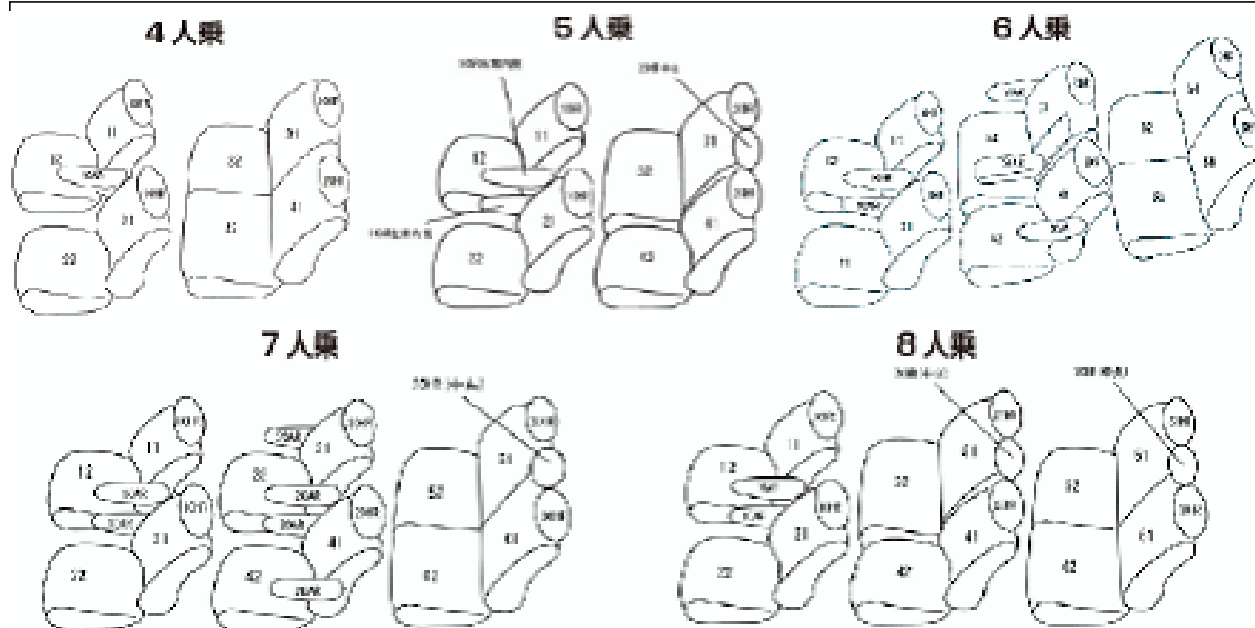

※取付に必要な工具



- ・プラスドライバー
- ・カッターナイフ

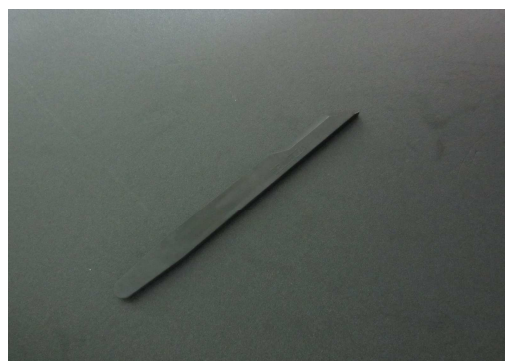

- ・取り付け補助用ヘラ

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返し被せます。



2、側面のカバーを表に戻し、カバーとシートのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分にカバーを入れ込みます。



6、カバー前方のバンドをシート下を通し後ろへ回します。



7、後ろへ引き出したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせ固定します。
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。



8、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に戻しながら①・②の順で左右均等に下ろします。



3、カバーを下ろす際に、側面のアームレスト本体をカバーの切れ込みで逃します。



4、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、3で逃したカバーのマジックテープを貼り合わせ固定します。



7、5で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを貼り合わせ固定します。



8、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト(11F)



1、カバーを半分ほど裏返し被せ、表に返しながらアームレストとカバーのラインを合わせます。



2、側面のカバーを、生地伸びを利用しながら矢印の方向に被せます。



3、2で被せたカバーのマジックテープを貼り合わせます。



4、完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、カバーを前から被せます。



2、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



3、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、引き出したカバーのマジックテープを側面カバーのマジックテープと貼り合わせ固定します。



5、カバーの穴よりシートベルトとバックルを取り出します。



6、ヘラを使用し側面のカバーをプラスチック部の中に入れ込みます。



7、カバー前方のバンドをシート下を通し後ろへ回します。



8、後ろへ引き出したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせ固定します。
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。



9、側面の紐をシート下で結び固定します。紐の結び方は4ページを参照して下さい。
※



10、カバー後方(アームレスト下部)の紐はシート裏側に引っ掛け結び固定します。
※この紐は助手席側(22A)にはついていません。



11、丸部奥のシート裏の金属部を通し結び固定します。



12、完成です。



13、助手席側も形状は異なりますが、同様に取付けます。

2列目 背もたれ(21B/22B)



1、背もたれ側面のレバーを上げ、奥のネジをプラスドライバーで緩めます。
※ネジは緩めるだけで取り外さないで下さい。



2、カバーを半分ほど裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



3、カバーを完全に下ろし、純正シートのライン(形状)にカバーをしっかりと合わせます。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、助手席よりのマジックテープのメスも同様に座面との隙間に入れ込みます。



6、側面下部のレバーを逃しながら、カバーを後ろに回します。



7、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、7で引き出したカバーのマジックテープと側面・背面のマジックテープを貼り合わせ固定します。



9、5で入れ込んだマジックテープのメスも同様の背面のマジックテープに貼り付け固定します。



10、ヘラを使用し、レバー周辺のプラスチック部の内側にカバーを入れ込みます。



11、カバーを入れ込んだ画像



12、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目 アームレスト(21F)



1、カバーを半分ほど裏返し被せ、表に返しながらアームレストとカバーのラインを合わせます。



2、側面のカバーを、生地への伸びを利用しながら矢印の方向に被せます。



3、2で被せたカバーのマジックテープを利用しながら貼り合わせます。



4、アームレストを起こしカバーの穴よりベルトを取り出します。




5、ヘラを使用し、カップホルダーのプラスチック部の下にカバーを入れ込みます。



6、完成です。

3列目座面(31A)

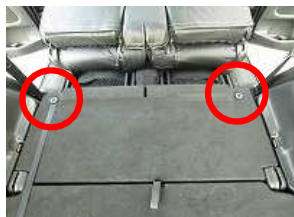

1、座面を格納し、丸部のゴムの台座(助手席側は台座とベルト)をプラスドライバーで取り外します。



2、座面を起し、垂直に立てカバーを裏返し、純正シートにカバーをしっかりと被せます。
※垂直に立てた状態でシートを固定できないため、後ろから支えてもらう事をお勧めします。



3、カバーを完全に下ろし、純正シートのライン(形状)にカバーをしっかりと合わせます。



4、カバー下部を後ろに回します。



5、座面を格納し、4で後ろに回したカバーを引き出します。



6、カバー裏側のマジックテープと、5で引き出したカバーのマジックテープを貼り合わせ固定します。



7、1で取り外した台座のネジを通す切れ込みをカッターナイフ等に入れます。



8、台座(助手席側は台座とベルト)を取り付けます。



9、カバーの切れ込みより、シートベルトのバックルを取り出します。



10、完成です。

3列目背もたれ(31B)



1、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2、カバーを完全に下ろし、純正シートのライン(形状)にカバーをしっかりと合わせます。



3、カバーの穴よりベルトを取り出します。



4、カバー下部の紐を後ろに回します。



5、背もたれを倒し、4で後ろに回した紐を引き出します。
※画像は助手席側の紐



6、引き出した紐は、純正の生地をめくり、中のパイプに巻き付けます。



7、巻き付けた紐を結び固定します。



8、運転席側は細い金属のパイプに巻き付け結び固定します。

3列目 背もたれ(31B) つづき



9、6でめくりあげた純正生地にマジックテープでカバーを固定します。



10、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)

※3列目は背もたれカバーで覆い隠れます。



1、カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせてながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に返ししながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



3、背もたれより取り外し、ヘッドレストシャフト部のマジックテープを貼り合わせ固定します。



4、カバーのマジックテープを貼り合わせ固定し、丸部の中の生地を指で均します。



5、完成です。



6、2列目も同様に取付けます。