

シートカバー取付説明書

GE6～9/GP1 フィット(ハイブリッド)

H19/11～H24/5

品番 054



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトを着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・ソケットレンチセット(14mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面 (11A/12A)



1、カバーを被せラインを整えます。



2、背もたれとの隙間より生地を入れ込みます。




3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、側面をプラスチックの中に入れ込みます。



5、側面のゴムバンドには先端にS字フックを取り付け、4と同じようにプラスチックの中に入れ込みシート下から取り出します。

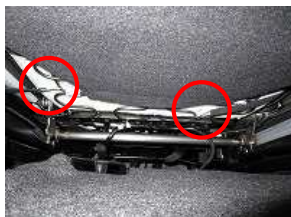

6、取り出したゴムバンドのS字フックをシート下の金属部に引っ掛け固定します。



7、カバー前方のマジックテープバンドをシート下を通し、後ろへ回します。
※後ろへ回す際にシートの可動の妨げにならないように注意してください。



8、後ろへ回したバンドを赤丸の金属のリングを通し固定します。



9、完成です。

助手席側も同じように取り付けます。

1列目背もたれ (11B/12B)



1、あらかじめカバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、左右均等に表に返しながら下ろします。



3、背もたれと座面の隙間からカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、引き出したカバーをマジックテープで固定します。



6、完成です。
助手席側も同じように取り付けます。



7、アームレストが装備されている場合はマイナスドライバー等で手前に押し上げカバーを外します。
※画像は異なる車種を使用しています



8、ボックスレンチを使用してボルトを外します。
(ボックスサイズ14mm)

アームレスト部加工(11B)・カバー取り付け(11F) ※画像は異なる車種を使用しています。



3、アームレスト取付の穴位置にマジックで印をつけます。



4、カッターやハサミで切れ込みを入れ穴を開けます。



5、背もたれに穴を開けた画僧



6、アームレストを元に戻し、カバーを被せます。



7、完成です。

コンソールカバー(11F) ※オプションのアームレストコンソールには対応していません。



1、フタを開け、前からカバーを被せます。



2、カバー全体のラインを整え完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、はじめに、シートベルトバックルを固定してるゴムバンドを外します。



2、カバーを被せ、矢印の箇所からカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを引き出しシートに直接固定します。



4、側面の矢印部のマジックテープもシートに直接固定します。



5、3で固定したカバーの先に輪っか状のヒモがあります。



6、左右から回したヒモを輪の中を通し固定します。



7、完成です。



8、助手席側も同じように取り付けし、シート裏側のマジックテープのバンドを固定し、ゴムバンドを赤丸部に引っ掛けます。

2列目座面(21A/22A) つづき



9、助手席側完成画像

2列目背もたれ(21B/22B)



1、後席はカバーを裏返さずに、内側を先に予め被せ、生地伸びを利用しながら外側にも被せます。
(番号参照)



2、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



3、背もたれを倒し、2で入れ込んだカバーを引き出します。
この際、荷室のボードを取り外しておく作業しやすくなります。



4、マジックテープで固定します。



5、完成です。

助手席側も同じように取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、マジックテープを固定し、カバーの隙間より指を入れ生地を整えます。



3、完成です。



4、後席は裏返さずに前から被せま
す。



5、その際ヘッドレストを左右から締めながら被せて下さい。



6、完成です。