

シートカバー取付説明書

RB1 / RB2 オデッセイ

H15/10～H20/9

品番 055



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

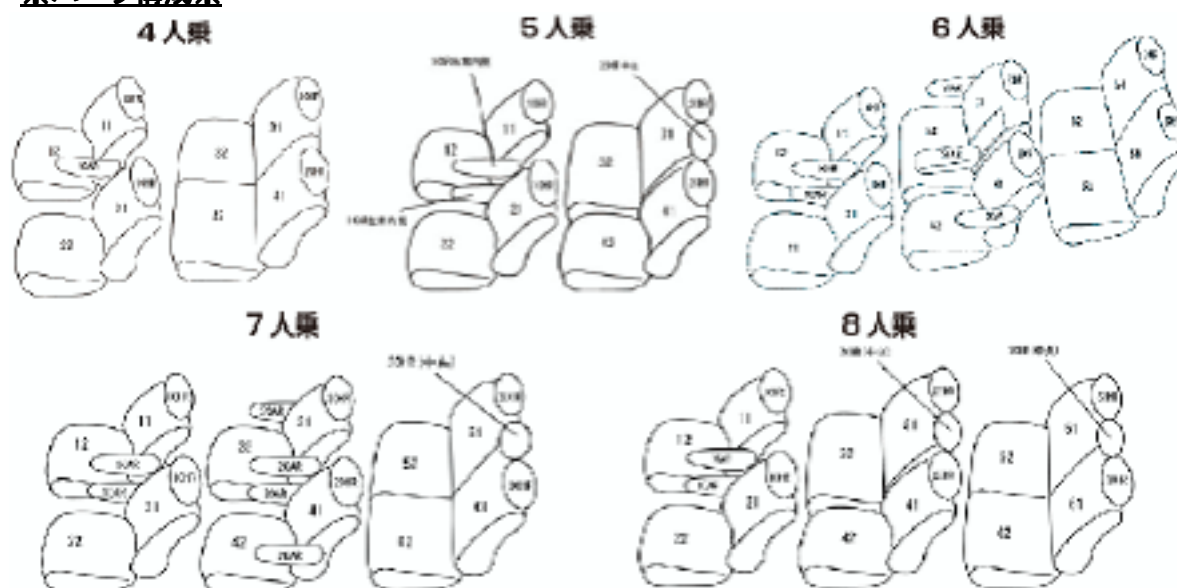

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(14mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーを入れ込みます。



6、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



7、6で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



8、カバー前方の紐をシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



9、固定した画像



10、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレスト側面のカバーを先の細いマイナスドライバー等で外します。



2、ボックスレンチを使用し、中のボルトを緩め、アームレストを取り外します。
(ボルトサイズ 14mm)



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



8、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B/12B)



1、アームレストの台座の位置にマジック等で印を入れカッターで切れ込みを入れます。



3、切れ込みを徐々に大きく開け、画像のようにアームレストのボルトの取り付け台座と同様の穴を開けます。

1列目アームレスト(11F/12E)



1、背もたれにアームレストを取り付け、カバーを半分ほど裏返し被せます。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面(21A/22A)



1、カバーを前から被せ、シートとカバーのラインを合わせます。



2、座面を跳ね上げ、後方の角にしっかりとカバーを被せます。



3、カバー前方のマジックテープを座面裏で直接シートに固定します。



4、両側面の紐を輪っか状の紐の中を通します。



5、左右側面の紐を結び固定します。



2、カバーのマジックテープを直接シートに固定します。



4、完成です。



5、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、はじめに背もたれ裏側のボードを使用している際は背もたれに戻します。
また、このボードはカバーで覆うので使用できなくなります。



2、カバーを裏返し背もたれに被せます。



3、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。

2列目背もたれ(21B/22B) つづき



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



7、アームレスト下部の生地を入れ込みます。



8、7で入れ込んだカバーをアームレスト奥から引き出します。



9、アームレスト収納部のカバーをシートのラインに合わせて入れ込みます。



10、矢印の箇所は特に念入りにカバーとシートのラインを合わせて下さい。



11、長方形のパーツを、カーブを描いている面を右下にし取り付けます。



12、取り付けした画像



13、肩口のレバーを持ち上げ内側のネジをプラスドライバーで緩めます。
※ネジは完全に取り外さず緩めて下さい。



14、ヘラを使用しプラスチック部の内側にカバーを入れ込みます。



15、ネジを締めてレバーの可動の確認を行います。



16、完成です。



17、助手席側は、はじめにシートベルトのバックルをバンドより取り外します。



18、運転席側を参照しカバーを取り付け、カバーの切れ込みから17のバンドを取り出します。



19、再度バックルを固定します。



20、助手席側の完成です。

2列目アームレスト(21F)



1、カバーを半分ほど裏返し被せます。



2、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ入れ込みます。



3、アームレスト下部にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーをアームレストの奥から引き出します。

2列目アームレスト(21F) つづき



5、4で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



6、ヘラを使用しカップホルダーの下にカバーを入れ込みます。



7、完成です。

3列目座面(31A)



1、カバーを被せシートとカバーのラインを合わせます。



2、カバーの切れ込みよりシートベルトのバックルを取り出します。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れたカバーを後ろから引き出します。



5、丸部のマジックテープを固定します。



6、4で引き出したカバーのマジックテープを直接シートに固定します。



7、シート前方の純正の生地にカバーを被せます。



8、側面の生地を入れ込みます。



9、シートを格納し、8で入れたカバーのマジックテープをシート裏側に直接固定します。



10、完成です。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返しながシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、背もたれ裏側のベルトをカバーの穴より取り出します。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。

3列目 背もたれ(31B/32B) つづき



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



7、側面のチャックを閉じます。



8、余ったチャックはカバーの内側に折り返し入れ込んで下さい。



9、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。



※注意事項※
3列目を格納する際はカバーの厚みでヘッドレストがステップに干渉しますので、ヘッドレストを押し込みながら格納して下さい。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



6、2列目はマジックテープのオスが付いている面を前にして取り付けて下さい。



7、2列目完成画像



8、3列目は角に被せ矢印の方向にカバーを被せます。



9、3列目完成画像