

シートカバー取付説明書

GA4 / GA6 キャパ

H10/4～H12/10

品番 061



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成

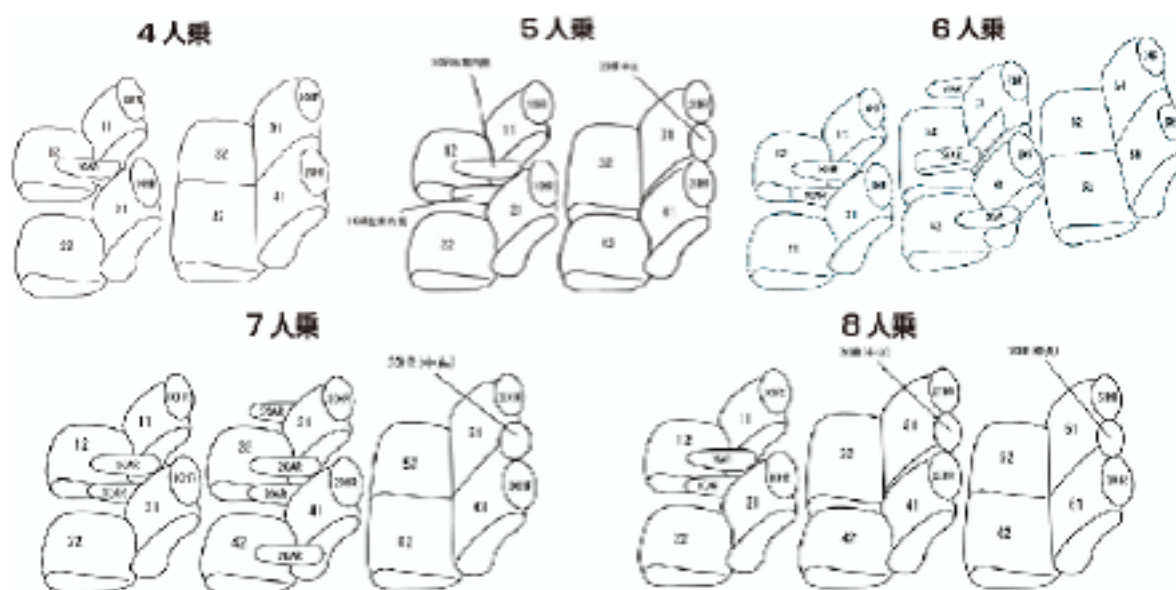

※取付に必要な工具



- ・プラスドライバー
- ・ソケットレンチ
(10mmボックスソケット)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし



- ・取り付け補助用ヘラ
- ・S字フック

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返し被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、付属のヘラを使用し、側面のプラスチック部にカバーを入れ込みます。



6、カバー前方のバンドはシート下を通し後ろに回します。
※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



7、後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせます。
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。



8、カバー前方の紐も同様にシート下を通し後ろに回します。
※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



9、シート下を通した紐は、7の金属部を通し紐を結び固定します。



10、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



3、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープと背もたれ裏側のマジックテープを貼り付け固定します。



7、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面(21A)



1、カバーを前から被せ、純正シートとカバーのラインを合わせます。



2、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、3で引き出したカバーのマジックテープを貼り合わせ固定します。



5、側面のカバーも後ろにまわし、3で引き出したカバーのマジックテープと貼り合わせ固定します。



6、カバー前方のオスのマジックテープは、シート下の布部に直接貼り付け固定します。



7、カバー前方のバンドはシート下を通して後ろに回します。
※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



8、後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせます。
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。



9、側面の紐を後ろに回し、結び固定します。固定方法は5ページの「紐の結びかた」を参照して下さい。



10、3で引き出した細長い生地をシートに巻き込みます。



11、巻き込んだ生地の先端のマジックテープを、純正シート裏側の布部に直接貼り付け固定します。



12、シートベルトのバックル部にカバーを入れ込みます。
ベルトとバックルを固定し引っ張りだすと、取り出しやすくなります。



13、シートベルトとバックルを収納部に戻します。



14、完成です。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、肩口外側の持ち手のネジをプラスドライバーで緩め外します。
※画像はシートを少し倒し、持ち手を真上から見えています



2、ヘッドレストを押さえつけ、内側のネジも緩め持ち手を取り外します。



3、持ち手の台座のボルトをソケットレンチで緩め、台座を取り外します。
※ボルトサイズ 10mm



4、肩口内側のリクライニング用のノブを矢印の方向に回し取り外します。

2列目背もたれ(21B/22B) つづき



5、カバーを半分ほど裏返し、ヘッドレストをカバーの穴から取り出し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



6、カバーを完全に下ろし、純正シートのライン(形状)にカバーをしっかりと合わせます。



7、外側面のシートにカバーをしかりと被せてください。



8、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



9、8で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



10、9で引き出したカバーのマジックテープと背もたれ裏側のマジックテープを貼り合わせ固定します。



11、肩口内側のリクライニング用のノブを取り付けます。



12、肩口外側の台座の固定ボルトを通す切れ込みをカッターナイフで入れます。
※切れ込みは少しずつ大きく開けて下さい。



13、台座を取り付けます。



14、持ち手を取り付けます。



15、完成です。
助手席側も同様に付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しなやかに被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、裏返したカバーを少しずつ表にのラインに合わせながら①・②の順で左右均等に被せて下さい。



3、背もたれより取り外し、ヘッドレストシャフト部のマジックテープを貼り合わせ固定します。



4、カバーのマジックテープを貼り合わせ固定し、丸部の中の生地を指で均します。



5、完成です。



6、後席はヘッドレストの取り外しが出来ません。カバーの口を広げ、矢印の方向に被せてください。



7、完成です。