

シートカバー取付説明書

RK1/2/5/6 ステップワゴン(スパーダ)

H24/4-

品番 067 / 068



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。


※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成

4人乗

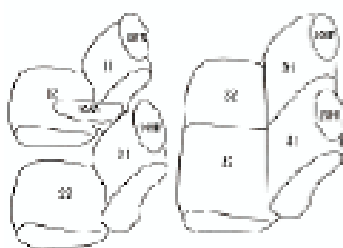


5人乗

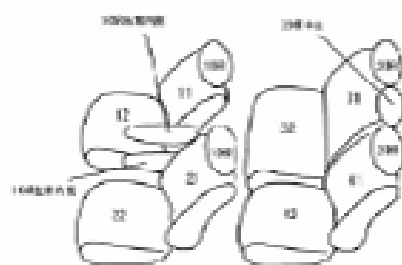


6人乗



7人乗

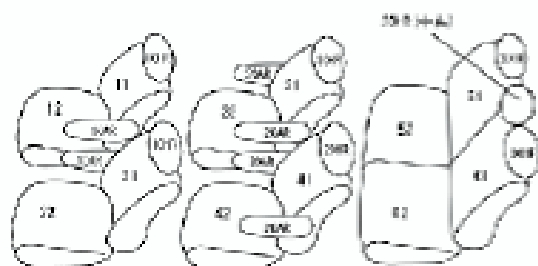

8人乗

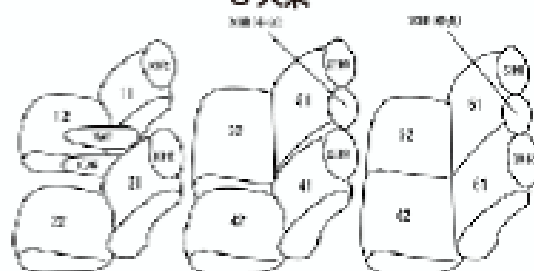

※取付に必要な工具



・取り付け補助用ヘラ



・ソケットレンチセット
(12mmボックスレンチ)
・プラスドライバー
・プラスドライバー
・内張りはがし

※取付補助パーツ



・作業用グローブ(軍手代用可)

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返し被せます。



2、側面のカバーを表に戻します。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、付属のフックを使用し、プラスチック部にカバーを入れ込みます。



6、内側面のマジックテープはバックルの奥の純正生地直接貼りつけ固定します。



7、カバー前方のバンドをシート下を通し後ろへ回します。



8、シート下を通す際は、矢印の金属のパイプの上を通して下さい。
※シート下に手を入れる際は、シートの金属部で手を切らないように慎重に作業を行って下さい。



9、後ろへ引き出したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせ固定します。
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。



10、完成です。
助手席側も同様に取付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレスト側面のカバーを内張りはがし等で取り外します。



2、ソケットレンチを使用し、アームレストを取り外します。
(※ボルトサイズ14mm)



3、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



4、裏返したカバーを少しずつ表に戻しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



5、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



6、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



9、引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを貼り合わせ固定します。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



10、背面下部のカバーのバンドをシート下で固定します。



11、バンドはシート下の金属部に引っ掛け固定します。



12、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト(11F/12E)



1、カバーの穴とアームレストの台座の位置を正確に合わせます。



2、取り外した反対の手順でアームレストを取り付け、半分ほど裏返したカバーを前から被せます。



3、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、ヘラ等を使用して奥までカバーを被せて下さい。



4、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

8人乗り 2列目座面(21A/22A)



1、カバーをシート前方から引っ掛けるように被せます。



2、センターのシートベルトをカバーの切れ込みで逃します。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、ヘラを使用し、側面のプラスチック部にカバーを入れ込みます。



6、シートベルトのバックル部のカバーを折り返し入れ込みます。



7、4で引き出したアームレスト下部のカバーのマジックテープを、側面のカバーのマジックテープと貼り合わせ固定します。



8、4で引き出したカバーのマジックテープバンドをシート下を通し前に回します。



9、後ろへ引き出したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせ固定します。
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。



10、シートを跳ね上げ、側面の紐をシート後ろで結び固定します。紐の固定方法は4ページのワンポイントを参照して下さい。



11、紐を固定した画像



12、完成です。

8人乗り 2列目座面(21A/22A) つづき



13、助手席側も形状は異なりますが同様に取付けます。

8人乗り 2列目背もたれ(21B/22B)



1、センターのシートベルトを逃し、前からカバーを被せます。



2、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



3、アームレスト下部のシートにもカバーを被せます。



4、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、背面のカバーのマジックテープを貼り合わせ固定します。



6、4で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを貼り合わせ固定します。



7、センターシートベルトのガイドの下にカバーを入れ込みます。隙間に入れ込みにくい場合は、丸部のネジをプラスドライバーで緩め作業を行ってください。



8、アームレスト奥のプラスチック部の隙間にカバーを入れ込みます。



9、カバーを入れ込んだ画像



10、完成です。



11、助手席側は1列目を参考にし、カバーを取付けます。

8人乗り 2列目アームレスト(21F)



1、半分ほど裏返したカバーを、前から被せます。



2、表に反しながら根元まで被せ、本体とカバーのラインを合わせます。



3、アームレストを起し、アームレスト下部のシートとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、アームレストを倒し、3で入れ込んだカバーを奥から引き出します。

8人乗り 2列目アームレスト(21F) つづき



5、引き出したカバーのマジックテープとアームレストのマジックテープを貼り合わせ固定します。



6、ヘラを使用し、カップホルダーの下にカバーを入れ込みます。



7、完成です。

7人乗り 2列目座面(21A/22A)



1、カバーをシート前方から引っ掛けるように被せます。



2、シート側面の丸部にしっかりとカバーを被せます。



3、座面奥のシートとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、入れ込んだカバーのマジックテープを直接シートに貼りつけ固定します。



5、座面を跳ね上げ、シート裏面にカバーのマジックテープを貼りつけ固定します。



6、座面本体の完成です。助手席側も同様に取り付けます。



7、座面奥のシートにカバーを被せます。丸部の純正シートのカバーをめくります。



8、7の純正生地をめくった状態で、カバーを背もたれとの隙間に入れ込みます。



9、カバーは丸印の切れ込みを奥にし、入れ込んで下さい。



10、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



11、引き出したカバーのマジックテープを直接シートに貼りつけ固定します。



12、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



13、入れ込んだカバーのマジックテープを直接シートに貼りつけ完成です。

7人乗り 2列目背もたれ(21B/22B)



1、1列目と同様にアームレストを取り外します。



2、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



3、裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、引き出したカバーのマジックテープと、背面のマジックテープを貼りあわせ固定します。



7、側面のカバーをヘラで内側に入れ込みます。



8、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

7人乗り 2列目アームレスト(21E/21F/22E/22F)



1、カバーの穴とアームレストの台座の位置を正確に合わせます。



1、1列目を参考にしながらカバーを被せます。

3列目座面(31A)



1、側面のカバーを裏返し、上から被せます。



2、側面のカバーを表に戻します。



3、シート前方のプラスチック部の内側にカバーを入れ込みます。



4、側面のカバーのマジックテープは直接シートに貼り付け固定します。



5、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



6、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、引き出したカバーどうしのマジックテープを貼りあわせ固定します。



8、外側のカバーのマジックテープも同様に固定します。

3列目座面(31A)



9、7・8でカバーどうしを固定した後、シートに直接マジックテープを貼りつけ固定します。



10、カバーの穴よりバックルを取り出します。バックルを取り出す際は、画像の様にベルトを固定し引っ張りだすと取り出しやすくなります。



12、完成です。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。




3、肩口の穴からベルトを取り出します。



4、外側のカバーのマジックテープを直接シートに貼りつけ固定します。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。

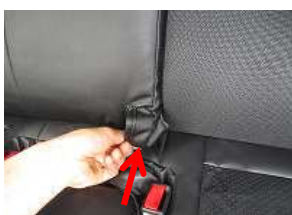

6、真ん中の細長いカバーも同様に入れ込みます。



7、背もたれを倒し、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、4の裏面のカバーのマジックテープも同様にシートに固定します。



9、背面のカバーの穴より、ベルトを取り出し、マジックテープにベルトを固定します。



10、7で引き出したカバーと背面のカバーのマジックテープを貼りあわせ固定します。



11、同様に6で入れ込んだカバーも後ろから引き出し、マジックテープで固定します。



12、完成です。



13、助手席側も形状は異なりますが同様に取り付けます。



14、背もたれ側面の生地のカバーを被せます。



15、マジックテープのメスのある面を背もたれ側(内側)にし、生地とカバーのラインを合わせます。



16、カバーのマジックテープを直接シートに貼りつけ固定します。

3列目背もたれ(31B/32B) つづき



17、カバーを折り返し、後ろにまわします。



18、後ろにまわしたカバーのマジックテープを直接シートに固定します。



19、15で後ろに回したメスのマジックテープを背面のマジックテープと貼りあわせ固定します。



20、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C/31C/32C/33C) ※23Cは8人乗りのみ



1、カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に返ししながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



3、背もたれより取り外し、ヘッドレストシャフト部のマジックテープを貼り合わせ固定します。



4、完成です。



5、2列目はカバーを半分ほど裏返し、前から被せ、矢印の方向に被せてください。



6、完成です。



7、3列目も同様に取付けます。