

シートカバー取付説明書

BE1-4 エディックス

H16/7-H18/10

品番 069



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成

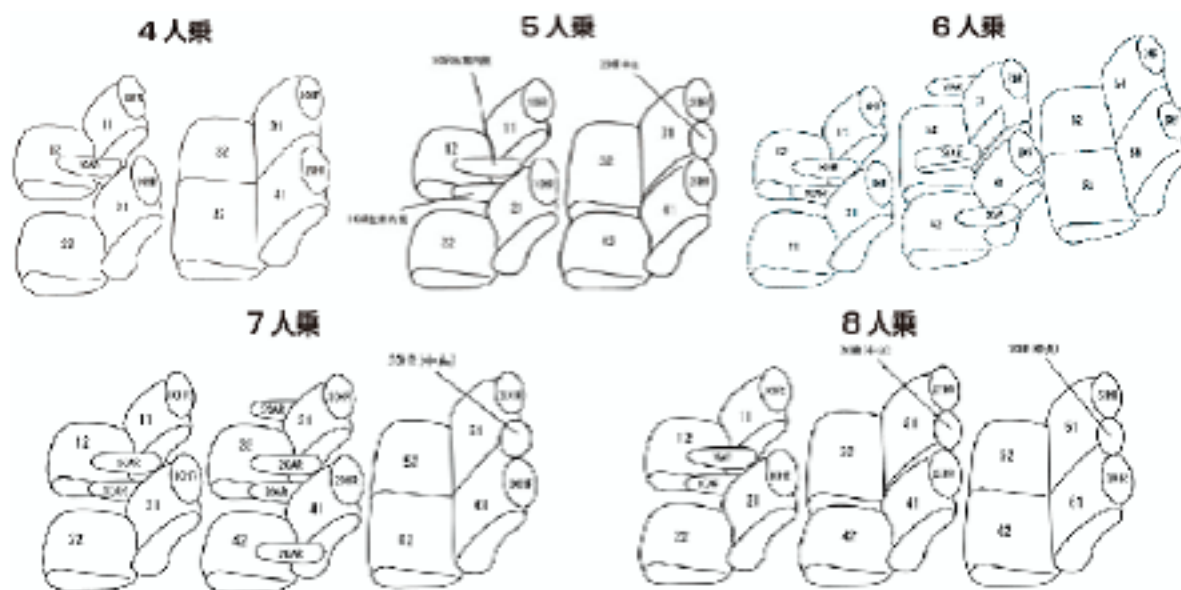

※取付に必要な工具



- ・内張りはがし



- ・取り付け補助用ヘラ

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

1列目外側座面(11A/12A)



1、はじめにカバーの切れ込みからバックルを取り出します。



2、カバーを裏返し被せます。



3、側面のカバーを表に戻し、シートとカバーのラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、付属のヘラを使用しプラスチック部の中にカバーを入れ込みます。



7、カバー前方のバンドをシート下を通し後ろへ回します。



8、シート下を通す際は、矢印の金属のパイプの上を通して下さい。
※シート下に手を入れる際は、シートの金属部で手を切らないように慎重に作業を行って下さい。



9、後ろへ引き出したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせ固定します。
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。



10、カバー前方の紐をシート下を通し後ろへ回します。



11、後ろへ回した紐は丸部の金具を通します。



12、金具を通した紐どうしを結び固定します。固定方法は4ページの「紐の結び方」を参考にして下さい。



13、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目センター座面 前部(13A)



1、シートを跳ね上げカバーを上から被せます。



2、カバーの切れ込みから、バンドを取り出します。



3、シート前方のカバーをプラスチック部の隙間に入れ込みます。



4、シートを反転させ、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

1列目センター座面 前部(13A) つづき



5、カバーをたぐり寄せ、チャックを閉じます。



6、余ったチャックは、カバーの内側に入れ込んで下さい。



7、完成です。



8、内側は画像のようになります。

1列目センター座面 後部(13A)



1、はじめにカバーの切れ込みからバックルを取り出します。



2、カバーをシートのラインに合わせ被せます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、引き出したカバーのマジックテープを、プラスチック部奥のシートに直接貼り付け固定します。



6、ヘラを使用しシート側面のカバーをプラスチック部の内側に入れ込みます。



7、完成です。

1列目外側背もたれ(11B/12B)



1、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に返しなが①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



3、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーと背面のマジックテープを貼りあわせ固定します。



7、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目センター背もたれ(13B)



1、カバーを前から被せ、側面のカバーを後ろにまわします。



2、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



3、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、カバー側面のマジックテープを貼りあわせ固定します。



5、3で引き出したカバーと側面のカバーのマジックテープを貼りあわせ固定します。



6、3で引き出したカバーと背面のマジックテープを貼りあわせ固定します。



7、ヘラを使用し、シートベルトの台座のプラスチック部の下にカバーを入れ込みます。



8、完成です。



9、背面のトレイ部は画像のようになります。

2列目外側座面(21A/22A)



1、シートベルトのバックルを固定しているバンドを外します。



2、カバーを裏返し被せます。



3、側面のカバーを表に返し、シートとカバーのラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、入れ込んだカバーを座面下へと引き出します。



6、カバー前方のマジックテープバンドを後ろへ回します。



7、後ろへ回したバンドは、5で引き出したカバー先端の金具を通し固定します。



8、カバー側面の紐を後ろへ回します。

2列目外側座面(21A/22A) つづき



9、後ろへ回した紐はシート下で結び固定します。紐の結び方は4ページの「紐の結び方」を参照して下さい。



10、カバーの切れ込みから1で外した純正のバンドを取り出します。



11、バックルを再度バンドに通し固定します。



12、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目センター座面 (23A)



1、カバーを裏返し被せます。



2、側面のカバーを表に戻し、シートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバー先端のバンドを、シート下を通し前方のバンドを通し固定します。



5、カバー側面の紐を後ろへ回します。



6、後ろへ回した紐はシート下で結び固定します。紐の結び方は4ページの「紐の結び方」を参照して下さい。



7、ヘラを使用し、シート前方のレバー周辺の生地をプラスチック部の内側に入れ込みます。



8、完成です。

2列目外側背もたれ(21B/22B)



1、カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に戻しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



3、内側面のカバーをプラスチック部の内側を通し後ろに回します。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、入れ込んだカバーのマジックテープを、背もたれの下部に直接貼り付け固定します。
※画像は座面の下から背もたれ下部を覗き込んだ画像



6、3で後ろに回したカバーのマジックテープを純正生地に貼り付け固定します。



7、背もたれを倒し、側面のカバーのマジックテープと背面のマジックテープを貼り合わせ固定します。



8、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目センター背もたれ(23B)



1、カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



3、側面のカバーをプラスチック部の内側を通し後ろに回します。



4、3で後ろに回したカバーのマジックテープを純正生地に貼り付け固定します。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、入れ込んだカバーのマジックテープを、背もたれの下部に直接貼り付け固定します。
※画像は外側の座席



7、背もたれを倒し、背面下部のボードのピンを内張りをはがして外します。
※画像は荷室側から背面を見た画像



8、外したボードの純正生地にカバーのマジックテープを貼り付け固定します。



9、カバー先端のマジックテープは折り返し、内側の純正生地に固定します。



10、マジックテープを固定した画像



11、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/13C/21C/22C/23C)



1、カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



3、背もたれより取り外し、ヘッドレストシャフト部のマジックテープを貼り合わせ固定します。



4、カバーのマジックテープを貼り合わせ固定し、側面の丸部の中の生地を指で均します。



5、完成です。



6、後席はカバーを半分ほど裏返し、前から被せ、矢印の方向に被せてください。



7、完成です。