

シートカバー取付説明書

RR1-5 エリシオン 7人乗り/8人乗り

H16/5～H22/11

品番 070 / 072



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地への伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※




シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。


4人組

5人組


6人乗

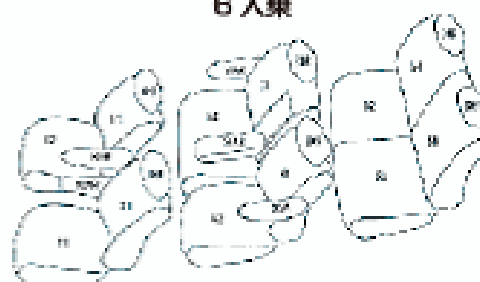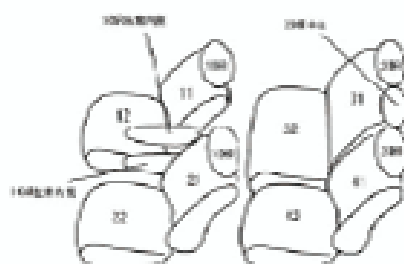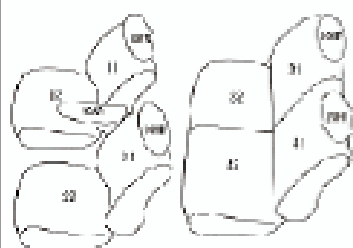

7人組

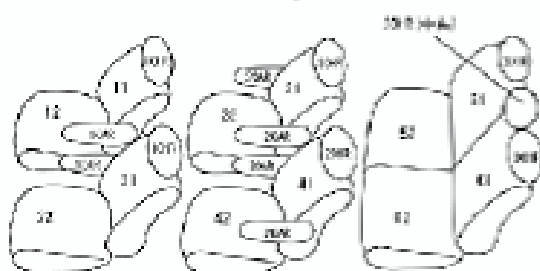

日人軍

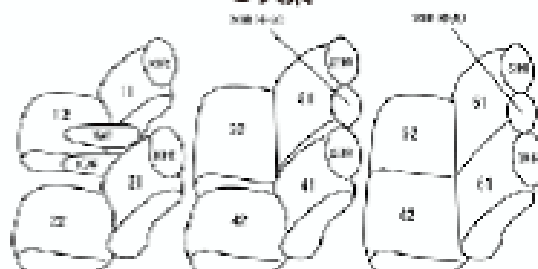

- ・ソケットレンチセット

※14mmは1列目アームレスト有車のみ必要

※17mmは8人乗りで

2列目外側アームレスト有車のみ必要

・プラスドライバー

- ・内張りはがし

・ヘラ



背もたれのヘッドレスト部に関して

弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながらカバーとシートのラインを合わせます。



3、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、付属のヘラを使ってプラスチックの部分にカバーを入れ込みます。



6、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。

※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



7、赤丸部の部分に6で後ろに回したバンドを通し、マジックテープで固定します。
※バンドを引っ張り過ぎると切れま
すので注意して下さい。



8、カバー前方の紐をシート下にて固定します。



9、シート下の画像の丸部のパイプに固定します。



10、完成です。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、シート背面のアシストグリップを取り外します。
※装備されていない車両もあります。



2、丸部のカバーをマイナスドライバー等で外します。



3、中のネジをプラスドライバーで緩め外します。



4、取り外した画像



5、アームレストを外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。
※装備されていない車両もあります。



6、ソケットレンチを使用してアームレストを取り外します。
(ボルトサイズ14mm)



7、取り外した画像



8、カバーを裏返し、背もたれに被せます。

1列目 背もたれ(11B/12B) つづき



9、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせながら左右均等に下ろします。



10、座面との間にカバーを入れ込みます。



11、10で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



12、側面のカバーをマジックテープで固定します。



13、シート背面の取っ手取り付け部にマジックで印をつけ、カッター等で切れ込みを入れます。



14、アシストグリップを元に戻します。



15、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

背もたれアームレスト部加工(11B/12B) アームレスト有り車のための作業です。



1、背もたれのカバーを正確に被せた後、アームレスト取付の穴位置にマジック等で印を入れます。



2、カッターやはさみで切れ込みを入れます。
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。

アームレスト(11F/12E) アームレスト有り車のための作業です。



1、背もたれにアームレストを取り付け、半分ほど裏返したカバーを被せます。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。

コンソール(11F) 車両により、装備の有無が異なります。



1、はじめに後方にカバーを被せ、生地伸びを使用しながら前方にも被せます。



2、完成です。

2列目座面(21A/22A) 7人乗り



1、カバーを被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、シートを跳ね上げ、2で入れ込んだカバーを下から取り出します。



4、引き出した生地をマジックテープで直接シートに固定します。



5、丸部のゴムをプラスドライバーを使用し、取り外します。



6、座面裏側のカバーをマジックテープで直接シートに固定します。



7、5で取り外したゴムを固定する切れ込みをカッター等で開けます。



8、ゴムを取り付けます。



5、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



6、座面奥のパーツにカバーを被せます。切れ欠きのある面を手前にし、カバーを入れ込みます。



11、画像のように前後でカバーを巻き込んで下さい。



12、カバーをマジックテープで固定します。



13、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B) 7人乗り



1、カバーを半分裏返して被せます。



2、表に返しながら全体に被せます。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

2列目背もたれ(21B/22B) 7人乗り



5、側面はアームレストを逃しながらカバーを後ろへ回します。



6、シート背面のマジックテープを固定します。

つづき



7、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

2列目アームレスト(21E/21F/22E/22F) 7人乗り



1、1列目アームレストと同様に取り付けます。

2列目座面(21A/22A) 8人乗り



1、カバーを前から被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、シートを跳ね上げ、2で入れ込んだカバーを下から取り出します。



4、外側はマジックテープを引っ張りカバーを取り出します。
※マジックテープは生地を引っ張りだした後に、シートと生地の間に入れ込みます。



5、3で引き出した生地をマジックテープで直接シートに固定します。



6、丸部のゴムをプラスドライバーを使用し、取り外します。



7、5の生地とカバーをマジックテープで固定します。



8、6で取り外したゴムを固定する切れ込みをカッター等で開けます。



9、ゴムを取り付けます。



10、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



11、丸部のシートベルトのバックルを固定している生地より取り出します。



12、座面奥のパーツにカバーを被せます。切れ欠きのある面を手前にし、カバーを入れ込みます。

2列目座面(21A/22A) 8人乗り つづき



13、カバーの穴よりシートベルト・バックルを取り出します。



14、パーツ全体をカバーで包むように入れ込みます。



15、画像のように前後でカバーを巻き込んで下さい。



16、カバーをマジックテープで固定します。



16、カバーに付属のバンドにバックルを通します。



17、完成です。
助手席側も同様にとりつけます。

2列目背もたれ(21B/22B) 8人乗り



1、アームレストを外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。
※アームレスト有り車のみの作業です。



2、ソケットレンチを使用してアームレストを取り外します。
(ボルトサイズ17mm)



3、赤丸部のボルトをソケットレンチで外し、金具ごと取り外します。
(ボルトサイズ10mm)



4、取り外した画像



5、カバーを裏返し、背もたれに被せます。



6、表に返ししながら左右均等にラインを合わせます。



7、座面との間にカバーを入れ込みます。



8、アームレストの下部にもカバーを入れ込みます。



9、7・8で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



10、シート背面のマジックテープを固定します。



11、肩口のレバーのネジをプラスドライバーで緩めます。

※ネジは緩めるだけで、取り外しはしないで下さい。



12、付属のヘラを使用してプラスチック部分にカバーを入れ込みます。

2列目背もたれ(21B/22B) 8人乗り つづき



13、入れ込んだ画像



14、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

2列目アームレスト取付部加工(21B/22B) 8人乗り アームレスト有り車のみの作業です



1、台座を通す位置にマジックで印をつけ、カッター等で切れ込みを入れます。



2、加工した画像



3、金具を取り付け、完成です。

アームレスト(21E/22F) 8人乗り アームレスト有り車のみの作業です。



1、1列目アームレストと同様に取り付けます。

センターアームレスト(21F) 8人乗り



1、カバーを半分ほど裏返し被せませす。表に返しながら全体に被せませす。



2、アームレストを起こし、下部の隙間にカバーを入れ込みませす。



3、側面のカバーもシートのラインに合わせながら被せませす。



4、アームレストを倒し、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出しませす。



5、4で引き出したカバーのマジックテープを固定しませす。



6、完成です。

3列目座面 (31A/32A)



1、シートとカバーのラインを合わせながら前から被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、座面を跳ね上げ、2で入れたカバーを下から引き出します。



4、3で引き出した生地をマジックテープで直接シートに固定します。



5、座面裏側のカバーをマジックテープで直接シートに固定します。



6、完成です。助手席側も同様に取り付けます。



7、座面奥のパーツにカバーを被せます。マジックテープのある面を手前にし、カバーを入れ込みます。



8、カバーの穴よりシートベルトとバックルを取り出します。



9、入れたカバーを後ろから引き出します。



10、9で引き出したカバーを、付属のヘラを使用し、シートとプラスチックの隙間に入れ込みます。



11、手前の生地はマジックテープで直接シートに固定します。



12、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせながら左右均等に下ろします。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、アームレストの下部にもカバーを入れ込みます。



5、3で入れたカバーを後ろから引き出します。



6、シート背面のマジックテープを固定します。



7、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

3列目アームレスト(31F)



1、カバーを半分ほど裏返し被せませす。表に返しながら全体に被せませす。



2、アームレストを起こし、下部の隙間にカバーを入れ込みませす。



3、アームレストを倒し、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出ませす。



4、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、片側の角にヘッドレストを引っ掛け、生地伸びを使用しながら被せませす。



2、反対面の角にカバーを被せる際は、ヘッドレストの角(丸部)を押さえ縮めながら被せて下させ。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定させませす。



4、固定した画像



5、完成です。



6、2列目、3列目も同様に被せませす。

センターヘッドレスト(23C/33C) 装備車だけの作業です。



1、カバーを裏返し、前から矢印の方向に被せませす。



2、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定させませす。



3、完成です。