

シートカバー取付説明書

GJ1 / GJ2 エアウェイブ

H17/5-H22/8

品番 075



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成

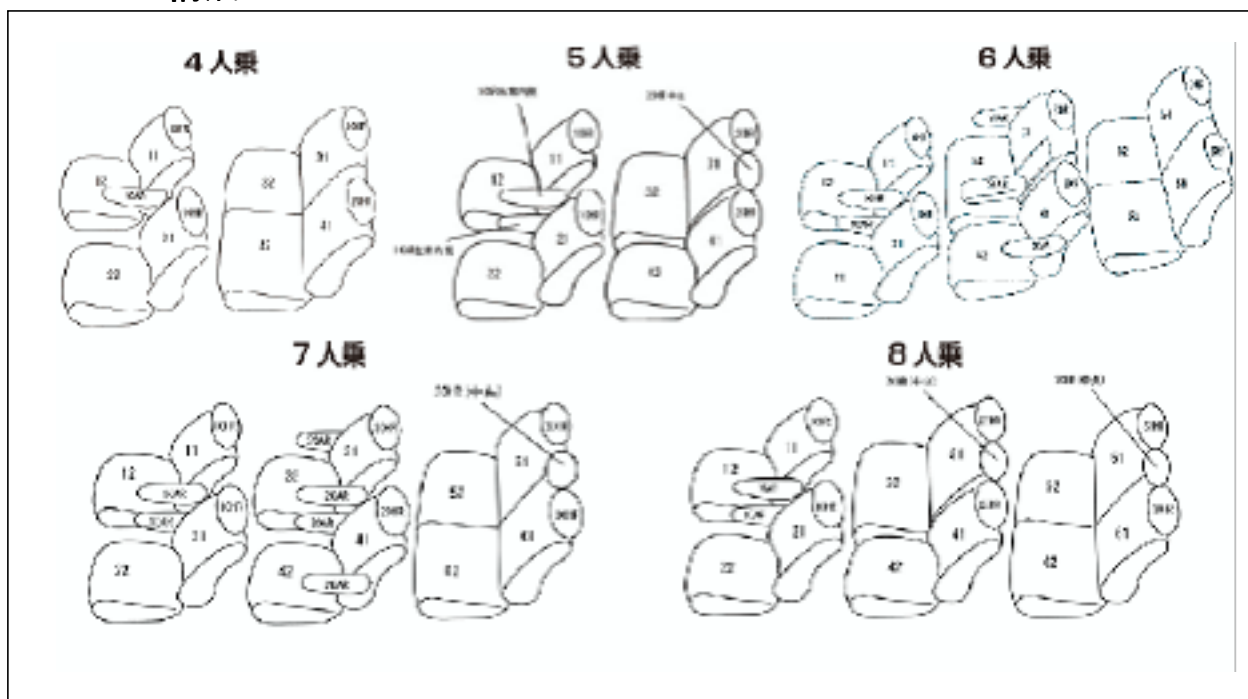

※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチセット
(12mmボックスレンチ)
- ・内張りはがし
- ・プラスドライバー



- ・取り付け補助用ヘラ

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返し被せます。



2、側面のカバーを表に戻し、カバーとシートのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分にカバーを入れ込みます。



6、カバー前方のバンドをシート下を通し後ろへ回します。



7、シート下を通す際は、矢印の金属のパイプの上を通して下さい。
※シート下に手を入れる際は、シートの金属部で手を切らないように慎重に作業を行って下さい。



8、後ろへ引き出したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせ固定します。
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。



9、カバー前方のバンドもシート下を通し後ろへ回します。



10、後ろへ引き出した紐は、8で固定した金属部を通し、紐どうしを結び固定します。



11、紐の固定方法は4ページを参照して下さい。



12、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に戻しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



3、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番に純正シートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを貼り合わせ固定します。



7、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目コンソール(11F)



1、コンソールを開き根元のネジをプラスドライバーで緩め外します。



2、フタの内側プラスチックカバーを内張りはがしを使用し取り外します。



3、コンソール前方にカバーを被せます。カバーの半円の縫い合わせがある面がコンソール前方になります。



4、生地伸びを利用し、カバーを矢印の方向に被せます。



5、コンソールを裏返し、フチにカバーを折り返し被せます。



6、2で外したプラスチックカバーを元に戻します。この時5で折り返した生地が出てくる場合はヘラを使用し隙間に入れ込んで下さい。



7、車両に取り付け完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、シートベルトのバックルをバンドより外します。



2、カバーをシート前方より引っ掛けるように被せます。



3、シートに角にカバーをしっかりと被せます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、座面を跳ね上げ、入れ込んだカバーを下から引き出します。



6、引き出したカバーと側面のカバーのマジックテープを貼りあわせ固定します。



7、カバー前方のバンドを固定します。
※バンドは点線部のプラスチック部の内側を通して下さい。



8、カバーの穴から1で外したバンドを取り出します。



9、取り出したバンドをバックルに引っ掛け固定します。



10、完成です。



11、助手席側も形状は異なりますが、同様に取付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せま
す。



2、裏返したカバーを少しずつ表に
返しながら①・②の順で左右均等
に下ろして下さい。



3、シート側面の角にカバーをしっ
かりと被せます。



4、座面との隙間にカバーを入れ込
みます。



5、座面を跳ね上げ、入れ込んだカ
バーを下から引き出します。



6、シート下部の角にカバーをしっ
かりと被せます。



7、シート下の純正の生地をめくり、
隙間にカバーを入れ込みます。



8、シートを倒し、入れ込んだカバー
を後ろから引き出します。



9、引き出した真ん中のカバーのマ
ジックテープ(オス)を純正生地に貼
りつけ固定します。



10、内側面のマジックテープ(オス)
も純正生地に貼りつけ固定します。



11、外側面は純正生地をめくり、生
地についているマジックテープ(オ
ス)にカバーのマジックテープを貼り
つけます。



12、貼りつけたカバーの裏面のマ
ジックテープ(オス)を純正生地に直
接貼りつけ固定します。



13、8で引き出した外側のカバーと
背面のマジックテープを貼りあわせ
固定します。



14、完成です。



15、助手席側はアームレストを取り
外します。側面のカバーの後方に
内張りはがしを引っ掛け取り外し
ます。



16、中のボルトをソケットレンチを
使用し取り外します。
※ボルトサイズ 12mm



17、アームレストを矢印の方向に
引き、本体を取り外します。



18、アームレストを取り外したが画
像



19、運転席側を参考にしカバーを
取り付け完成です。

2列目アームレスト(22E)



1、カバーを半分ほど裏返し前から被せます。



2、表に反しながら根元まで被せ、本体とカバーのラインを合わせます。



3、カバーのマジックテープを貼りあわせ固定します。



4、ヘラを使用しカップホルダーの周りの生地をプラスチック部の下に入れ込みます。



5、完成です。



6、背もたれカバーの穴とアームレストの取り付け台座の位置を正確に合わせます。



7、取り外した反対の手順で取り付け完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C)



1、カバーを上から被せ、シートとカバーのラインを合わせます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、背もたれより取り外し、ヘッドレストシャフト部のマジックテープを貼り合わせ固定します。



3、側面のカバーの中にシャフト部の生地を入れ込み、丸部の中の生地を指で均します。



4、完成です。



5、後席はカバーを半分ほど裏返し、前から被せ、矢印の方向に被せてください。



6、完成です。