

シートカバー取付説明書

HA8 / HA9 アクティートラック

品番 097



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。


※パーツ構成

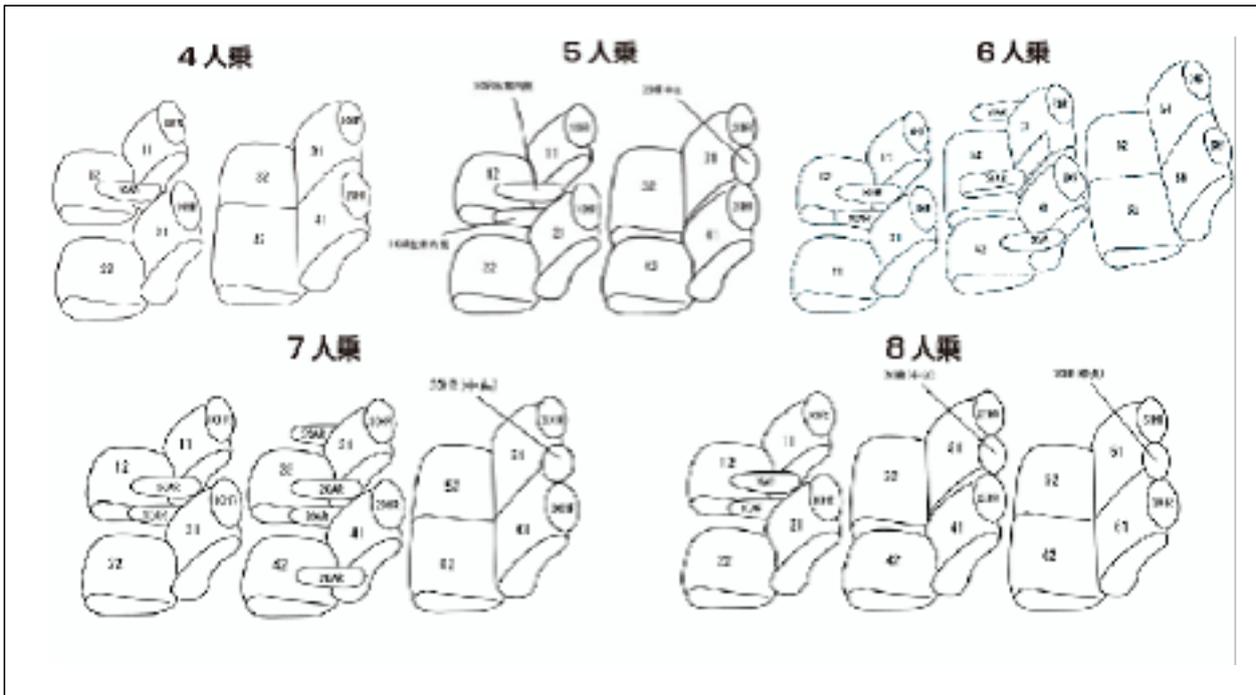

※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチセット
(12mmボックスレンチ)

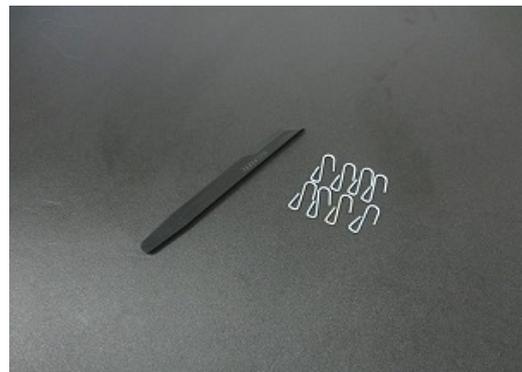

- ・取り付け補助用ヘラ
- ・S字フック

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

◎取付時のワンポイントアドバイス◎

背もたれカバー

背もたれをキレイに取付する際の手順を説明します。 ※車種・シートカバーモデルによりカバーの形状が異なります。



1 カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3 背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。



4 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5 4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6 5で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを張り合わせ固定します。



7 完成です。

背もたれのヘッドレスト台座部

◎切れ込みタイプ




1 カバーの縫い合わせ部に切れ込みがある場合、ヘッドレスト差し込み部の台座を外に出さずにご使用下さい。




2 画像のようにご使用下さい。

◎丸穴タイプ

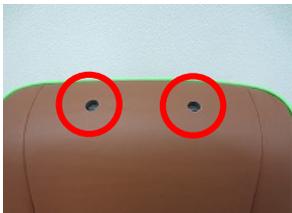

1 カバーに丸穴が開いている場合、台座を外に出しご使用下さい。

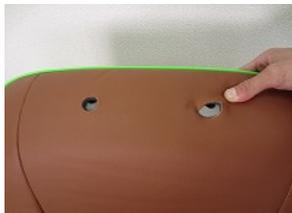

2 生地伸びを利用し、穴から台座を取り出します。 ※生地を破らないように慎重に取り出して下さい。



3 画像のようにご使用下さい。

ヘッドレストカバー

ヘッドレストをキレイに取付する際の手順を説明します。 ※車種によりカバーの形状が異なります。

◎マジックテープタイプ



1 カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。 ※背もたれより取り外さず作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3 背もたれより取り外し、ヘッドレストシャフト部のマジックテープを均等に貼り合わせ固定します。



4 完成です。

ヘッドレストカバー

ヘッドレストをキレイに取付する際の手順を説明します。 ※車種によりカバーの形状が異なります。


◎ブラフックタイプ



1 ブラフックタイプの場合マジックテープタイプと同様にカバーを取り付け、フックを折り返し差し込み固定します。



2 プラスチックの平たい面を内側へ折り返し、U字のフックの隙間に入れ込みます。

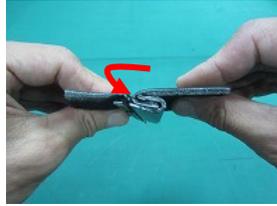

3 拡大図
プラスチックの平たい面を折り返し、生地と一緒にU字フックの開口部に入れ込んで下さい。



4 完成です。

◎チャックタイプ



1 マジックテープタイプと同様にカバーを取り付け、チャックを閉じ固定します。



2 左右の生地を内側へ手繰り寄せチャックを閉じて下さい。



3 余ったチャックはカバーの内側に入れ込んで下さい。

紐の結び方


座面等についている紐の結び方を説明します。



1 座面等についている紐と紐の結び方を説明します。
片方の紐の先端に輪を作ります。



2 1で作った輪の中に、もう一方の紐を通します。

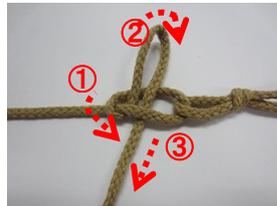

3 2で通した紐でもう1つ輪を作り、その中を通します。 ※番号参照



4 画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。



1 輪を通して紐を結ぶ際の説明をします。
輪の中に紐を通します。



2 1で通した紐を矢印の方向に回します。



3 2で出来た輪の中に紐を通します。



4 画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。

1列目座面 運転席側(11A)



1、はじめにシートを取り外します。前方の丸部のボルトをボックスレンチを使用し取り外します。(ボルトサイズ 12mm)



2、シートを前にスライドさせ後方の丸部のボルトをボックスレンチを使用し取り外します。(ボルトサイズ 12mm)



3、カバーを前から被せシートとカバーのラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、外側面のカバーに付いているブラックをシートに引っ掛け固定します。



7、フックを取り付けると画像のようになります。



8、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回します。



9、8で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



10、外側面に付いているゴムバンドの先端に付属のS字フックを取り付けます。



11、10で取り付けたS字フックは、内側面のゴムバンドと引っ掛け固定します。



12、完成です。シートは背もたれにカバーを被せた後、車両に取り付けます。

1列目座面 助手席側(12A)



1、はじめに座面を跳ね上げます。



2、背もたれ下部に固定しているボルトを取り外します。(ボルトサイズ 12mm)



3、座面を下ろし、背もたれを矢印の方向に引き取り外します。



4、再度、座面を跳ね上げ、カバーを上から被せます。

※取り外した背もたれは、カバーを被せた後車両に取り付けます。



5、側面のマジックテープを固定します。



6、背もたれとの間からカバーを入れ込み、座面下側より引き出してマジックテープで固定します。



7、側面と6で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



8、完成です。

1列目背もたれ 運転席側(11B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に戻しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープと座面のマジックテープを固定します。



6、車両に取り付け、完成です。


1列目背もたれ 助手席側(12B)



1、カバーを上から順に被せます。



2、裏返し、カバー外周の紐を絞り、固定します。

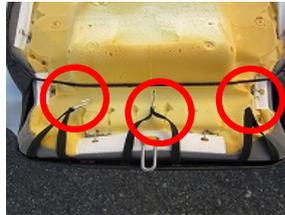

3、カバー先端のバンドにS字フックを取付けます。



4、3で取付けたS字フックを使用し、画像のように上下のバンドを固定します。



5、車両に取り付け、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C)



1、ヘッドレストの下側よりカバーを被せます。



2、ヘッドレスト上面は、片側にカバーを被せ生地伸びを利用しながら反対面にも被せます。



3、完成です。