

シートカバー取付説明書

ANH 1# MNH 1# アルファード 7人乗り/8人乗り
H14/5～H20/4

品番 205 / 206



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。


※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

4人限

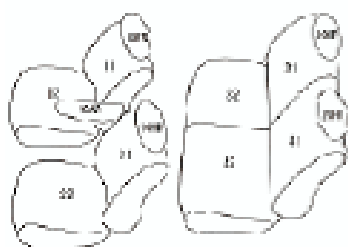


5人組

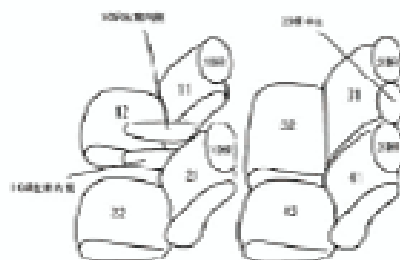


6人乗



7人組

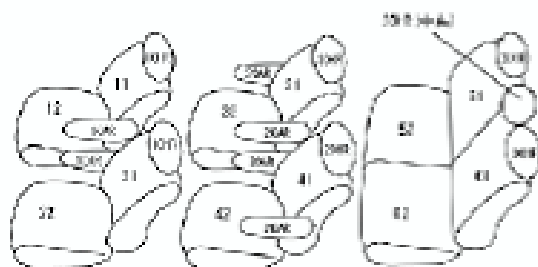

日人集

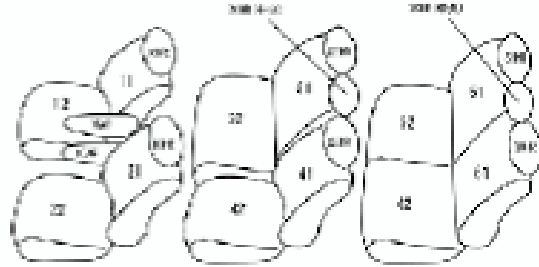

※取付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・ソケットレンチセット(12/14mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、始めに背もたれ裏側の純正の生地を外します。シート下にゴムで引っ掛けてあるので取り外します。



2、このように外れます。



3、ダイヤル型のシートリフターを取り外します。ダイヤルの側面より軸の部分についているピン(Cリング式)を確認します。



4、わかりやすいように外した状態で説明しています。先の細い工具等を使用して、ピンを取り外します。



5、ピンを外した画像



6、カバーを裏返しシートラインを合わせながら被せます。



7、生地とシートラインを合わせながら表に戻します。



8、背もたれとの間に生地を入れ込みます。



9、8で入れ込んだ生地を後ろから引き出します。



10、9で引き出した生地をマジックテープで固定します。



11、シートリフター取付部にカッターやはさみで切れ込みを入れ軸の部分を取り出します。



12、このようになります。



13、ヘラを使用してプラスチックの部分に生地を入れ込みます。



14、取り外したピンを、ダイヤルに取り付けます。



15、取り外したダイヤルを取り付けます。



16、シート前方にある紐をシート下を通し後ろへ回します。

※シート下を通す際は可動の妨げにならないように通して下さい。



17、シート前方の紐はシート下の金属部を介して固定します。



18、シート前方のバンドは背もたれの取り付け時に使用します。



19、完成です。

助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

1列目背面(11B/12B)



1、はじめにアームレストを外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。



2、ソケットレンチを使用してアームレストを取り外します。(ボルトサイズ12mm)



3、あらかじめカバーを裏返してから背もたれに被せます。



4、左右均等に表に返ししながら下ろします。



5、背もたれと座面の隙間からカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出し、先端のバンドにS字フックを取り付けます。



7、6で引き出したカバーをシートに直接マジックテープで固定します。



8、6で取り付けしたS字フックをシート下の金属部に引っ掛け固定します。



9、座面の取り付け時に外した、純正の生地を元に戻し、カバーを被せます。



10、座面のバンドをシート下を通し後ろへ回します。



11、9で被せたカバーの先端のバンドに10で通したバンドを固定します。



12、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

アームレスト加工(11B/12B)



1、アームレスト取付の穴位置にマジックで印をつけます。



1、カッターやはさみで穴を開けます。



3、加工を施した画像

アームレスト(11F/12E)



1、背もたれにアームレストを取り付けた後、カバーを被せます。



2、上下均等に被せながらラインを合わせます。



3、完成です。

2列目座面(21A/22A) 8人乗り 7人乗りは9ページからご参照ください



1、生地とシートラインを合わせながら被せます。



2、生地とシートラインを合わせながら表に戻します。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、側面のカバーはプラスチック部の間に入れ込みます。



6、側面のヒモは矢印の箇所から後ろへ通します。



7、座面内側のヒモは側面のプラスチック部の内側を通します。



8、7で通したヒモは矢印の箇所から後ろへまわします。



9、後ろへ引き出したヒモの片側を輪っか状にします。



10、9で作った輪の中をもう片側のヒモを通し固定します。



11、左右のヒモを固定した画像。



12、マジックテープを直接シートに固定します。



13、カバー先端のマジックテープは裏へ折り返し固定します。



14、シートベルトのバックルを引き出します。
ベルトとバックルを固定し引っ張りだすと、取り出しやすくなります。



15、シートベルトバックル部の折り返しをシートの中に入れ込みます。



16、完成です。



17、助手席側は、取り付け時にシートベルトのバックルを固定しているバンドを外します。



18、画像の状態ではカバーを被せません。



19、カバーの穴よりバンドを取り出し固定します。



20、完成です。

2列目背面(21B/22B)



1、1列目と同様に外側のアームレストを取り外します。
(ボルトサイズ14mm)



2、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



3、。表に返ししながら左右均等に下ろします。



4、座面との間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーをシート後方から引き出し、マジックテープで固定します。



6、バックテーブル部分は、ヘラを使ってプラスチック部の中にカバーを入れ込みます。



7、このようになります。



8、アームレスト収納部のラインをしっかりと合わせます。



9、下側のカバーを入れ込みます。



10、9で入れ込んだカバーを奥から引き出します。



12、ラインを合わせた後、長方形のパーツを貼り付けます。



13、完成です。

助手席側も形状は異なりますが同様に取り付けます。

2列目アームレスト(21E/21F/22F) 8人乗り



1、カバーを半分ほど裏返し、被せます。



2、下側のカバーを奥に入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを引き出します。



4、ヘラを使って、カップホルダーのプラスチック部分にカバーを入れ込みます。



5、完成です。



6、外側のアームレストも、1列目と同様に取り付けます。

2列目座面(21A/22A) 7人乗り



1、カバーを裏返しシートラインを合わせながら被せます。



2、表に返し生地とシートラインを合わせます。



3、背もたれとの間に生地を入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープを直接シートに固定します。



6、リクライニングレバーを上げ、内側のネジをプラスドライバーを使用し緩め外します。



7、付属のヘラを使用しプラスチック部の内側へカバーを入れ込み、6で外したネジを元に戻します。



8、内側面はバックル丸部のネジを緩め外し、カバーをプラスチック部の内側に入れ込みます。



9、赤丸部は純正シートとプラスチック部のクリアランスが狭いので画像のようにパイピングが出たままになります。



10、シート前方のカバーをシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



11、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B) 7人乗り



1、1列目と同様に外側のアームレストを取り外します。
(ボルトサイズ14mm)



2、あらかじめカバーを裏返してから背もたれに被せます。



3、左右均等に表に返しながら下ろします。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



7、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目アームレスト(21E/21F/22E/22F) 7人乗り



1、1列目と同様にカバーに穴開け加工を施します。



2、アームレストを戻しカバーを取り付け完成です。

3列目座面(31A/32A)



1、カバーを被せやすくするために、助手席側のシートを跳ね上げます。



2、カバーとシートのラインを合わせながら被せます。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、3と同様に丸みを帯びたカバーも矢印の箇所から入れ込みます。



5、手に持っている布製の生地を矢印の箇所からシート下へ通します。



6、シート外側のカバーをヘラ等を使用し入れ込みます。



7、3で入れ込んだカバーをマジックテープで固定します。



8、4で入れ込んだカバーも3で入れ込んだカバーと固定します。



9、画像のように固定して下さい。



10、シートを跳ね上げ、バンドを固定します。



11、5で入れ込んだ生地とマジックテープを固定します(赤丸部内側)、シート後方のマジックテープを固定します。



12、ヒモを固定します。赤線部のヒモ同士を固定して下さい。



13、黄色線部は赤丸の輪の中を通して固定して下さい。



14、各々ヒモを固定した画像。



15、シートベルトのバックルを引き出します。ベルトとバックルを固定し引っ張りますと、取り出しやすくなります。



16、完成です。
助手席側も同様に取付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、1列目と同様に外側のアームレストを取り外します。
(ボルトサイズ14mm)



2、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



3、左右均等に表に戻しながら下ろします。



4、座面との間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーをシート後方から引き出します。



6、マジックテープで固定します。



7、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。



8、アームレストを1列目と同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、ヘッドレストに生地を被せます。
あらかじめ裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しラインを整えます。



3、ヘッドレストのシャフトと生地のア位置を合わせ、マジックテープで固定します。



4、赤丸のカバーを入れ込み整えます。



5、完成です。



6、2列目・3列目も同様に取り付けます。