

シートカバー取付説明書

ACR30/40 MCR30/40 エスティマ 8人乗り

H12/1～H15/5

品番 213



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトを着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

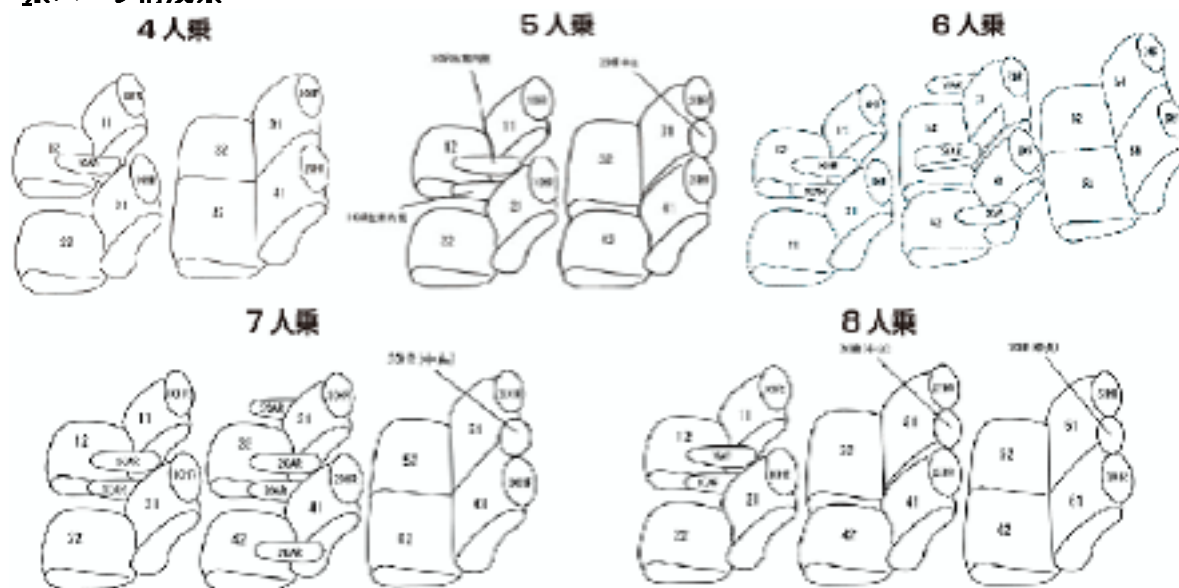

※取付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・ソケットレンチ
(ボックスサイズ10・12・14mm)
- ・内張りはがし
- ・ヘラ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、まず始めに、シートリフターを取り外します。



2、ダイヤルの側面より軸の部分についているピン(Cリング式)を確認します。



3、わかりやすいように外した状態で説明しています。先の細い工具等を使用して、ピンを取り外します。



4、ピンを外した画像



5、カバーとシートラインを合わせながら被せます。



6、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、7で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



9、ヘラを使って、側面のプラスチック部の中に入れ込みます。



10、このようになります。



11、カバー前方のバンドを後ろに回します。



12、後ろへ回したバンドを赤丸部を通しマジックテープで固定します。



13、カバー前方のヒモはシート下の金属部に直接固定します。

※シートを可動した際に一緒に動く(スライドする)箇所に固定して下さい。



16、軸に向かって真っすぐ差し込み、動作確認を行います。



14、シートリフター取付部にマジックテープで印を付けます。



15、カッターやはさみで切れ込みを入れ軸の部分を取り出します。



16、取り外したピンを、ダイヤルに取り付けます。



17、完成です。

助手席側も同様に取付けます。

1列目背面(11B/12B)



1、アームレストを外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。



2、ソケットレンチを使用してアームレストを取り外します。(ボルトサイズ12mm)



3、アームレストを取り外した画像



4、あらかじめカバーを裏返してから背もたれに被せます。



5、左右均等に表に返しながら下ろします。



6、背もたれと座面の隙間からカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、7で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



9、完成です。

助手席側も同じように取り付けます。

背もたれアームレスト部加工(11B/12B)



1、アームレスト取付の穴位置にマジックで印をつけます。



1、カッターやはさみで穴を開けます。



3、加工を施した画像

アームレスト(11F/12E)



1、まず背もたれにアームレストを固定した後、カバーを被せます。



2、上下均等に被せながらラインを合わせます。



3、完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、カバーとシートラインを合わせながら被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、ヘラを使って、側面のプラスチック部の中に入れ込みます。



5、側面の紐も同じようにプラスチック部の中に入れ込みながら後ろへ回します。



6、5で入れ込んだヒモは矢印の箇所を通します。



7、後ろにまわしたら矢印の箇所から取り出します。



8、内側も同じようにシート下を通し、矢印の箇所から取り出します。



9、後ろにまわしたヒモを各々結び固定します。



10、カバーのマジックテープを直接シートに固定します。



11、外側のマジックテープバンドは画像の箇所を通し固定します。



12、内側のマジックテープバンドは画像の箇所を通し固定します。



13、シートベルトのバックルを引き出します。ベルトとバックルを固定し引っ張りますと、取り出しやすくなります。



14、シートベルトバックル部の折り返しをシートの中に入れ込みます。



15、このようになります。



16、側面のシートベルトのバックルを止めているバンドを外します。



17、助手席側は、はじめにシートベルトのバックルを固定しているバンドを外しておきます。



18、バンドを外した画像



19、カバーの赤丸の切れ込みからバンドを取り出し、再度使用します。



20、バンドを固定した画像

2列目座面(21A/22A) つづき



21、助手席側完成画像

2列目背もたれ(21B/22B)



1、2列目 背もたれを取り付けます。



2、アームレストを1列目と同様に取
り外します。



3、あらかじめカバーを裏返してか
ら背もたれに被せ、左右均等に表
に返しながらかろします。



4、アームレスト部をカバーの穴より
よけて取り付けます。



5、背もたれと座面の隙間からカ
バーを入れ込みます。



6、5で引き出したカバーをマジック
テープで固定します。



7、アームレストの収納部のライン
を整えます。



8、アームレスト下部のカバーを入
れ込みます。



9、8で入れ込んだカバー収納部側
より引き出し、形を整えます。



10、長方形のパーツをマジックテー
プで固定し完成です。



11、助手席側は1列目と同じように
取り付けます。

2列目センターアームレスト(21F)



1、あらかじめカバーを裏返してか
ら被せます。



2、生地穴からバンドを取り出し
ます。



3、アームレストの下側よりカバーを
入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを収納部
側より引き出し、マジックテープ
で固定します。

2列目センターアームレスト(21F) つづき



5、ヘラを使って、プラスチック部の中に生地を入れ込みます。



6、完成です。



7、背もたれ・センターアームレスト完成図

2列目アームレスト(21E/22E)



1、1列目アームレストと同じように背もたれに加工を行い、カバーを被せます。

3列目座面(31A)



1、カバーを被せやすくするために、背もたれを後ろに倒します。



2、カバーとシートのラインを合わせながら被せます。



3、カバー全体をある程度被せたのち、座面を跳ね上げます。



4、側面の角にしっかりカバーを被せます。



5、カバーを被せたのち、マジックテープで固定します。



6、カバーをマジックテープで固定します。



7、スライドレバーと跳ね上げレバーの周辺は画像のようにプラスチックの中に入れ込まずに使用します。



8、完成です。

3列目背もたれ(31B)



1、はじめに背もたれに通っているシートベルトを外します。その後、背もたれ下側の純正ブラフックを外します。座面を跳ね上げた状態で赤丸の箇所からブラフックを確認します。



2、運転席寄りには赤丸の箇所にブラフックが固定されています。



3、センターは赤丸の箇所にブラフックが固定されています。



4、助手席側は赤丸の箇所にブラフックが固定されています。

3列目背もたれ(31B) つづき



5、ラゲッジ側にまわり、丸の箇所のピンを内張りはがし等で外します。



6、ピンを外したのち、純正の生地を少しめくり、画像の純正のパーツのネジを外します。
(ボックスサイズ10mm)



7、ネジを外すと画像のようになります。



8、あらかじめカバーを裏返してから背もたれに被せ、左右均等に表に返しながら下ろします。



9、カバーを下ろす際にリクライニングのレバーを穴から取り出しておきます。



10、アームレスト収納部のカバーをシートのラインに合わせます。



11、アームレスト下部のカバーを入れ込みます。



12、11で入れ込んだカバーをアームレスト収納部より引き出し、長方形のパーツをマジックテープで固定します。



13、赤丸の箇所についているゴムバンドの先端にS字フックを取り付けます。



14、シートベルトを各々カバーのポケットより取り出しておきます。



15、13で取り付けしたS字フックを固定します。カバーを奥に入れ込み純正の金属のバーに引っ掛けます。



16、15の拡大画像。



17、S字フックを全て引っ掛けた後、取り外した逆の手順で純正生地を戻します。最後にカバーのマジックテープを直接シートに固定します。



1、2列目のセンターのアームレスト(21F)と同じように取り付けます。



背もたれ・アームレスト完成画像

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、ヘッドレストにかばを被せます。
あらかじめ、カバーを裏返してから
被せます。
※背もたれから外さずに被せると
作業し易くなります。



2、ヘッドレストのシャフトとカバーの
穴位置を合わせ、マジックテープで
固定し、赤丸のカバーを入れ込み
整えます。



3、完成です。



4、2列目も同じように取り付けま
す。



5、3列目も同じように取り付けま
す。