

シートカバー取付説明書

ist NCP6#

H14/5～H19/7

品番 228



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、はじめにシートリフターのダイヤルレバーを取り外します。ダイヤルの側面より軸の部分についているピン(Cリング式)を確認します。



2、わかりやすいように外した状態で説明しています。先の細いマイナスドライバー等を使用して、ピンを取り外します。



3、ピンを外した画像です。



4、取り外したピンを、ダイヤルに取り付けます。



5、ダイヤルレバーを取り外した画像です。



6、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



7、表に返しながら、シートとカバーのラインを合わせます。



8、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



9、8で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



10、リクライニングレバーを上げ、内側のネジをプラスドライバーで取り外します。



11、カバー側面についているバンドを、シートとプラスチック部の隙間から入れ込みます。内側の同じ箇所から入れ込んで下さい。



12、付属のヘラを使用し、カバーをプラスチック部の隙間に入れ込みます。



13、11で左右から入れ込んだバンドをシート下で固定します。



14、カバー前方のマジックテープバンドはシート下を通し後ろに回します。シートの可動の妨げにならないように通してください。



15、後ろに通したバンドを金具に引っ掛け貼り付けます。※バンドを持つ際は、つなぎ目を持ち、引っ張り過ぎないように注意して下さい。



16、カバー前方の紐をバンドと同様に後ろに回します。



17、後ろに通した紐を金具を通し結び固定します。



18、カバーに切れ込みを入れ、シートリフターの台座を取り出します。



19、台座を取り出した画像です。



20、取り外したダイヤルを取り付けます。

1列目座面(11A/12A) つづき



21、完成です。



22、助手席側は作業前にシート下のトレイを取り外してから、同様に取り付けを行って下さい。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせながら下ろします



3、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープを貼り合わせます。



7、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



8、シートの構造上、取り付けて間もない頃は、四角部が浮く場合がありますが、使用するにつれシートに馴染みます。商品の不良ではありません、予めご了承下さい。

2列目座面(21A)



1、はじめにシートを取り外します。座面の手前側を真上に持ち上げ、フックの固定を外します。



2、フックは丸部に固定されています。
※左右2箇所



3、座面奥の丸部のフックからシートを外します。



4、車外に取り出し、シートのラインに合わせながらカバーを被せます。




5、シートを裏返し、対面するマジックテープバンドとゴムバンドを固定します。



6、側面のバンドを丸部の金具を通して固定します。



7、側面の紐をしぼります。

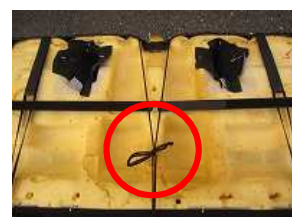

8、7でしぼった紐を丸部の輪っか状の紐の中を通し、結び固定します。

2列目座面(21A) つづき



9、カバー側面のマジックテープは直接シートに固定します。



10、シートベルトのバックル部のカバーを入れ込みます。



11、完成です。
背もたれにカバーを取り付けた後、車両に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、はじめに荷室のボードを外し、中のトレイを車外に取り出します。



2、背もたれを倒すノブを矢印の方向に回し取り外します。



3、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



4、2で外したノブを取り付けます。



5、表に返しながら左右均等にラインを合わせながら下ろします



6、背もたれ下部のカバーを後ろに回します。



7、6で後ろに回したカバーを引き出します。



8、側面のマジックテープを貼り合わせます。



9、背もたれ側面の付け根のマジックテープは純正の生地に直接貼り付けます。



10、7で引き出したカバーのマジックテープも純正の生地に直接貼り付けます。



11、ヘラを使用し、ノブの台座の下にカバーを入れ込みます。



12、入れ込んだ画像



13、完成です。



14、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、カバーを表に返しながら下ろします。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



4、カバーの隙間より指を入れ、生地を整えます。



5、完成です。



6、後席も同様に取り付けます。