

シートカバー取付説明書

AZR60/65 ヴォクシー / ノア

H13/11～H19/6

品番 231 / 234



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

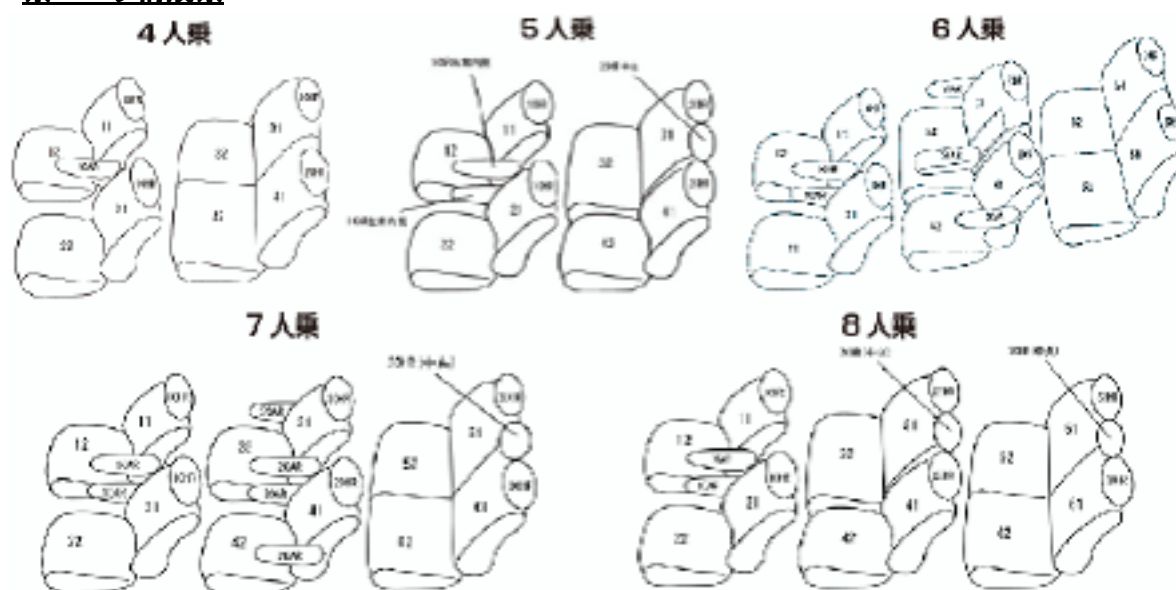

※取付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
- ・ソケットレンチセット(14mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、ダイヤル型のシートリフターを取り外します。ダイヤルの側面より軸の部分についているピン(Cリング式)を確認します。



2、わかりやすいように外した状態で説明しています。先の細い工具等を使用して、ピンを取り外します。



3、ピンを外した画像



4、取り外したピンを、ダイヤルに取り付けます。



5、カバーを裏返し、座面に被せます。



6、表に返しながらラインを合わせます。



7、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



8、7で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



9、付属のヘラを使って、側面のプラスチック部分にカバーを入れ込みます。



10、カバー前方に付いているバンドを、シート下を通して後ろに回します。



11、10で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープで固定します。
※シート可動の妨げにならないように注意して下さい。



12、カバー前方に付いている紐を、シート下で固定します。



13、シート下の金属の棒に巻きつけ結び、固定します。



14、取り外したダイヤルの部分に、カッターを使って穴を開けます。



15、ダイヤルの軸を切れ込みより取り出します。



16、ダイヤルを取り付けます。



17、完成です。



※品番によっては助手席側に紐がついている場合があります(丸部参照)



紐がついている場合、カバー前方の紐を後ろへ回し輪の中を通し固定して下さい。

1列目背もたれ 運転席側(11B) つづき



1、アームレストを取り外します。
側面のカバーをマイナスドライバー
等で外します。
アームレストの無い車両はこの作
業は必要ありません。



2、ソケットレンチを使用し、中のボ
ルトを外し、アームレストを取り外し
ます。
(ボルトサイズ14mm)



3、カバーを裏返し、背もたれに被
せます。



4、表に返ししながら、左右均等に下
まで被せます。



5、座面との間にカバーを入れ込み
ます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろか
ら引き出します。



7、6で引き出したカバーをマジッ
クテープで固定します。



8、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。
※バックテーブル付き車は次を参
考に作業を行ってください。

1列目背もたれ 助手席側(12B) ※バックテーブル付き車



1、カバーを裏返し、背もたれに被
せます。



2、表に返ししながら、左右均等に下
まで被せます。



3、座面との間にカバーを入れ込み
ます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろか
ら引き出します。



5、側面はマジックテープで固定し
ます。



6、付属のヘラを使用して、バック
テーブルの周りのカバーを入れ込
みます。



7、完成です。

1列目アームレスト取付部加工(11B/12B)



1、背もたれを正確に取り付けた
後、アームレスト取付の穴位置に
マジックで印をつけ、カッターやはさ
みで穴を開けます。
※アームレストの無い車両は上記
の作業は必要ありません。



2、加工した画像

アームレスト (11F/12E)



1、アームレストを背もたれに取り付け、カバーを被せます。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、はじめにシートベルトを収納しているポケットより取り出しておきます。



2、バックルを固定しているバンドを取り外します。



3、カバーを前から被せシートとカバーのラインを合わせます。



4、2で外したバンドとリクライニングレバーをカバーの穴より取り出します。



5、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、引き出したカバーのマジックテープを直接シートに固定します。



8、外側面の紐をプラスチック部の内側を通し後ろへ回します。



9、内側面の紐は画像の矢印部から入れ込み後ろへ回します。



10、8と9で後ろに回した紐をシート下で結び固定します。



11、カバーの切れ込みより1で取り出したシートベルトを入れ込みます。



12、2で取り外したバンドを元に戻します。



13、完成です。



14、助手席側も同様に取付けますが、バックルを固定しているベルトは、カバーの縫い目の切れ込みより取り出し、バックルを固定します。



15、側面のベルトを通してあるバンドをカバーの着こみより取り出し、ベルトを元に戻します。



16、助手席側の完成です。

2列目座面 センター(23A)



1、カバーを前から被せシートとカバーのラインを合わせます。



2、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、運転席側側のマジックテープは直接シートに固定します。



5、座面を跳ね上げ3で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



6、完成です。

2列目 背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返し、背もたれに被せます。



2、表に返しながら、左右均等に下まで被せます。



3、側面のリクライニングのロック部をカバーの穴より取り出します。



4、座面との間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



7、完成です。



8、助手席側も同様に取り付けます。

2列目 背もたれ センター(23B)



1、背もたれを倒し、テーブルの丸部のカバーを先の細いマイナスドライバー等で外します。



2、中のネジをプラスドライバーで緩め外します。



3、側面のネジも緩め外します。



4、テーブルを後方より持ち上げ矢印の方向にスライドさせ、テーブルを取り外します。

2列目 背もたれ センターつづき(23B)



1、背もたれを起し、カバーを被せシートのラインと合わせます。



2、カバーの穴からリクライニング用のベルトを取り出します。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、カバー先端のゴムバンドに付属のSフックを取り付けます。



6、対面するバンドのS字フック通しを引っ掛け固定します。



7、全て固定した画像



8、2で外したネジを通す切れ込みをカッターで入れます。



9、テーブルを取り外した反対の手順で取り付けます。



10、完成です。

3列目 座面(31A/32A)



1、カバーを裏返し被せます。



2、カバーの穴からシートベルトのバックルを取り出します。



3、表に返ししながらラインを合わせます。



4、背もたれとの間からカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、外側のカバーは矢印の箇所より入れ込みます。



7、座席を跳ね上げ、6で入れ込んだカバーをマジックテープで直接シートに固定します。



8、7で固定したカバーに前から回したカバーをマジックテープで固定します。

3列目座面 つづき(31A/32A)



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、外側のカバーは矢印の箇所より入れ込みます。



7、座席を跳ね上げ、6で入れ込んだカバーをマジックテープで直接シートに固定します。



8、7で固定したカバーに前から回したカバーをマジックテープで固定します。



9、バンドを赤丸部を通し、マジックテープで固定します。



10、側面の内側にバンド(オス)がある場合、もう一方のバンドに固定します。



11、固定した後、バンドを折り返して下さい。



12、リングを通したバンドを固定します。



13、座席を元に戻し完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、カバーを裏返しラインを整えながら半分被せます。



2、表に返しながら左右均等に被せ、ラインを合わせます。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、シート背面でマジックテープで固定します。



6、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、カバーを左右均一に表に返しなが
ら全体に被せます。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの
穴位置を合わせ、マジックテープで
固定します。



4、マジックテープを固定し赤丸のカ
バーを入れ込みます。



5、完成です。



6、2列目/3列目も同様に取付け
ます。