

シートカバー取付説明書

ACM21/26 イプサム

H13/5～15/10

品番 237



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがつき場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィット性を重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地の伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィット性を重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

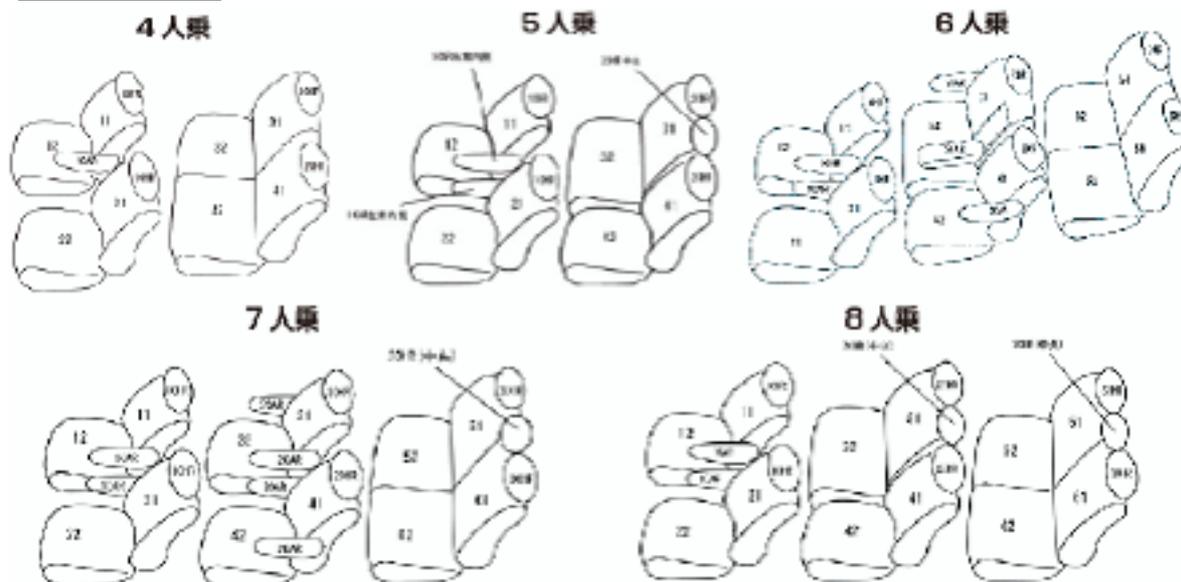

※取り付けに必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(10/12mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・プラスドライバー



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、はじめにシートリフターを取り外します。



2、ダイヤル型のシートリフターを取り外します。ダイヤルの側面より軸の部分についているピン(リング式)を確認します。



3、わかりやすいように外した状態で説明しています。先の細い工具等を使用して、ピンを取り外します。



4、ピンを外した画像



5、取り外したピンを、ダイヤルに取り付けます。



6、カバーを裏返し座面に被せませす。



7、表へ返しカバーとシートのラインを合わせます。



8、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



9、8で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



10、リクライニングレバーを上げ、中のネジをプラスドライバーで緩めます。



11、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーを入れ込み、10で外したネジを再度取り付けます。



12、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



13、12で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



14、シート前方の紐をシート下を通して後ろに回します。※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



15、14で後ろに回した紐を、シート下の金属のバーを介し結び固定します。。



16、ダイヤル取り付け部分にカッターで穴をあけます。



13、1ではずしたダイヤルを取り付けます。



14、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストを取り外します。
側面のカバーをマイナスドライバー
等で外します。



2、ボックスレンチを使用し、ボルト
を緩め、アームレストを取り外しま
す。
(ボルトサイズ 12mm)



3、カバーを裏返し背もたれに被せ
ます。



4、表に返しながら左右均等に下ろ
します。



5、座面との隙間にカバーを入れ込
みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから
引き出します。



7、シート背面のマジックテープを固
定します。



8、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B/12B)



1、背もたれのカバーを正確に被せ
た後、アームレスト取付の穴位置
にマジック等で印を入れます。



2、カッターやはさみで切れ込みを
入れます。
※大きく開け過ぎないように少しず
つ穴を拡大して下さい。



3、完成です。

1列目アームレスト(11F/12E)



1、アームレストを元に戻し、カバー
を半分ほど裏返し被せます。



2、ラインを合わせながら、根元の
ゴムの縁が見えない様に、奥まで
カバーを被せて下さい。



3、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面(21A/22A)



1、ラインを合わせながらカバーを
座面に被せます。



3、座面を起こすベルトをカバーの
穴より取り出します。



3、座面を起こしカバーを被せます。



4、カバー前方のバンドを後ろへ回
し固定します。

2列目座面(21A/22A) つづき



5、カバー側面の紐を左右より絞り引き出します。



6、丸部で紐を結び固定します。



7、完成です。



8、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、はじめにバックテーブルを外します。フックを起し、中のツメを先の細いマイナスドライバーで起こします。



2、中にあるボルトを緩め取り外します。ボルトサイズ10mm



3、目隠しをしているカバーを外します。



4、中のネジを緩め取り外します。



5、ボードを矢印の方向にスライドさせ取り外します。



6、取り外した画像



7、シートベルトのバックルをバンドより外します。



8、背もたれにカバーを被せます。



9、アームレストをカバーの穴より取り外します。



10、下部のカバーを後ろへ回します。



11、10で回したカバーを後ろから引き出します。



12、側面のカバーのマジックテープと11で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



13、カバーに付いているバンドの先に、付属のS字フックを取り付けます。



14、13で取り付けしたS字フックを、画像のように固定します。



15、アームレストの格納部のカバーと純正シートのラインをしっかりと整えます。カバーがズれてくる場合は両面テープ等を裏面に貼り付け固定して下さい。



16、アームレストの下側にカバーを入れ込みます。

2列目背もたれ(21B/22B) つづき



17、16で入れ込んだカバーを上から引き出します。



18、アームレスト収納部の奥に長方形のパーツをマジックテープで固定します。



19、ボードを元に戻し、完成です。



20、シートベルトのバックルは画像のように収納せずにご使用下さい。



21、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

2列目アームレスト(21F)



1、カバーを裏返し被せます。



2、先端の純正のバンドを、カバーの穴から引き出します。



3、アームレストの下側にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを上から引き出し、マジックテープで固定します。



5、付属のヘラを使用して、ドリンクホルダー周りのカバーを前から入れ込みます。



6、最後に全体のラインを整え完成です。

3列目座面(31A/32A)



1、はじめに荷室のボードを取り出します。



2、背もたれ裏側を固定しているクリップを内張りはがし等で外します。



3、クリップを外した状態



5、シートベルトのバックルを、固定しているバンドより外します。

3列目座面(31A/32A) つづき



6、カバーを座面に被せます。



7、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



8、7で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、カバー後方のバンドをシート下を通して前に回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



9、8で前に回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



10、内側の丸部のカバーはそのままプラスチックカバーの上に被せます。



11、シート側面の紐を、シート下を通して後ろから引き出します。



12、11で引き出した紐を結び固定します。



13、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせおろします。



3、赤丸部の穴から、バンドを取り出します。



4、背もたれ裏側のバンドもカバーの穴より取り出します。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、内側のマジックテープは矢印のプラスチックカバーの中を通して後ろへ回します。



8、外側のマジックテープは矢印の箇所から後ろへ回します。

3列目背もたれ(31B/32B) つづき



9、8で後ろへ回したマジックテープを丸部のマジックテープと固定します。



10、6で引き出したカバーのバンドに付属のS字フックを固定します。



11、内側のS字フックは丸部に引っ掛け固定します。



12、外側のS字フックは丸部に引っ掛け固定します。

※画像はわかりやすい様にシートを取り外して説明しています。



13、真ん中のS字フックは金属のバーを一周し固定します。



14、丸部のパーツを斜線部にマジックテープで固定します。



15、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



6、2列目も同様に被せます。



7、3列目も同様に被せます。