

# シートカバー取付説明書

ZNE1#G/ANE1#G

H15/1-H17/9

品番 255/256



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全  
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

## **※装着する前に必ずお読み下さい※**

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※サイドエアバックに関して※**

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

## **※本製品に関する注意事項※**

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

## **※本製品の装着に関する注意事項※**

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※本製品のメンテナンス方法※**

### **●PVC**

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

### **●本革タイプ**

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

### **●スエードタイプ**


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

## ※パーツ構成※

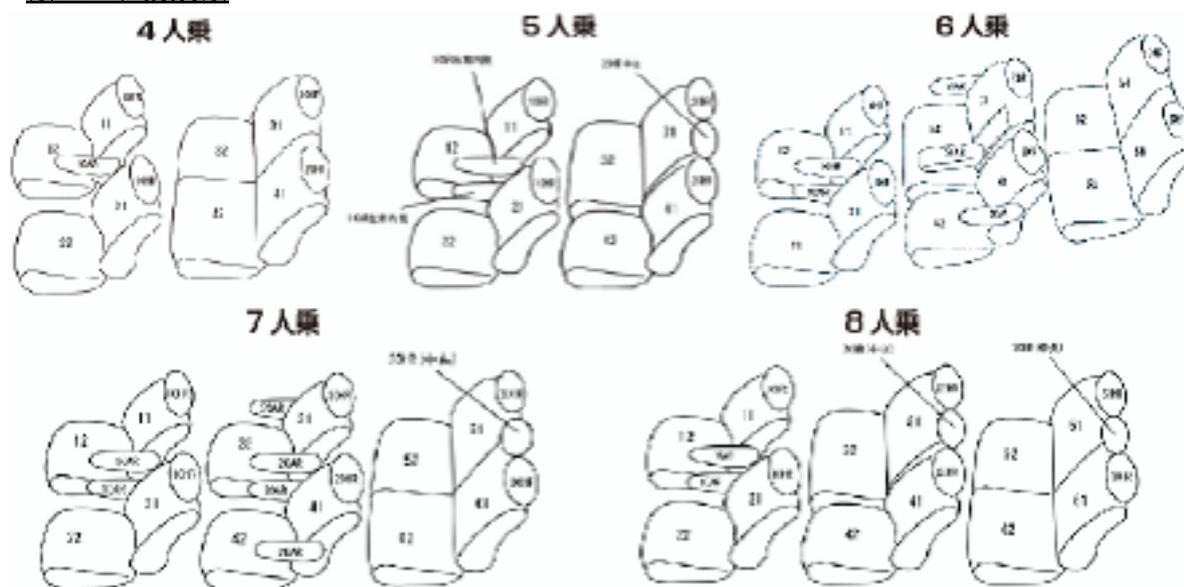

## ※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット  
(10/12/14mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



## ※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して  
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は  
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

## 1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返して被せます。



2、側面のカバーを表に戻し、シートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、純正シートのラインに、カバーのダブルステッチ部をしっかりと合わせます。



6、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーを入れ込みます。



7、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回します。



8、シート下を通す際は、矢印の金属バーの上を通して下さい。



9、後ろへ引き出したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせ固定します。  
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。



10、カバー前方のヒモをシート下を通して後ろに回します。



11、シート下を通す際は、矢印の金属バーの上を通して下さい。



12、後方に回したヒモを赤丸部のバンドを通した金具に通します。



13、金具を通した紐を結び固定します。固定方法は4ページのワンポイントを参照して下さい。



14、完成です。



15、助手席側は作業前にシート下のトレイを取り外します。



16、カバー前方のバンドはトレイのレールの上を通します。それ以外は運転席側を参考にし取り付けして下さい。

## 1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストを取り外します。カバーを内張りはがし等で外します。



2、ボックスレンチを使用し、中のネジを外し、レバーを取り外します。(ボルトサイズ 14mm)




3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、裏返したカバーを少しずつ表に戻しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。

## 1列目背もたれ(11B/12B) つづき

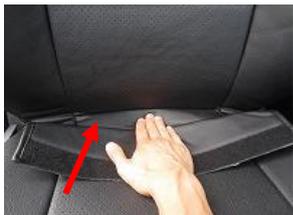

5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを貼り合わせ固定します。



8、完成です。助手席側も同様に取付けます。

## 1列目アームレスト取付部加工(11B/12B) ※アームレスト有り車のみの作業です。



1、背もたれのカバーを正確に被せた後、アームレスト取付の穴位置にマジック等で印を入れます。



2、カッターやはさみで切れ込みを入れます。  
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。

## 1列目アームレスト(11F/12E)



1、アームレストを元に戻し、カバーを半分ほど裏返し被せます。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。助手席側も同様に取付けます。

## 2列目座面(21A/22A)



1、シートとカバーラインを合わせながら前から被せます。



2、座面を跳ね上げて起こし、カバーの切れ込みからフックを取り出します。



3、カバー後方のバンドを丸部の金具を通しシート下で固定します。



4、赤丸部のマジックテープはシート裏側に直接貼り付けます。



6、側面の紐をシート下で結び固定します。



6、完成です。



7、助手席側も形状は異なりますが同様に取付けます。

## 2列目背もたれ(21B/22B)



1、シートベルトのバックルを固定しているバンドを外します。



2、カバーを裏返し背もたれに被せます。



3、裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、内側面のカバーをアームレストとの隙間に入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出し側面のマジックテープを固定します。



8、7で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを貼り合わせ固定します。



9、5で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを貼り合わせ固定します。



10、1で外したバンドをカバーの隙間から取り出し、バックルを固定します。



11、完成です。



12、助手席側も形状は異なりますが同様に取り付けます。

## 2列目アームレスト(21F)



1、カバーを裏返し、半分ほど被せます。



2、表に返しながら全体に被せます。



3、アームレスト先端のバンドを、赤丸部のカバーの穴から引き出します。



4、アームレストを起し、アームレストの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



7、完成です。

## 2列目アームレスト下部パーツ(21F)



1、カバーを下側から被せ、後ろに回します。



2、シート前側にもカバーを被せま  
す。



3、アームレストとの隙間にカバーを  
入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから  
引き出します。



5、4で引き出したカバーをマジック  
テープで固定します。



6、完成です。

## 3列目座面(31A/32A)



1、背もたれを倒し、荷室つながって  
いる生地を、内張りはがしを使用  
し、取り外します。



2、荷室のボードを取り外し、丸部の  
ボルト(計5箇所)を緩めプラスチック  
カバーを外します。  
(ボルトサイズ 10mm)  
カバーは背もたれにカバーを取り付  
けたのち元に戻します。



3、シートを起し、シートベルトの  
バックルを固定しているバンドを外  
します。



4、シートとカバーのラインを合わせ  
ながらカバーを前から被せます。



5、背もたれとの隙間にカバーを入  
れ込みます。



6、側面のマジックテープはシート本  
体に直接貼り付けます。



7、5で入れ込んだカバーを後ろから  
引き出します。



8、引き出したカバーのバンドをシ  
ート下を通し前方に回します。  
※シート下を通す際は、シートの可  
動の妨げにならない箇所を通して  
下さい。



9、8で前方に回したバンドを赤丸部  
の金具を通してマジックテープで固  
定します。



10、カバー側面に付いているヒモを  
シート裏側で結びます。固定方法  
は4ページのワンポイントを参照に  
して下さい。



11、カバーについているバンドに  
バックルを通します。



12、完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

### 3列目背もたれ(31B/32B)



1、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に戻しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



3、背もたれ裏側のベルトをカバーの穴より取り出します。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出し、カバー先端のフックを純正シートに引っ掛け固定します。



6、フックを固定した画像



7、背もたれ裏側のカバーはマジックテープで直接シートに固定します。



12、プラスチックカバー・ボードを元に戻し完成です。助手席側も同様に取り付けます。

### ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C/31C/32C)※11C/12Cは255の画像です。



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。  
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に戻しながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、完成です。



5、2列目・3列目はカバーを裏返し前から矢印の方向に被せ、それ以外は1列目と同様に取り付けます。



6、2列目完成画像



7、3列目完成画像