

シートカバー取付説明書

NCP81 / NCP85 シエンタ

H15/9～H22/11

品番 262



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

4人乗



5人乗




6 人乘



7人乗



8人乗

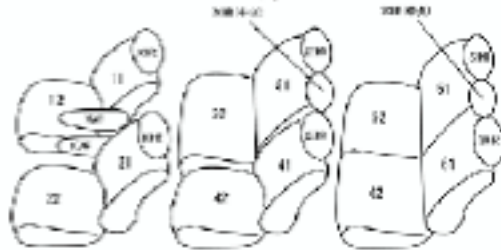

※取付に必要な工具※

- ・内張りはがし
 - ・ヘラ
 - ・マイナスドライバー
- ※下記はアームレスト装備車のみ
- ・ソケットレンチセット
(14mmボックスレンチ)
 - ・プラスドライバー
 - ・カッターナイフ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、はじめにシートリフターのカバーを、先の細いマイナスドライバー等で取り外します。



2、中のネジをプラスドライバーで緩め、シートリフターのレバーを取り外します。



3、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



4、表に返しながらカバーと座面のラインを合わせます。



5、背もたれとの隙間から生地を入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、付属のヘラで側面のプラスチック部にカバーを入れ込みます。



8、カバー前方のバンドをシート下を通し後ろへ回します。
※バンドはシート可動の妨げにならないように通してください。



9、後ろへ回したバンドは、赤丸部を通し、マジックテープで固定します。
※バンドは強く引っ張り過ぎないように注意して下さい。



10、カバー前方の紐をシート下を通し後ろへ回します。
※紐はシート可動の妨げにならないように通してください。



11、後ろへ回した紐は9の金属部を通し結び固定します。



12、紐を固定した画像



13、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレスト側面のカバーを内張りはがし等で取り外します。
アームレストの無い車は5から参照して下さい。



2、ソケットレンチを使用し、アームレストを取り外します。
(ボルトサイズ 14mm)



3、丸部のネジをプラスドライバーで緩め外します。



4、プラスチックカバーを取り外します。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



5、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



6、表に返しながら左右均等ラインを合わせながら下ろします



7、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



8、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



9、8で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



10、9で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



11、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

背もたれアームレスト部加工(11B) アームレスト有り車のみの作業です。



1、背もたれのカバーを正確に被せた後、アームレスト取付の中心位置にマジック等で印を入れます。



2、印に沿ってカッターで切れ込みを入れます。



3、台座を確認しながら、カバーに四角く穴を開けます。



4、プラスチックカバーを元に戻します。

アームレスト(11F) アームレスト有り車のみの作業です。



1、カバーを半分ほど裏返し、前から被せます。



2、表に返しながら、カバーとアームレストのラインを合わせ、背もたれに当たる面のみカバーを被せます。



3、取り外した反対の手順(P5参照)で取り付け、完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、カバーを半分ほど裏返し、前から被せます。



2、表に返しながら左右均等ラインを合わせ被せます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、座面を跳ね上げ、3で入れ込んだカバーを下から引き出します。

2列目座面(21A/22A) つづき



5、側面のカバーを金属のステーを逃し矢印の方向に通します。



6、4で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



7、6で固定したカバーのマジックテープを固定します。



8、バックル部のカバーを入れ込みます。カバーを入れ込む際は画像の様にベルトを固定し引っ張りだすと取り出しやすくなります。



9、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



2、表に返しながら左右均等ラインを合わせながら下ろします



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



6、リクライニングレバーのプラスチック部の内側に、カバーを入れ込みます。



7、レバーの後ろはマジックテープで固定します。



8、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

3列目座面(31A/32A)



1、カバーを前から被せ、シートとカバーのラインを合わせます。



2、側面のマジックテープを直接シートに固定します。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、シートを跳ね上げ、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。
※シートはロックされていないので、注意して下さい。

3列目座面(31A/32A) つづき



5、カバーの切れ込みからベルトを取り出します。



6、4で引き出したカバーのマジックテープをシートに直接固定します。



7、紐を側面の輪を通し結び固定します。



8、バックル部のカバーを入れ込みます。カバーを入れ込む際は画像の様にベルトを固定し引っ張りだすと取り出しやすくなります。



9、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

3列目 背もたれ(31B/32B)



1、背もたれを倒すノブを反時計回りにまわし外します。



2、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



3、表に返しながらカバーと背もたれとのラインを合わせます。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



7、1で取り外したノブを取り付けます。



8、ヘラを使用し、ノブの台座の下にカバーを入れ込みます。



9、入れ込んだ画像



10、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、左右均等に表に戻しながら全体に被せます。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



4、マジックテープを固定し赤丸のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



5、2列目はカバーを裏返し、前から矢印の方向に被せます。



6、2列目完成画像



7、3列目も2列目と同様に取付けます。