

## シートカバー取付説明書

NNP1# ポルテ H16/7～H24/7

品番 266



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

## ※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかをご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

## ※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意下さい。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

## ※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがつき場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

## ※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィット性を重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィット性を重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

## ※本製品のメンテナンス方法※

### ●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

### ●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

### ●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

### ※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

## ※パーツ構成※

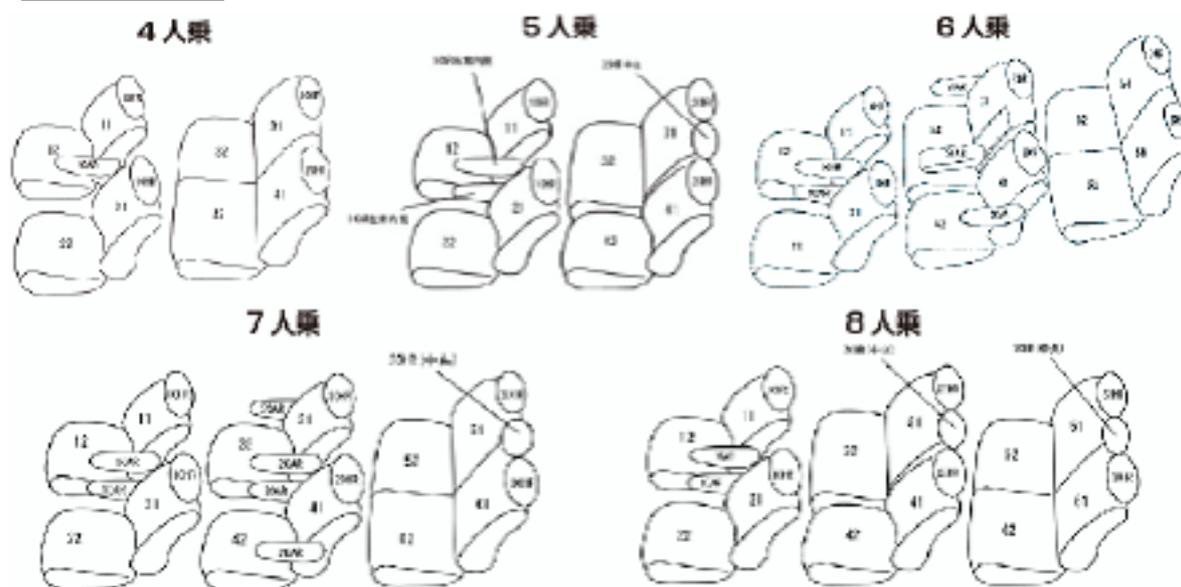

## ※取付に必要な工具※

・ソケットレンチセット

- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



## ※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して  
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は  
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

## 1列目座面 運転席側(11A)



1、カバーを裏返し座面に被せま  
す。



2、ラインを合わせながら表へ返し  
全体へ被せます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入  
れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから  
引き出します。



5、付属のヘラを使用して、側面の  
プラスチック部分にカバーを入れ込  
みます。



6、カバー前方のバンドをシート下を  
通して後ろに回し固定します。  
※シート下を通す際は、シートの可  
動の妨げにならない箇所を通して  
下さい。



7、6で後ろに回したバンドを赤丸部  
の金具を通してマジックテープで固  
定します。



8、側面の紐を後ろに回します。



9、後ろに回した紐をシート下で結  
び固定します。  
シートの可動の妨げにならないよう  
に注意します。



10、画像のように紐をシート下の金  
属部に引っ掛けた後、固定します。



11、完成です。

## 1列目座面 助手席側(12A)



1、カバーを裏返し座面に被せま  
す。



2、ラインを合わせながら表へ返し  
全体へ被せます。



3、背もたれとの隙間にカバーと側  
面の紐を入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーと紐を後ろ  
から引き出します。



5、4で引き出したカバー先端のフック  
を赤線部に引っ掛けます。



6、フックを引っ掛け固定した画像




7、付属のヘラを使用して、側面の  
プラスチック部分にカバーを入れ込  
みます。



8、カバー前側に付いているバンド  
の先に、付属のS字フックを取り付  
けます。

## 1列目座面 助手席側(12A) つづき

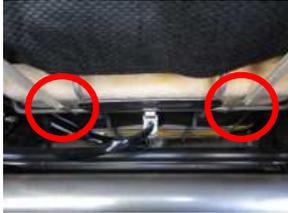

9、7で取り付けつけたフックを、シート下の金属部へ引っ掛け固定します。シートの可動の妨げにならないように注意します。



10、4で引き出した紐を結び固定します。



11、結んだ紐をフックの隙間より入れ込みます。



12、完成です。

## 1列目背もたれ 運転席側(11B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせおろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、引き出したカバーをマジックテープで固定します。



6、完成です。

## 2列目背もたれ 助手席側(12B)



1、カバーを前から被せます。



2、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、シート側面部をマジックテープで固定します。



5、3で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



6、背もたれ上部のプラスチック部分に、付属のヘラを使用してカバーを入れ込みます。



7、完成です。

## 2列目座面(21A)



1、シートベルトのバックルを固定しているバンドを外します。



2、座面前方のベルトを引っ張ります。



3、座面を跳ね上げます。



4、カバーを被せます。



5、カバーの穴から2で引っ張ったベルトを取り出します。



6、カバーとシートのラインを合わせ側面のチャックを閉めます。



7、閉めたチャックの余りは折り返しカバーの中へ入れ込みます。



8、マジックテープを固定します。



9、カバーに付属のバンドを使用しシートベルトとバックルを固定します。



10、完成です。

## 2列目背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、表に返しながら左右均等に下までおろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れたカバーを後ろから引き出します。



5、背もたれを倒し、純正の生地をめくり、丸部のボルトを緩めます。(ボルトサイズ12mm)



6、ヒンジの間よりカバーを引き出した後、ボルトを元に戻します。



7、4で引き出したカバーのマジックテープは純正生地をめくった内側のシートに直接固定して下さい。



8、7でめくった純正生地を元に戻しカバーのマジックテープを直接シートに固定します。

## 2列目背もたれ(21B/22B) つづき



9、背もたれをリクライニングするノブの台座下にカバーを入れ込みます。



10、完成です。



11、運転席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

## ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。  
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に戻しながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、後席はカバーを裏返し前から矢印の方向に被せます。



6、完成です。