

シートカバー取付説明書

KGC10 / KGC15 / QNC10 パッソ

M300S / M301S / M310S ブーン

H16/6～H22/2

品番 270



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

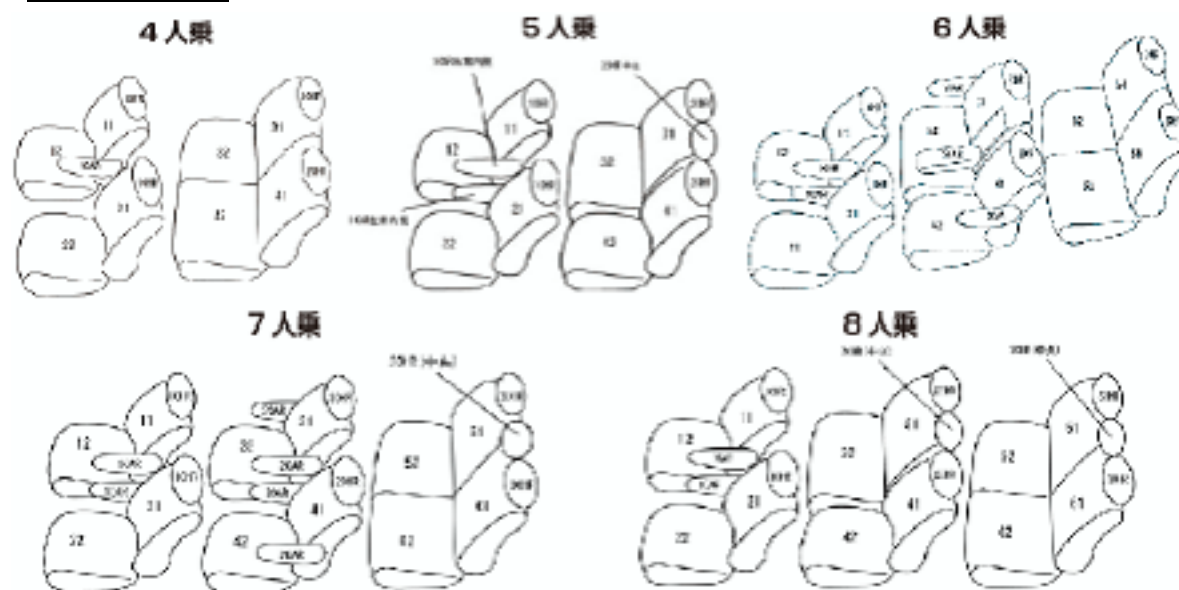

※取付に必要な工具※

- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック
- ※下記はシートリフター付き車のみ
- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・カッターナイフ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、はじめに背もたれ後ろの純正生地を外します。ゴムバンドでシート下に固定されています。



2、サイドエアバッグが装備されている車種は、バンドの中を配線が通っているの、画像の状態で作業を行います。



3、あらかじめ、カバーを裏返してから被せ、表に返しながらカバーと座面のラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを、後ろから引き出します。



6、リクライニングレバーを逃し、レバーの上部のシートにカバーを被せます。



7、レバーを逃したカバーのマジックテープを固定します。



8、付属のヘラでプラスチック部の内側にカバーを入れ込みます。
※シートリフター装備車は下記の加工方法を参照し、カバーに穴を開けて下さい。



9、シートベルトのバックル部は、シートとバックルの隙間が狭いので、慎重にヘラで入れ込んで下さい。



10、カバー前方のバンドはシート下を通し後ろへ回します。
※バンドはシート可動の妨げにならないように通してください。



11、赤丸部を通し、マジックテープを固定します。
※バンドは強く引っ張り過ぎないように注意して下さい。



12、カバー前方の紐もシート下へ通します。
※紐はシート可動の妨げにならないように通してください。



13、12の紐をシート下の金属部に引っ掛け結び固定します。



14、側面のバンドを丸部の金属を通し固定します。



15、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目座面(11A) シートリフター部加工



1、シートリフターのカバーを先の細いマイナスドライバー等で外します。



2、中のネジをプラスドライバーを使い緩め、レバーを取り外します。



3、上記の取り付け方法を参照し、カバーを被せます。



4、シートリフターの台座部にマジックで印を入れます。

1列目座面(11A) シートリフター部加工 つづき



5、マジックで印を入れた箇所をカッターで切り取ります。



6、画像のように台座を取り出し、レバーを取り付け完成です。

1列目背面(11B/12B)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



2、表に返しながら左右均等ラインを合わせながら下ろします



3、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープを直接シートに固定します。



3、座面で取り外した純正の生地を元に戻します。



4、バックポケット下部のカバーをシート下に巻き込み、先端のバンドをシート下に引っ掛け固定します。



5、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面(21A/22A)



1、カバーを被せシートとカバーのラインを合わせます。



2、シートを跳ね上げ、背もたれ側の角にしっかりとカバーを被せます。



3、角んカバーを被せた後、マジックテープで固定します。



4、カバー前方のゴムバンドを、マジックテープバンドで固定します。

2列目座面(21A/22A) つづき



5、カバー側面のバンドに付属のS字フックを取り付けます。



6、取り付けしたS字フックはシート金属部に引っ掛け固定します。



7、カバー側面の紐を結び固定します。



8、完成です。



9、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

2列目 背もたれ(21B/22B)



1、ラゲッジルーム部のボードを取り外します。



2、背もたれのバンドに固定しているシートベルト・バックルを取り外します。



3、カバー裏面のマジックテープを開き、前から被せます。



4、側面の金属バーを逃し、カバーを後ろへ回します。



5、下部の角にしっかりとカバーを被せます。



6、背もたれ下部のカバーを後ろへ入れ込みます。



7、背もたれを倒し、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、4で後ろへ回したカバーのマジックテープをシートに直接固定します。



9、7で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



10、カバーのバンドにシートベルト・バックルを通し固定します。



11、完成です。



12、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、カバーを表に返しながら下ろします。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



4、カバーの隙間より指を入れ、生地を整えます。



5、完成です。



6、後席はカバーを裏返し矢印の方向に被せます。



7、完成です。