

シートカバー取付説明書

NGC30/KGC3# パッソ

M600S / M601S / M610S ブーン

H22/2～

品番 273 / 274



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月

以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来

ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに

跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関しての注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関しての注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

4人乗

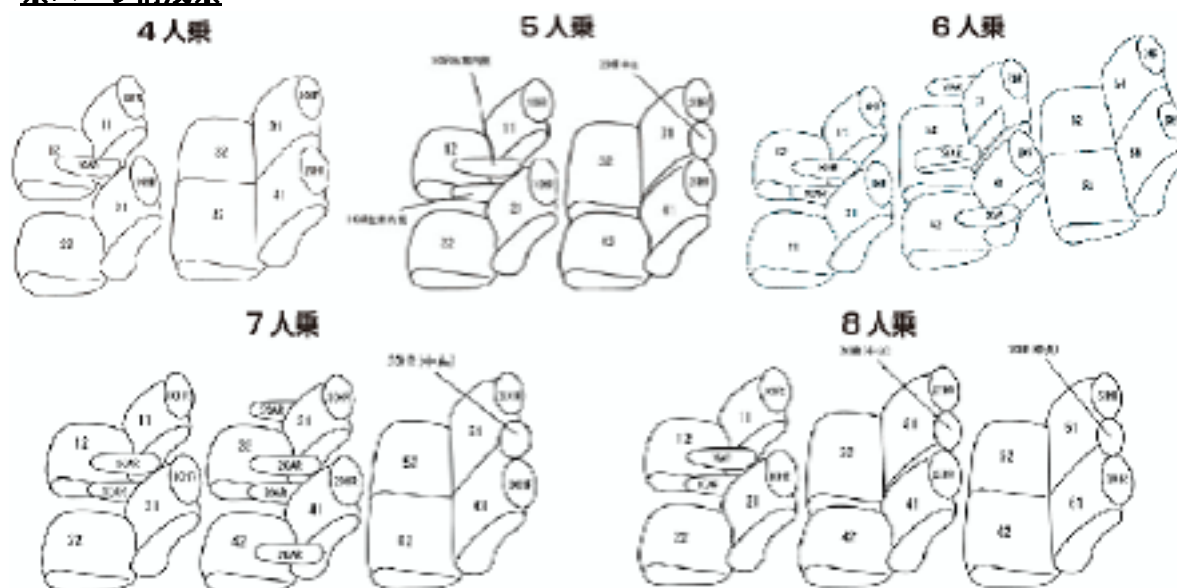

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・ソケットレンチ(ボックスサイズ14mm)
- ・ソケット延長アダプター
- ・内張りはがし
- ・ヘラ



背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、はじめに背もたれ後ろの赤丸部の純正生地を外します。ゴムバンドでシート下に固定されています。



2、ゴムバンドを外すには赤丸のカブラを抜く必要があります。



3、純正生地が外せました。



4、アームレストを取り外します。カバーをマイナスドライバー等で外します。



5、ボックスレンチを使用し、中のネジを外し、レバーを取り外します。(ボルトサイズ 14mm)
※アームレストの幅が太いので、別途延長工具が必要となります。



6、シートリフターを取り外します。カバーをマイナスドライバー等で外します。



7、中のネジを外し、レバーを取り外します。



8、カバーを被せます。



9、リクライニングレバー部を逃し、マジックテープにて固定します。



10、シートリフターの金属部とカバーの穴を合わせます。



11、アームレストの下部分は矢印方向へ引っ掛けるようにカバーを被せます。



12、座面の間よりカバーを入れ込みます。



13、12で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



14、13で入れ込んだカバーと12で被せたカバーをマジックテープで固定します。



15、このようになります。



16、シートベルトバックル部の折り返しをシートの中に入れ込みます。



17、このようになります。



18、ヘラを使って、カバーを側面のプラスチック部に入れ込みます。



19、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回します。



20、19でシート下を通したバンドは、丸印の場所でマジックテープで固定します。シート下を通す際は可動の妨げにならないように注意して下さい。

1列目座面(11A/12A) つづき



21、紐の片側を輪っか状にします。



22、21で作った輪の中を通し、シート裏で紐を固定します。



23、完成です。



24、助手席側は、はじめにシート下のトレイを取り外します。



25、トレイのレール根元のネジを外しバンドを逃し、背もたれ裏側の純正生地を取り外します。



26、運転席側と同じ様の取り付け完成です。

1列目背面(11B/12B)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、表に返しながら左右均等に下ろします。
この際に無理に力を加えてカバーを破らないように注意してください。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、座面の取り付け時に外した純正生地を、めくり上げて背もたれカバーの中へ入れ込みます。



5、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



7、座面の矢印の箇所は背もたれカバーの内側に入れ込みます。



8、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

アームレスト(11F)



1、アームレストのフタを開けます。



2、プラスドライバーを使用して小物入れの中にあるネジを取り外します。



3、矢印の方向にスライドさせながら小物入れを取り外します。



4、小物入れが取り外せました。

アームレスト(11F) つづき



5、カバーを半分ほど裏返し、被せます。



6、アームレスト全体に生地を被せるとこのようになります。



7、小物入れを元に戻します。



8、ヘラを使って、プラスチック部の中にカバーを入れ込みます。



9、フタにカバーを被せます。始めに片方の角にカバーを被せ、生地伸びを利用しながら反対側の角にカバーを被せます。



10、このようになります。



11、アームレストを背もたれに取り付けます。



12、完成です。

カバーの構造上、フタを開閉させると生地が浮きフタが閉じにくくなります。予めご理解・ご了承下さい。

2列目座面(21A/22A)



1、カバーとシートのラインを合わせながら被せます。



2、座面を起し、マジックテープバンドを固定します。



2、左右の紐を、シート下でこのように固定します。



3、完成です。

助手席側も同じように取り付けます。

2列目 背もたれ(21B/22B)



1、シートに固定されているシートベルト・バックルを外します。



2、カバーを裏返し、背もたれを前に倒し、背もたれのロック部をカバーの穴より取り出しておきます。



2、背もたれ全体にカバーを被せます。



3、表に返ししながら左右均等に下ろします。この際に無理に力を加えてカバーを破らないように注意してください。



5、背もたれと座面の隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、後ろから引き出したカバーをマジックテープで固定します。



8、カバーに付いているバンドにシートベルト・バックルを通し完成です。助手席側も同じように取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、カバーを表に返しながら下ろします。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



4、完成です。



5、後席はカバーを裏返さずに前より被せます。



6、ヘッドレストの側面を左右から締めカバーを被せます。



7、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



8、完成です。