

シートカバー取付説明書

ヴィッツ NSP130 / NSP135 / NCP131

H23/1～

品番 276



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

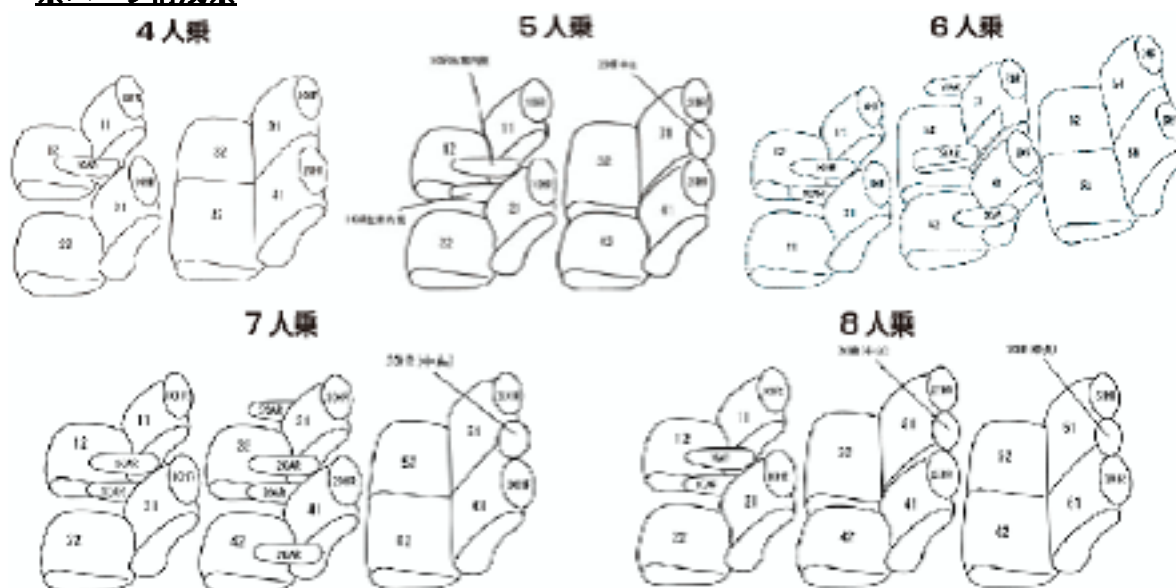

※取付に必要な工具※

- ・内張りはがし
- ・ヘラ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けして下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、純正シートの赤丸部のカバーを外します。



2、シート下の赤丸部にゴムバンドで固定してあります。



3、取り外した画像



4、生地のリネを整えながら被せます。



5、背もたれとの隙間から生地を入れ込みます。



6、6で入れ込んだ生地を後ろから引き出します。



7、側面の生地をプラスチックの中に入れ込みます。



8、カバーの穴よりシートベルトのバックルを取り出します。



9、カバーのマジックテープを直接シートに固定します。



10、カバー前方のバンドをシート下を通し後方へ回します。



11、シート下を通したバンドを赤丸部で固定します。



12、完成です。

※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



13、助手席側はシート前方のプレートの内側にカバーを入れ込み取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、生地を裏返しリネを整えながら被せます。



2、左右均等にリネを合わせながら下ろします。



3、シート背面の純正シートのカバーを折りたたんで、被せた生地の中に入れ込みます。



4、座面との隙間から生地を入れ込みます。

1列目 背もたれ(11B/12B)



5、4で入れ込んだ生地を後ろから引き出します。



6、引き出した生地のマジックテープを固定します。



7、シート背面の生地を下ろしシート下に引っ掛け固定します。



8、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

2列目 座面(21A)



1、シート前方を持ち上げ固定しているピンを解除します。



2、ピンの固定している箇所は赤丸部を参照して下さい。



3、画像のようにU字のフックで固定してあります。



4、車外に座面を出し、カバーを被せラインを合わせます。



5、カバーの穴にフックを通します。



6、シート裏で、ゴムバンドを4箇所固定します。



7、シート側面の紐の片側を輪っか状にします。



8、もう片方のヒモを7で作った輪の中を通し固定します。



9、ヒモを固定した画像。



10、完成です。

背もたれにカバーを取り付けた後に座面を元に戻します。

2列目 背もたれ(21B/22B)



1、背もたれの裏側にあるチャイルドシート用のフック部のカバーを取り外します。



3、フック内側のツメをマイナスドライバー等で押さえながら外します。



3、取り外した画像



4、生地を裏返しラインを整えながら被せます。

2列目背もたれ(21B/22B) つづき



5、左右均等にラインを合わせながら下ろし、後ろへカバーを回します。



6、5で回したカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



8、リクライニングのロック部のマジックテープを固定します。



9、シートリクライニングのノブの土台を取り出します。



10、土台を取り出した画像



11、はじめに外したチャイルドシートのカバーを元に戻します。



12、完成です。



13、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、生地を裏返しラインを整えながら半分被せます。



2、表に返ししながら、左右均一に下までおろし、マジックテープを固定します。



3、後部座席も同様に被せます。



4、マジックテープで固定し、完成です。