

シートカバー取付説明書

ACR5#W/GSR5#W エスティマ

前期 H18/1～H20/12 後期 H20/12～H24/5

品番 290/292/294/295



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

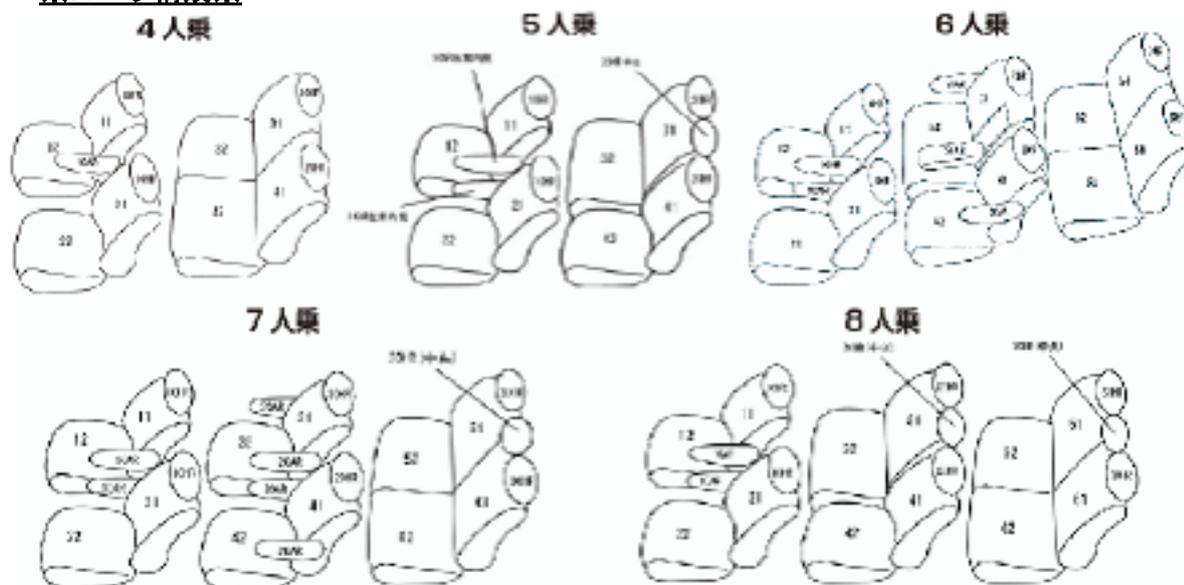

※取付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・ソケットレンチ(12mm/14mm)
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック

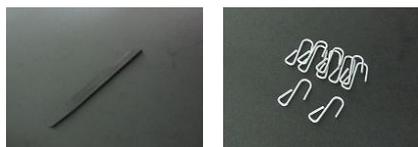

※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、始めに背もたれ裏側の赤丸の箇所を外します。シート下にフックで固定されているので取り外します。



2、外した画像



3、カバーを裏返し、シートとラインを整えながら座面に被せます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、ヘラを使って、側面のプラスチック部の中に入れ込みます。



7、シートリフターのダイヤル部を逃しマジックテープで固定します。



8、このようになります。



9、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。

※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



10、5で引き出したカバー先端のゴムバンドにS字フックを取り付け、シート下で固定します。



11、9と10のバンドをシート下で固定した画像



12、完成です。

助手席側も同じように取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストを取り外します。



2、側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。



3、ソケットレンチを使用し、中のネジを外し、レバーを取り外します。(ボルトサイズ14mm)



4、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



5、表に返ししながら左右均等に下ろします。



6、座面との間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、後ろから引き出したカバーを座面のマジックテープ部に固定します。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



10、座面の取付時に取り外した純正シートのパーツを固定します。



11、ゴムバンドの先端にS字フックを取り付け、シート下に固定します。



12、このようになります。



13、完成です。

背もたれアームレスト部加工(11B/12B/21B/22B)



1、アームレスト取付の穴位置にマジックで印をつけます。



1、カッターやはさみで穴を開けます。



3、加工を施した画像

1列目・2列目アームレスト(11F/12E/21E/21F/22E/22F) ※8人乗り21FはP9参照



1、背もたれにカバーを取り付けた後、アームレスト本体をシートに取り付けます。



2、アームレストにカバーを被せます。



3、シートとカバーのラインを合わせ整えます。



4、完成です。

7人乗り(品番292/295) 2列目座面(21A/22A)



1、始めにオットマンを外します。赤丸の箇所のロックを押さえオットマンを取り外します。



2、オットマンを外した画像



3、カバーとシートのラインを整えながら被せます。



4、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、マジックテープで固定します。



7、ヘラを使って、側面のプラスチック部の中に入れ込みます。



8、座面前方のカバーにS字フックを取り付け、折り返し入れ込みます。

7人乗り(品番292/295) 2列目座面(21A/22A)つづき



9、このようになります。



10、8で入れ込んだ生地のパックを、赤丸部に固定します。

固定する際に金属部でケガをしないように、注意して下さい。



11、完成です。

助手席側も同じように取り付けます。

7人乗り(品番292/295) 2列目座面オットマン(21A/22A)



1、はじめに片面にカバーを被せ、生地伸びを利用して反対面にもカバーを被せます。



2、赤丸部の角に、しっかりとカバーを被せて下さい。



3、マジックテープで固定します。



4、完成です。



17、オットマンを元に戻します。

7人乗り(品番292/295) 2列目背もたれ(21B/22B)



1、アームレストを1列目と同じように取り外し、背もたれにカバーを被せます。



2、背もたれと座面の隙間からカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、3で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



5、シート側面もマジックテープで固定します。



6、プラスチック部周辺の生地をへらで入れ込みます。



7、アームレスト部を1列目と同じように加工し、カバーを被せ完成です。(ボルトサイズ14mm)
助手席側も同じように取り付けます。

8人乗り(品番290/294) 2列目座面(21A/22A)



1、シートを跳ね上げてから、ラインを合わせカバーを被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーをシートを跳ね上げてから前方より引き出します。



4、側面のマジックテープを張り合わせ固定します。



5、3で引き出したカバーのマジックテープを張り合わせ固定します。



6、完成です。



7、助手席側も若干形状は異なりますが、同様に取付けます。

8人乗り(品番290/294) 2列目背もたれ(21B/22B)



1、アームレスト下のシートベルトを純正のポケットから取り出しておきます。



2、取り出した画像です。



3、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



4、表に返しながら左右均等に下ろします。その際、アームレストは開口部から出しておきます。



5、2で取り出したシートベルトを赤丸のポケット部に通しておきます。



6、座面との間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、7で引き出したカバーのマジックテープを張り合わせ固定します。



9、5で通したシートベルトを収納します。



10、アームレスト下部の生地を背面とアームレストの隙間に入れ込みます。



11、10で入れ込んだカバーをアームレストの奥より引き出します。



12、アームレスト周辺の生地を内側へ折り込みます。

8人乗り(品番290/294) 2列目背もたれ(21B/22B) つづき



13、板状の別パーツを矢印方向に持ち上げながら入れ込み、マジックテープで固定します。



14、固定した画像です。



15、完成です。



16、助手席側もアームレスト部分以外は同様に取り付けます。

8人乗り(品番290/294) 2列目アームレスト(21F)



1、あらかじめ、カバーを裏返してからアームレストに被せます。



2、カバーを表に返し、背面との隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後方から引き出します。



4、3で引き出したカバーを赤丸部分のマジックテープと張り合わせ固定します。



5、完成です。

3列目座面(31A/32A)



1、始めに中央席のシートベルトを収納部より取り出します。



2、中央席のバックル部を固定しているゴムを外します。



3、カバーを被せます。その際にシートベルトと運転席側のバックルをカバーの穴より取り出しておきます。



4、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープをシートに固定します。



7、2で外したゴムをカバーの切れ込みより取り出します。



8、7で取り出したゴムを再度バックルに固定します。

3列目座面(31A/32A) つづき



9、カバー側面のゴムバンドの先端にS字フックを取り付け



10、シート下の金属部に引っ掛けます。



11、完成です。

助手席側も形状は異なりますが同じように取り付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、あらかじめカバーを裏返してから背もたれに被せ、左右均等に表に返しながら下ろします。



2、カバーを下ろす際にリクライニング用のレバーをカバーの穴に通します。



3、レバーを穴に通した図



4、左右均等に表に返しながら下ろします。



5、背もたれと座面の隙間からカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーをマジックテープで直接シートに固定します。



8、赤枠部の純正のボードを背もたれ裏側のカバーの袋状の中に入れ込みます。



9、矢印の部分のマジックテープを固定します。



10、7で固定したカバーのマジックテープと背面側の生地をマジックテープで固定します。



11、背もたれ裏側のレバーは画像のようにカバーをめくり使用します。



12、完成です。

助手席側も形状は異なりますが同じように取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C/33C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、カバーを表に返しながら下ろします。



3、カバーの縫いしろを取り出します。



4、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C/33C) つづき



5、マジックテープを固定し赤丸のカバーを入れ込みます。



6、完成です。
2列目も同じように取り付けます。



7、2列目ヘッドレストは前期・後期用の2種類のカバーを同梱しています。
画像向かって右が(～H20/12用)
向かって左が(H20/12～用)



8、3列目はヘッドレストの上面のみ裏返しカバーを被せます。



9、完成です。