

シートカバー取付説明書

NHP10 アクア

H23/12～

品番 301



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

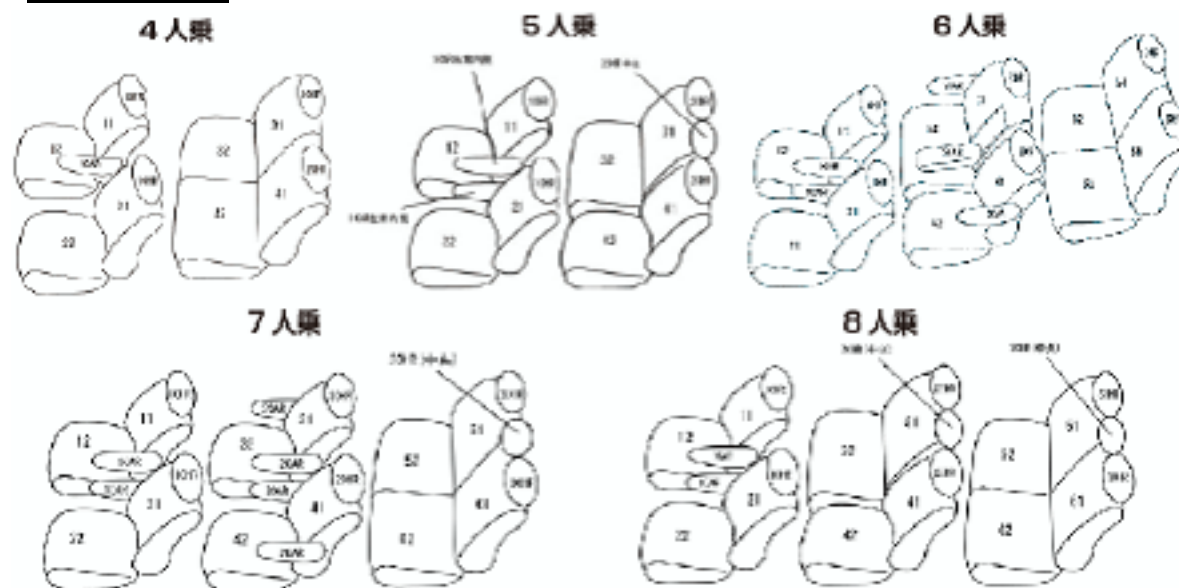

※取付に必要な工具※

- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・マイナスドライバー
- ・カッターナイフ(シートヒーター装備車のみ)
- ・S字フック

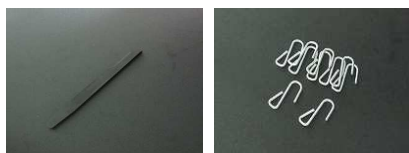

※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、はじめに、背もたれ裏側のシート下に巻き込んでいる生地を外します。シート下でゴムバンドで固定してあります。



2、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



4、表に返しながらカバーと座面のラインを合わせます。



5、背もたれとの隙間から生地を入れ込みます。



6、5で入れ込んだ生地を後ろから引き出します。



7、側面外側はプラスチック部の中にカバーを入れ込みます。



8、内側の側面は、シートに直接マジックテープで固定します。



9、固定した画像



9、カバー前方のバンド及び紐はシート下を通して後ろへ回します。



10、赤丸部を通し、マジックテープで固定します。シート可動の妨げにならないように通してください。
※バンドを引っ張り過ぎると切れますので注意して下さい。



11、紐は6で引き出した生地 of 赤丸部を通して固定して下さい。



12、紐を固定した画像



13、完成です。

助手席も同様に取付けます。

1列目座面(11A/12A) シートヒーター装備車の場合



1、座面後部にある丸部のクリップとコネクターを取り外します。



2、上記の手順でカバーを被せます。



3、配線を取り出す箇所にカッターで切れ込みを入れます。



4、カバーの切れ込みより配線を取り出し、1で外したクリップとコネクターを元に戻し完成です。

1列目 背もたれ(11B/12B)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せます。左右均等に表に返しながら下ろします。



2、座面との隙間から生地を入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、座面の取り付け時に取り外した純正の生地をカバーの中に入れ込みます。



5、マジックテープで固定します。



6、シート背面部のカバーを、シート下で固定します。



7、完成です。

助手席も同様に取り付けます。

2列目 座面(21A)



1、座面下側のプラスチックの部分を外します。赤丸部のクリップを外します。



2、クリップの先端をマイナスドライバー等で押すと外れます。



3、座面下のプラスチックを外したのち、赤丸のピンを外します。



4、座面の手前側を浮かせフックの固定を外します。



5、画像の赤丸部の箇所にはフックが固定されています。



6、車外に取り出しカバーを被せます。



7、裏返しバンドを固定します。



8、バンドは純正の穴を通し固定して下さい。



9、ゴムバンドは付属のS字フックを使用し、金属部に引っ掛け固定します。



10、シートベルトのバックル部のカバーを入れ込みます。



11、入れ込んだカバーを裏側で直接シートに固定します。



12、左右からS字フックを固定できないゴムバンドを回し、固定します。

2列目座面(21A) つづき



13、ゴムバンドは赤丸部を通し。結び固定します。



14、完成です。
背もたれにカバーを被せた後、車両に取り付けます。



15、車両に取り付ける際は、赤丸部のバッテリーのスイッチを触らないように注意して下さい。



16、座面を車両に戻し、バックルを取り出す際は、画像の様にベルトを固定し引っ張りだすと取り出しやすくなります。



後席座面は赤丸のベルト周辺部が、カバーの構造上、浮いた状態になる場合があります。商品の不具合ではありませんので予めご了承下さい。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、背もたれを倒すノブを反時計回りにまわし外します。



2、裏側のチャイルドシートフックのカバーを外します。



3、カバーを開け、中のツメを起こし外します。



4、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せます。左右均等に表に返しながら下ろします。



5、下側の生地を矢印の方向へ入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、マジックテープで固定します。



8、外側はカバー自体を折り返し、マジックテープで固定します。



9、背もたれを倒すノブの土台を取り出し、ノブを取り付けます。



10、チャイルドシートフックのカバーを取り付けます。



11、完成です。



12、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C)



1、カバーを裏返しラインを整えながら半分ほど被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、表に返ししながら左右均一に下までおろします。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



4、完成です。



5、後部座席は裏返さずに前から被せます。その際にヘッドレストを左右から押さえ縮めながら入れ込むと作業し易くなります。



6、完成です。