

シートカバー取付説明書

ZRR70/75 ノア / ヴォクシー

H19/7～H22/4

品番 330 / 331



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用后)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

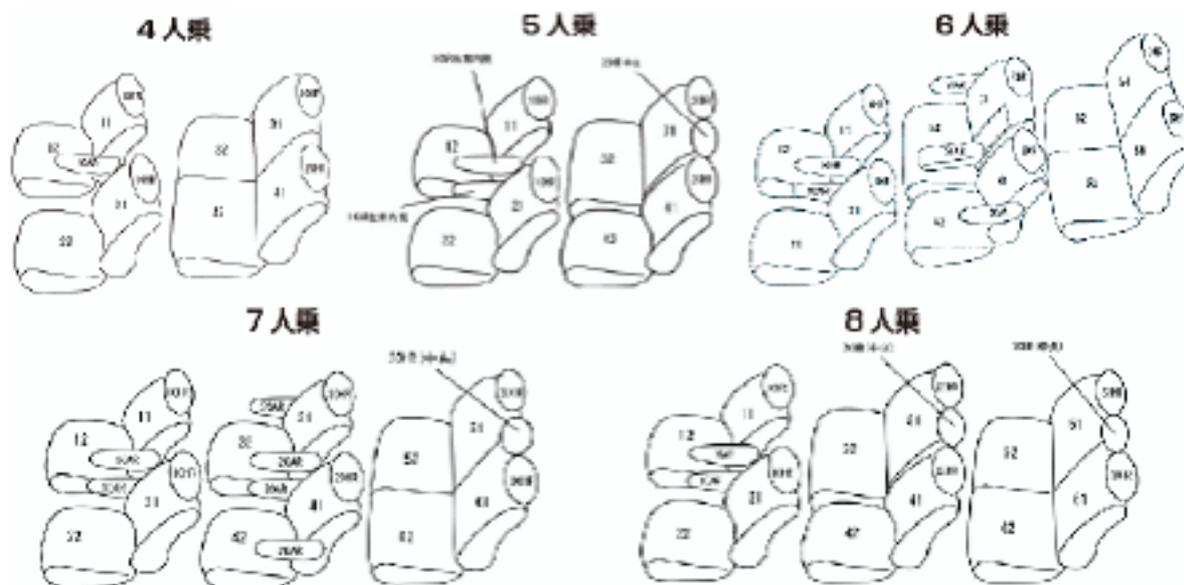

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチ(14mm)
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・ドライバー(プラス)
- ・カッターナイフ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、まず始めに、シートリフターを取り外します。カバーをマイナスドライバー等で外します。



2、中のネジを緩めシートリフターを外します。



3、カバーを裏返して被せます。



4、表に返しながら均等にラインを合わせます。



5、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、シート側面についているバンドの先に、付属のS字フックを取付けます。



8、付属のヘラを使用して、側面のプラスチックの部分にカバーを入れ込みます。



9、7で取付けたS字フックをシート下の金属部に引っ掛け固定します。
※シート可動の妨げにならないように注意して下さい。



10、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。



11、赤丸部の部分に9で後ろに回したバンドを通し、マジックテープで固定します。
※バンドを引っ張り過ぎると切れまうので注意して下さい。



12、カバー前方の紐をシート下を通して後ろへ回します。



13、12で後ろに回した紐を赤丸部を通します。
※シート可動の妨げにならないように注意して下さい。



14、輪の中を通した後、結び固定します。



15、完成です。

助手席側も一部形状は異なりますが同様に取付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストを外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。



2、ソケットレンチを使用し、中のネジを外し、レバーを取り外します。(ボルトサイズ14mm)



3、カバーを裏返し被せます。



4、表に返しながら左右均等にラインを合わせおろします。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



5、座面との間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



7、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

背もたれアームレスト部加工(11B/12B)



1、アームレスト取付の穴位置にマジックで印をつけます。カッターやはさみで穴を開けます。



2、金具を元通りに取り付けます。

1列目アームレスト(11F/12E)



1、アームレストにカバーを被せませす。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。

2列目外側座面(21A/22A) タンブルシート



1、カバーを裏返し座面に被せませす。



2、表に返しシートとカバーのラインを合わせませす。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みませす。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出ませす。



5、側面のプラスチック部に付属のヘラを使用しカバーを入れ込みませす。



6、側面の紐をプラスチック部の内側を通し後ろへ回ませす。



7、6で後ろへ回した紐を丸部の輪を通し結び固定させす。



8、カバー前方のバンドをシート下を通し後ろへ回させす。

2列目外側座面(21A/22A) タンブルシートつづき



9、8で後ろに回したバンドを、赤丸部を通し、マジックテープで固定します。
※バンドを引っ張り過ぎると切れま
すので注意して下さい。



10、完成です。



11、助手席側は内側面のプラスチック部のネジを緩めます。



12、ヘラを使用しプラスチック部の中にカバーを入れ込んで、ネジを取り付けて下さい。



13、それ以外は運転席側を参考にし取り付け、完成です。

2列目センター座面(23A) タンブルシート



1、カバーを前から被せます。



2、背もたれと隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、運転席側の側面のカバーのマジックテープは直接シートに固定します。



5、シートを格納し裏のカバーのマジックテープを直接シートに固定します。



6、3で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



7、完成です。

2列目外側背もたれ(21B/22B) タンブルシート



1、カバーを裏返し被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせおろします。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

2列目外側背もたれ(21B/22B) タンブルシートつづき



5、4で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



6、丸部のカバーをシートの切れ込みにヘラを使用し入れ込みます。



7、シート側面の金具の穴の位置を合わせます。



8、完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが同様に取り付けます。

2列目センター背もたれ(23B) タンブルシート



1、カバーを裏返してから背もたれに被せ、左右均等に表に戻しながら被せます。



2、リクライニング用のバンドを、カバーの穴から取り出します。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れたカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



6、完成です。



7、バックテーブルは画像の状態で使用します。

2列目外側座面(21A/22A) 回転シート



1、シートベルトを収納部より取り出しておきます。



2、シートベルトのバックルを固定しているバンドをはずします。



3、カバーを裏返し座面に被せま
す。



4、2で外したバンドを、カバーの穴から取り出します。



5、表に戻しながら均等にラインを合わせます。



6、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れたカバーを後ろから引き出し、マジックテープで固定します。



8、カバー側面のブラフックを固定します。

2列目外側座面(21A/22A) 回転シートつづき



9、画像のようにシート内側の金属の棒に引っ掛け固定します。うまく引っ掛けれない場合はプラスチックの口を広げ引っ掛けて下さい。



10、シートベルトのバックルを4で引き出したバンドで固定します。



11、シートベルトをカバーのポケットに収納します。



12、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目センター座面(23A) 回転シート



1、カバーを前から被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、3で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



5、座面を跳ね上げ、カバーのマジックテープを直接シートに固定します。



6、完成です。

2列目外側背もたれ(21B/22B) 回転シート



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせおろします。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、シート背面はマジックテープで固定します。



6、シート側面の金具の穴の位置を合わせます。



7、完成です。

助手席側も一部形状は異なりますが同様に取り付けます。

2列目センター背もたれ(23B) 回転シート



1、あらかじめカバーを裏返してから背もたれに被せ、左右均等に表に返しながら下ろします。



2、リクライニング用のバンドを、カバーの穴から取り出します。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



6、完成です。



7、バックテーブルは画像の状態で使用します。

3列目座面(31A/32A)



1、カバーを前より被せます。



2、カバーの穴からシートベルト・バックルを取り出しておきます。



3、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、外側の側面のカバーを矢印の箇所より入れ込みます。



6、シートを跳ね上げカバーを直接マジックテープで固定します。



7、6を固定してから、5で入れ込んだカバーを固定します。



8、ブラフックは丸部に引っ掛け固定します。



9、ブラフックを固定した画像



10、カバー前方のバンドを後ろへ回し固定します。



11、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、カバーを裏返し被せます。



2、表に返ししながら左右均等に被せます。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



6、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さず被せると作業し易くなります。



2、左右均等に表に返しながら全体に被せます。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



4、マジックテープを固定し赤丸のカバーを入れ込み、完成です。



5、2列目・3列目もカバーを裏返し、前から矢印の方向に被せます。



6、2列目完成画像



7、3列目完成画像