

シートカバー取付説明書

ZRR70/75 ノア・VOXY 7人乗り

H22/4～

品番 332



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。
装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。
その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。
(保証証記載内容に基づきます)
なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。
本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)
その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようご注意ください。
※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。
本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。
本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。
本製品はフィット性を重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。
また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。
シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。
本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。
また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。
本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。
本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。
本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。
本製品はフィット性を重視して作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

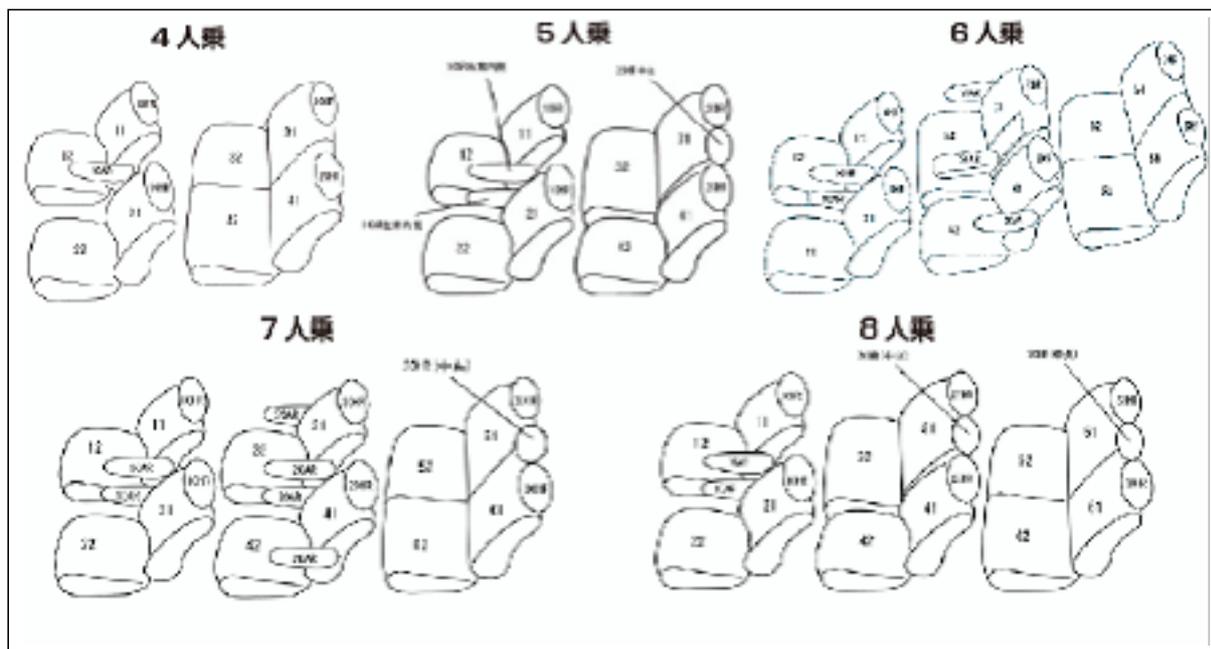

※取付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
- ・ソケットレンチセット(14mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返し、ラインを合わせながら表へ返し被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。




4、側面のカバーをプラスチックの隙間に入れ込みます。



5、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。

※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。

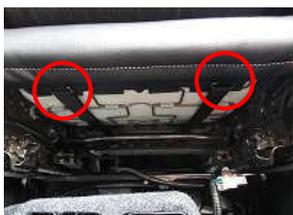

6、5で後ろに回したゴムバンドを、赤丸部の金具を通しマジックテープで固定します。



7、赤丸部の穴に、シート前方から出ている紐を通し固定します。



8、紐を固定した画像



9、完成です。



10、助手席側にはシートリフターはありませんが、同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストを取り外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。



2、ボックスレンチを使用してボルトを外します。(ボルトサイズ14mm)



3、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



4、左右均等に表に返しながらカバーをおろします。



5、座面との間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。




7、シート後ろでマジックテープで固定します。



8、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B/12B)

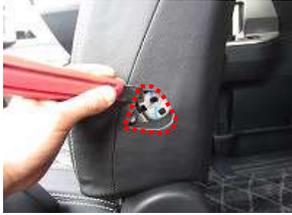

1、背もたれの生地を正確に被せた後、アームレスト取付の穴位置にマジック等で印を入れます。



2、カッターやはさみで切れ込みを入れます。
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。

1列目アームレスト(11F/12E)



1、背もたれにアームレストを取り付け、半分ほど裏返したカバーを被せます。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、カバーを裏返し、ラインを合わせながら表へ返し被せます。



2、表に返しながら全体に被せます。



3、背もたれとの間にカバーを入れます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、側面の紐はプラスチックカバーの隙間(点線部)に入れ込み、後ろへ回します。



6、後ろへ回した紐は、3で引き出したカバーについている輪っかを通して結び固定します。



7、側面のブラフックはシート内側に引っ掛けます。



8、画像のように純正のブラフックの上から引っ掛けます。フックがかかりにくい場合は、フックの口を広げ引っ掛けて下さい。



10、スライドレバー周りのカバーをプラスチックの内側に入れ込みます。



11、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、アームレストを取り外します。
ボックスレンチを使用してボルトを外します。
(ボルトサイズ14mm)



2、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



3、左右均等に表に戻しながらカバーをおろします。



4、座面との間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、背もたれ裏側のマジックテープを固定します。



7、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

2列目アームレスト取付部加工(21B/22B)



1、1列目と同様にカバーに穴を開けます。

2列目アームレスト(21E/22E/21F/22F)



1、1列目と同様にアームレストにカバーを被せます。

3列目座面(31A/32A)



1、カバー側面のブラフックは赤丸のゴムバンドの中を通しておきます。



2、カバーを前から被せます。



3、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

3列目座面(31A/32A) つづき



5、引き出したカバーを直接シートにマジック手づで固定します。



6、外側側面のマジックテープは赤丸の隙間に入れ込み、直接シートに固定します。



7、リクライニングレバー近くのカバーを矢印の隙間に入れ込みます。



8、シートを跳ね上げ、7で入れたんだカバーを引き出します。



9、カバーのマジックテープを直接シートに固定します。



10、画像のようになります。



11、1で準備したブラフックをシートに引っ掛け固定します。



12、赤線部を通っている紐を座席後ろへ持っていき、固定します。



13、紐を固定する際は赤丸の輪の中を通し固定します。



14、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、助手席側も併せ1列目と同様に上から被せ取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C/33C)



1、ヘッドレストにカバーを被せませす。あらかじめ裏返してから被せませす。※背もたれから外さず被せると作業し易くなります。



2、左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C/33C) つづき



5、2列目も同様に被せます。



6、2列目は前から矢印の方向にカバーを被せます。



7、1列目と同様にシャフト部のマジックテープを固定し、完成です。



8、3列目センターヘッドレストは荷室の中に収納されています。



9、向かい合って左面よりカバーを被せます。



10、右面の角にカバーを被せる際は、ヘッドレスト本体を押さえ縮めながら被せて下さい。



11、シャフト部のマジックテープを固定し完成です。