

シートカバー取付説明書

ANH2#W/GGH2#W
アルファード/ヴェルファイア

H20/5～

品番 341/344



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

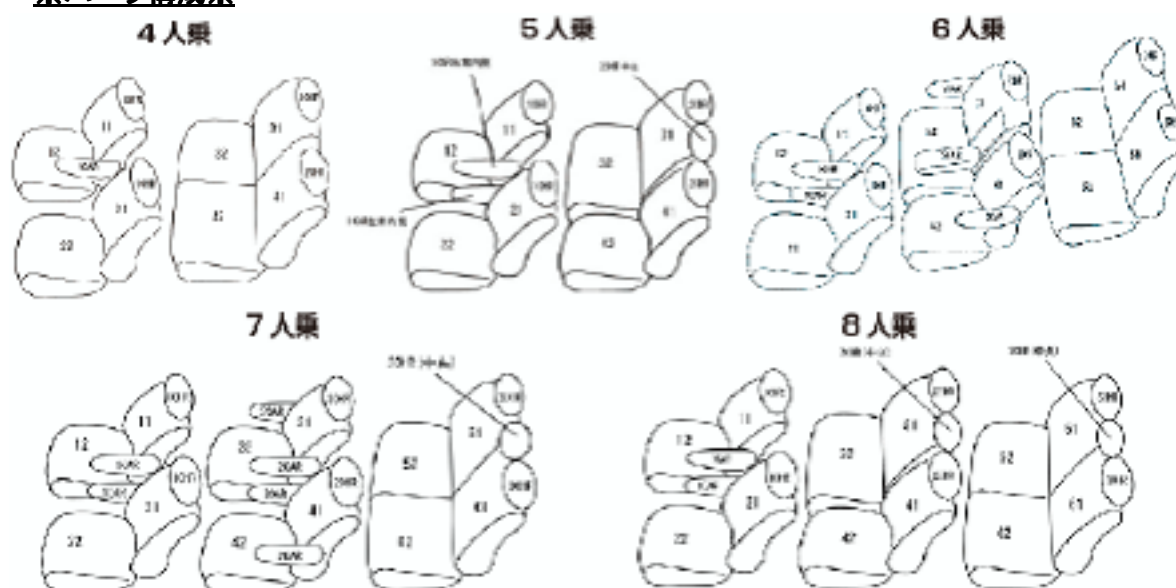

※取付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・ソケットレンチ(10/12/14mm)
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面 運転席側(11A)



1、オットマン下部の、シート下に巻き込んでいる純正生地を外します。



2、1で外した生地を、オットマンとの隙間から上に引き出します。



3、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



4、表に返しシートとカバーのラインを合わせます。



5、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、付属のヘラを使用し、プラスチック部の中にカバーをいれ込みます。



8、カバー前方のバンドもプラスチック部の中を通し、下から引き出します。



9、6で引き出したカバーのマジックテープを、シート下を通し前に回します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならないように注意して下さい。



10、赤丸部を通し、マジックテープで固定します。
※バンドは強く引っ張り過ぎないように注意して下さい。



11、完成です。

1列目座面 助手席側(12A)



1、運転席側と同様に、背もたれ下部の純正生地を外し、オットマン部を上げ、カバーを引っ掛けるように前から被せます。



2、表に返しシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、プラスチック部の中にカバーを入れ込みます。



6、オットマン部側面のバンドに付属のS字フックを取り付けます。



7、オットマン部のプラスチックカバーを押し下げ、バンドを中に入れ込みます。



8、6で取り付けしたS字フックをオットマン裏側の金属部に引っ掛け固定します。

1列目座面 助手席側(12A) つづき



9、シート寄りのバンドは、バンド同士を引っ掛け固定します。



10、4で引き出したバンドを、シート下の金属部に引っ掛け固定します。



11、完成です。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレスト側面のカバーを、内張りをはがし等で取り外します。



2、中のボルトをソケットレンチで外し、アームレストを取り外します。(ボルトサイズ 14mm)



3、カバーを前から被せ、シートとカバーのラインを合わせます。



4、シート側面の角は、ラインが合うようにカバーをしっかりと被せて下さい。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、オットマンの奥から5で入れ込んだカバーを引き出します。



7、6で引き出したカバー先端のフックをシートに引っ掛け固定します。



8、カバー側面の紐を、背もたれ後ろで結び固定します。



9、結んだ紐を背面カバーの内側に入れ込みます。



10、ヘラを使用し、背面カバーの隙間に、カバーがシワにならないように入れ込みます。



11、側面の丸部はカバーの構造上、プラスチック部にカバーを入れ込めません。予めご了承下さい。



12、座面で外した純正生地を元に戻し完成です。助手席側も同様に取り付けます。



13、助手席側の側面にシートスイッチが装備されている場合、ヘラを使用しプラスチック部の中にカバーを入れ込んで下さい。



14、カバーを入れ込んだ画像

1列目アームレスト(11F/12E)



1、アームレストを背もたれに取り付け、カバーを半分ほど裏返し、前から被せます。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、オットマンを上げ、裏側のプラスチックカバーを固定しているネジをプラスドライバーで外します。



2、ネジを外すと画像のようになります。プラスチックカバーは外さずに画像の状態で作業を行います。



3、カバーの側面を裏返し、オットマン部に引っ掛けるように前から被せます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープをシートに直接固定します。



7、側面のカバーを表に戻します。



8、シートスライドレバーを上げ、中のボルトをソケットレンチで緩め、取り外します。
(ボルトサイズ 10mm)



9、シートのWステッチ部とカバーのラインを合わせながら、プラスチック部の中にカバーを入れ込みます。



10、内側も同様にカバーを入れ込みます。



11、オットマン部側面のバンドにS字フックを取り付けます。



12、取り付けしたS字フックはオットマン裏側の金属部に引っ掛け固定します。



13、シート寄りのバンドは、バンド同士を引っ掛け固定します。



14、側面のマジックテープバンドをシート下に入れ込みます。



15、入れ込んだバンドをシート下の金属バーに巻きつけ固定します。



16、8で外したボルト・1で外したネジを取り付け、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、背面のレバーを上げ、中のカバーを先の細いマイナスドライバー等で外します。



2、カバーを外したら、中のネジをプラスドライバーで緩め外し、レバーを矢印の方向にスライドさせ背面から外しておきます。



3、カバーを内側より被せます。



4、シートベルトを逃し、カバーとシートのラインを合わせます。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、ヘラを使用し、肩口のシートベルトのプラスチック部の中にカバーを入れ込みます。



8、2で外したレバーを、カバーの穴から取り出します。



9、側面のマジックテープを固定します。



10、6で入れ込んだカバーのマジックテープを固定します。



11、レバーを元に戻します。



12、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目アームレスト(21E/21F/22E/22F)



1、カバーを被せ、側面の生地をヘラでプラスチック部の隙間に入れ込みます。
※先端が袋状になっているカバーが外側です。



2、カバーを入れ込む際は、①～④の順に内側・外側と順番に入れ込んでカバーとアームレストのラインを合わせて下さい。



3、完成です。



3、内側も同様に作業しますが、アームレストの先端はプラスチック部の隙間に入れ込まずに取り付けます。

3列目座面(31A/32A)



1、カバーを前から被せ、シートとカバーのラインを合わせます。



2、背もたれと座面の隙間から生地を入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、シートベルト部のカバーを折り返し入れ込み、マジックテープを直接シートに固定します。

3列目座面(31A/32A) つづき



5、座面を跳ね上げ、シート裏側のマジックテープを固定します。



6、跳ね上げ固定用のバックルの片側のツメを、カバーの切れ込みに通します。



7、残りのバックルをカバーの切れ込みから取り出します。



8、ベルトも通し、バックルを跳ね上げ時の所定の位置に固定します。



9、跳ね上げレバーの下にカバーを通します。



10、3で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



11、シートを元に戻し、シートベルトのバックル部のカバーを折り返し入れ込みます。画像の様にベルトを固定し引っ張りだすと入れ込みやすくなります。



12、完成です。助手席側も同様に取付けます。

3列目背もたれ(31A/32A)



1、アームレスト側面のカバーを、内張りをはし等で取り外します。



2、中のボルトをソケットレンチで外し、アームレストを取り外します。(ボルトサイズ 12mm)



3、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



4、表に返ししながら左右均等ラインを合わせながら下ろします



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



8、完成です。助手席側も同様に取付けます。

3列目アームレスト(31F/32E)



1、1列目アームレストの取り付け方法を参照し、カバーを被せます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C/33C)



1、ヘッドレストに生地を被せます。
あらかじめ、カバーを裏返してから
被せます。
※背もたれから外さずに被せると
作業し易くなります。



2、表に返ししながら下までおろしま
す。



3、ヘッドレストのシャフトと生地
の穴位置を合わせ、マジックテープで
固定します。



4、カバーの隙間より指を入れ、生
地を整えます。



5、完成です。



6、2列目は外側のヘッドレストから
先にカバーを被せます。本体を縮
めながら均等に被せます。



7、ラインを合わせながら、本体の
根元にまでカバーを被せて下さい。



8、外側の完成です。



9、背もたれよりヘッドレストを取り
外し、カバーの穴にシャフトを通し
ます。



10、再度背もたれに取り付け、後ろ
から前にカバーを被せます。



11、カバーのマジックテープを固定
します。



12、2列目の完成です。



13、3列目はカバーを半分ほど裏
返し矢印の方向に被せます。



14、3列目完成画像



15、3列目センターは向かい合っ
て左面よりカバーを被せ、生地
の伸びを利用して右面に被
せます。



16、完成です。