

シートカバー取付説明書

ZGE2#G / ZGE2#W ウィッシュ

H21/4～

品番 350 / 351



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

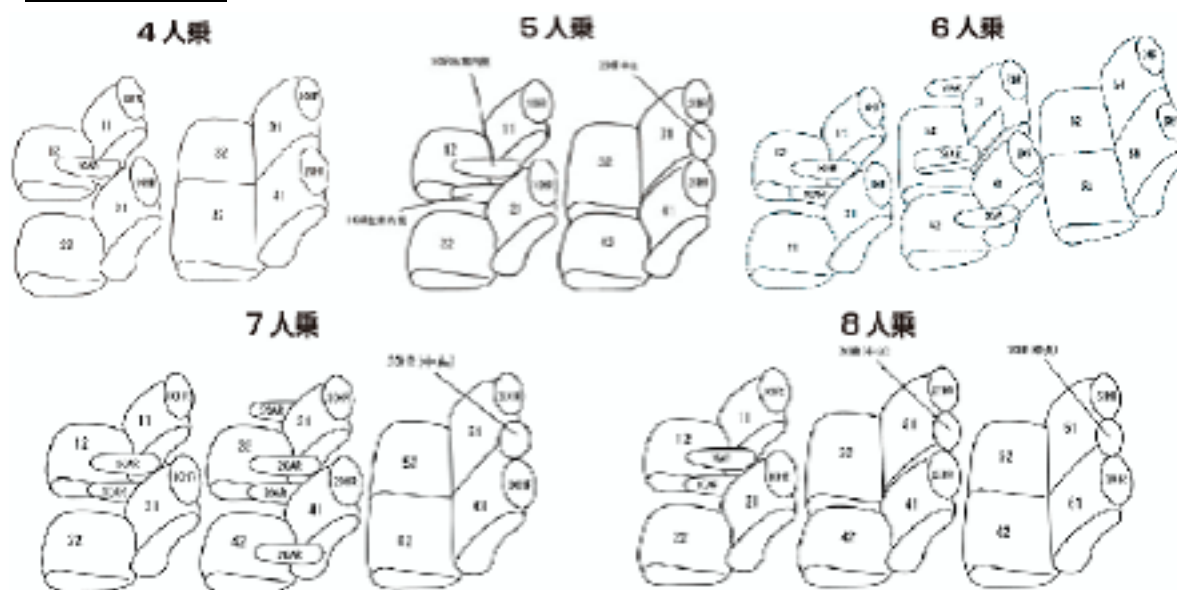

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(10/12/14mmボックスレンチ)
- ・カタールナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、はじめに、背もたれ裏側のシート下に巻き込んでいる生地を外します。シート下でゴムバンドで固定してあります。



2、カバーを裏返して被せます。



3、表に返しながら左右均等にラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーを入れ込みます。



7、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



8、7で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



9、バンドの先に、付属のS字フックを取り付けます。



10、9で取り付けけたS字フックをシート下へ固定します。



11、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストを取り外します。カバーを内張りはがし等で外します。



2、ボックスレンチを使用し、中のネジを外し、レバーを取り外します。(ボルトサイズ 14mm)




3、取り外した画像



4、カバーを裏返し背もたれに被せます。



5、表に返しながら左右均等に下ろします。

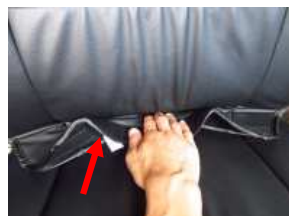

6、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、7で引き出したカバーのマジックテープと座面のマジックテープを固定します。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



9、座面-1で外した純正生地を元に戻します。



10、9で戻した純正生地の上からカバーを被せ、バンドをシート下に引っ掛け固定します。



10、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B/12B)



1、背もたれのカバーを正確に被せた後、アームレスト取付の穴位置にマジック等で印を入れます。



2、カッターやはさみで切れ込みを入れます。
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。

1列目アームレスト(11F/12E)



1、アームレストを元に戻し、カバーを半分ほど裏返し被せます。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。

助手席側にもアームレストがある場合、同様に取り付けます。

2列目座面(21A/22A) ※H21/4-H24/3の車両



1、カバーを裏返し座面に被せま
す。



2、ラインを合わせながら表へ返し
全体へ被せます。



3、座面を起こし、赤丸部のバンドと
フックをカバーの穴から取り出しま
す。



4、裏面はマジックテープで固定し
ます。



5、完成です。



6、助手席側も形状は異なりますが
同様に取り付けます。

2列目座面(21A/22A) ※H24/3-の車両



1、カバーを裏返し座面に被せま
す。



2、ラインを合わせながら表へ返し
全体へ被せます。



3、座面を起こし、赤丸部のバンドと
フックをカバーの穴から取り出しま
す。



4、裏面はマジックテープで固定し
ます。



5、カバー前方のバンドを後ろへ回
し、赤丸部の金具を通し固定しま
す。



6、カバー側面の紐をシート裏側で
結び固定します。



7、完成です。



8、助手席側も形状は異なりますが
同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、シートベルトのバックルを固定し
ているバンドを外します。



2、カバーを裏返し背もたれに被せ
ます。



3、ラインを合わせながら表へ返し
全体へ被せます。



4、1で外したシートベルトのバック
ル固定用のバンドを、カバーの穴
から取り出します。



5、座面との隙間にカバーを入れ込
みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろか
ら引き出します。



7、シート側面(アームレスト側)のカ
バーも後ろへ入れ込みます。



8、7で入れ込んだカバーを後ろか
ら引き出します。



9、シート側面のフックとカバーの穴
位置を正確に合わせます。



10、6で引き出したカバーをマジック
テープで固定します。



11、シート背面のボード部分に、付
属のヘラを使用してカバーを入れ
込みます。



12、入れ込んだ画像

2列目背もたれ(21B/22B)



13、完成です。



14、助手席側も形状は異なりますが同様に取り付けます。

2列目アームレスト(21F)



1、カバーを裏返し、半分ほど被せます。



2、表に返しながら全体に被せます。



3、アームレスト先端バンドを、赤丸部のカバーの穴から引き出します。



4、アームレストを起こし下側からカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。




6、5で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



7、完成です。

2列目アームレスト下部パーツ(21F) H21/4-H24/3の車両

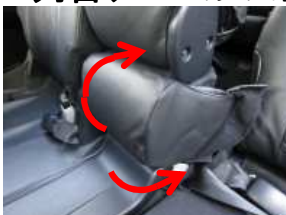

1、カバーを前から被せ、アームレストとの隙間を通し、後ろへ回します。



2、1で後ろに回したカバーをマジックテープで固定します。



3、カバーの切れ込みから、バンドを取り出します。



4、完成です。

2列目アームレスト下部パーツ(21F) H24/3-の車両



1、カバーを前から矢印の方向に被せます。



2、アームレストとの隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出し、マジックテープで固定します。



4、カバーの穴からバンドを取り出し、バックルを固定し完成です。


3列目座面(31A/32A)



1、ラゲッジ部のボードを取り出します。



2、丸部の純正生地を固定しているピンを内張りはがしで外します。

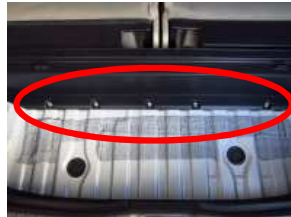

3、丸部のボルト(計5箇所)を緩め外します。
(ボルトサイズ 10mm)



4、プラスチックのパーツを取り外します。
背もたれにカバーを取り付けた後に元に戻します。



5、シートベルトのバックルを固定しているバンドを外します。



6、カバーを座面に被せます。



7、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



8、7で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



9、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



10、9で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



11、カバーについているバンドにシートベルトのバックルを通し完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせおろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーについているフックをシートに直接引っ掛け固定します。



6、背もたれ裏側のベルトはカバーの穴より取り出します。



7、背もたれ裏側のカバーはマジックテープで直接シートに固定します。



7、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C/31C/32C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



6、2列目・3列目はカバーを裏返し前から矢印の方向に被せます。



7、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



8、完成です。



9、3列目も同様に被せます。