

シートカバー取付説明書

ZRR80/85 ZWR80 ノア・VOXY 7人乗り / 8人乗り
H26/1～

品番 360 / 361 / 362 / 363



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。


※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※


4人乗

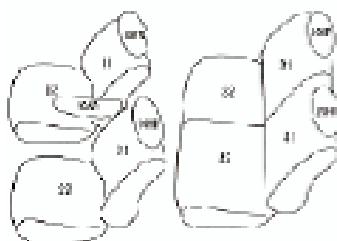


5人乗

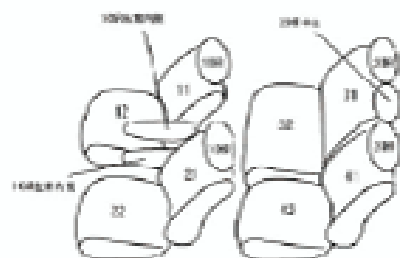


6人乗

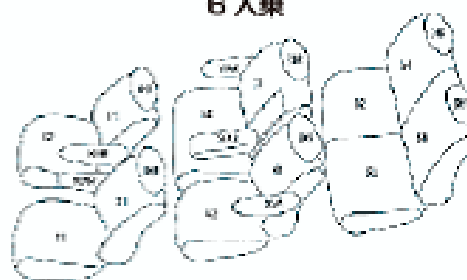

7人乗

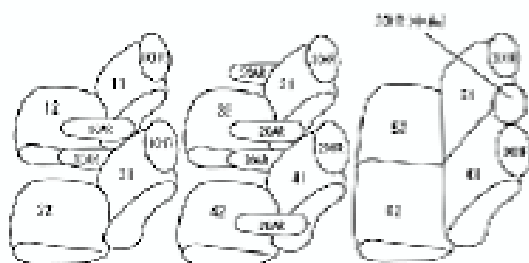

8人乗

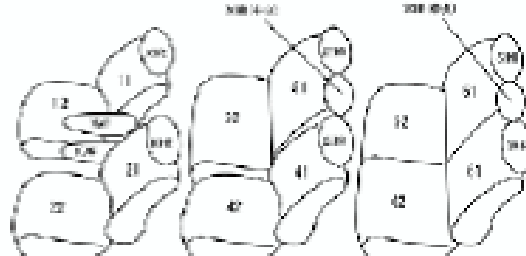

※取付に必要な工具※

- ・カッターナイフ
- ・ヘラ
- ・S字フック
- ・プラスドライバー



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、シート裏側に引っ掛けてある純正のゴムを外します。



2、取り外した画像です。



3、カバーを裏返します。



4、ラインを合わせながら表へ返し被せます。



5、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーの裏側のマジックテープをシートに直接張り付け固定します。



8、6で引き出したカバーに付いている赤丸のバンドをシート裏側の金属部で折り返し、マジックテープで固定します。




9、固定した画像です。



10、側面のカバーをプラスチックの隙間にヘラを使い入れ込みます。



11、前方のバンドも後方と同じようにシート裏側で固定します。
※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。

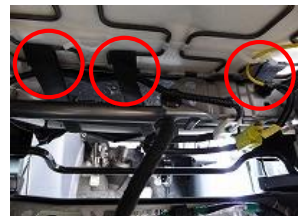

12、固定した画像です。※後方から撮影しています。



13、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

1列目背面(11B/12B)



1、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、左右均等に表に返しながらカバーをおろします。



3、側面の生地はアームレストを逃がしておきます。



4、座面との間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーの裏側のマジックテープを座面カバーのマジックテープと張り合わせ固定します。



7、3で逃がしておいたカバーをマジックテープで固定します。



8、7の固定後に後方部のマジックテープとも張り合わせ固定します。



9、後方カバーのマジックテープを純正生地に直接張り付けます。



10、9で張り付けたカバーの先端に付いているゴムにS字フックを取り付け、シート裏側の金属部分に引っ掛け固定します。



11、固定した画像です。



12、コンビニフックの角にマジックで印を付けます。その際、1cm程内側に印を付けます。



13、12で付けた印に合わせてカッターで切れ目を入れていきます。



14、切り抜いた画像です。



15、付属のヘラを使い、生地を差し込んでいきます。※差し込むには力があるため、ゴム手袋などを使用しますと差し込みやすくなります。



16、入れ込んだ画像です。



17、完成です。



18、助手席側も同様に取り付けます。



19、助手席側にバックティッシュポケットが付いている車も取り付け方法は同様です。(品番362/363)

1列目アームレスト(11F/12E)



1、半分ほど裏返したカバーを被せます。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せ、ヘラで生地を入れ込みます。



3、完成です。助手席側も同様に取り付けます。


2列目座面 ※7人乗り (21A/22A)



1、シート後方の赤丸部分で固定されている純正のブラフックを外します。



2、取り外した画像です。

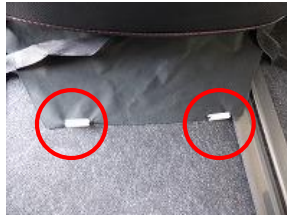

3、シート裏で固定されている赤丸のブラフックも前方から手を入れ取り外しておきます。



4、カバーを裏返します。



5、ラインを合わせながら表へ返し被せます。



6、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後方から引き出します。



8、2で取り外したブラフックを内側へ1回折り返します。



9、8で折り返した部分を内側に入れ込み、カバーのブラフックを純正同様引っ掛けて固定します。



10、側面のカバーをプラスチックの隙間にヘラを使い入れ込みます。



11、前方のバンドをシート裏側の金属部分で折り返し、マジックテープで固定します。その際、3で取り外した純正生地はカバーの内側に折り込みます。



12、固定した画像です。



13、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面 ※8人乗り (21A/22A)



1、赤丸のバンドのボタンを外します。



2、カバーを裏返します。



3、ラインを合わせながら表へ返し被せます。



4、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを座面を跳ね上げ引き出します。



6、5で引き出した生地をマジックテープでシートに直接張り付けます。



7、前方と側面の生地も6と同様にシートに直接張り付け固定します。



8、バックル付近の生地を入れ込みます。



9、完成です。助手席側も同様に取付けます。

2列目背面・アームレスト ※7人乗り (21B/21E/21F/22B/22E/22F)



1、シートベルト、アームレストを逃がしながらカバーを被せます。



2、座面との間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。




4、1で逃がしておいたアームレスト付近のカバーをマジックテープで固定します。



5、4の固定後に後方のマジックテープとも張り合わせ固定します。



6、背面裏側のマジックテープも張り合わせ固定します。

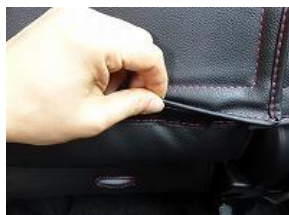

7、3で引き出したカバーを裏側のカバーのマジックテープと張り合わせ固定します。



8、1列目と同様にアームレストカバーを取り付け完成です。助手席側も同様に取付けます。

2列目背面 ※8人乗り (21B/22B)



1、アームレストとセンターのシートベルトを逃がしながら被せ、ラインを合わせます。



2、座面との間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れたんだカバーを後ろから引き出します。



4、背面裏側のマジックテープを張り合わせ固定します。



5、固定した画像です。



6、3で引き出したカバーを裏側のカバーのマジックテープと張り合わせ固定します。



7、アームレスト下側の生地を入れ込み、先端のマジックテープをシート本体に直接張り付け固定します。



8、アームレスト収納箇所のカバーも先端のマジックテープをシート本体に直接張り付け固定します。



9、固定した画像です。



10、9の上から長方形のパーツを張り付けます。



11、完成です。助手席側もアームレスト以外の部分と同様に取付けます。

2列目アームレスト ※8人乗り (21F)



1、トレー内側のネジをプラスドライバーで取り外します。



2、トレーを矢印の方向へスライドさせて取り外します。



3、取り外した画像です。



4、カバーを半行程裏返してから被せます。



5、ラインを合わせながら表へ返し被せます。



6、背面との間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れたんだカバーを上から引き出します。



8、7で引き出した赤丸の箇所を矢印のマジックテープと張り合わせ固定します。

2列目アームレスト ※8人乗り (21F) つづき



9、固定した画像です。



10、カバー裏側で赤丸のバンドを矢印のゴムに通し、マジックテープで固定します。その際、強く引っ張り過ぎるとトレイが戻しにくくなります。



11、固定した画像です。



12、アームレスト先端の純正生地を引き出しておきます。



13、トレイを戻す際は赤丸の金属部分にトレイの引っ掛け部分を外した時と逆方向に差し込むように戻します。



14、13の金属部分に引っ掛ける箇所です。



15、トレイ内側のネジを戻し完成です。

3列目座面(31A/32A)



1、ラインを合わせながらカバーを被せます。



2、赤丸の前方のブラフックをシート本体の裏側に引っ掛け固定します。



3、固定した画像です。



4、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後方から引き出します。



6、5で引き出したカバーの裏側のマジックテープをシートに直接張り付け固定します。




7、右側面のカバーを隙間に差し込みカバー裏側のマジックテープをシートに直接張り付け固定します。



8、左側面のブラフックは赤丸のゴムの輪っかを通してからシート本体の裏側に引っ掛け固定します。



9、固定した画像です。

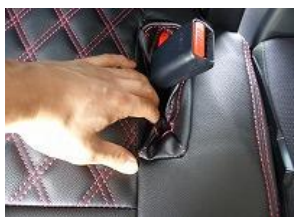

10、バックル付近の生地を入れ込みカバー裏側のマジックテープをシートに直接張り付け固定します。



11、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

3列目背面(31B/32B)



1、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、左右均等に表に返しながらカバーをおろします。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、背面裏側の側面に付いているマジックテープを張り合わせ固定します。



6、3で引き出したカバーをマジックテープを張り合わせ固定します。



7、完成です。



8、助手席側も同様に取り付けます。

1,2,3列目ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C(8人乗りのみ)/31C/32C/33C)



1、1・2列目はカバーを半分裏返し、ヘッドレストにカバーを被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、左右均等に下までおろします。



3、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、前後のマジックテープを張り合わせます。



5、完成です。



6、3列目はカバーを半分裏返し、ヘッドレストの下から矢印の方向に被せていきます。



7、裏返した生地を戻しながらラインを合わせ被せます。



8、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



9、前後のマジックテープを張り合わせます。



10、完成です。



11、センターのヘッドレスト(33C)は1,2列目と同様に取り付けます。