

シートカバー取付説明書

C25 セレナ

H19/12～H22/11

品番 409



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトを着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

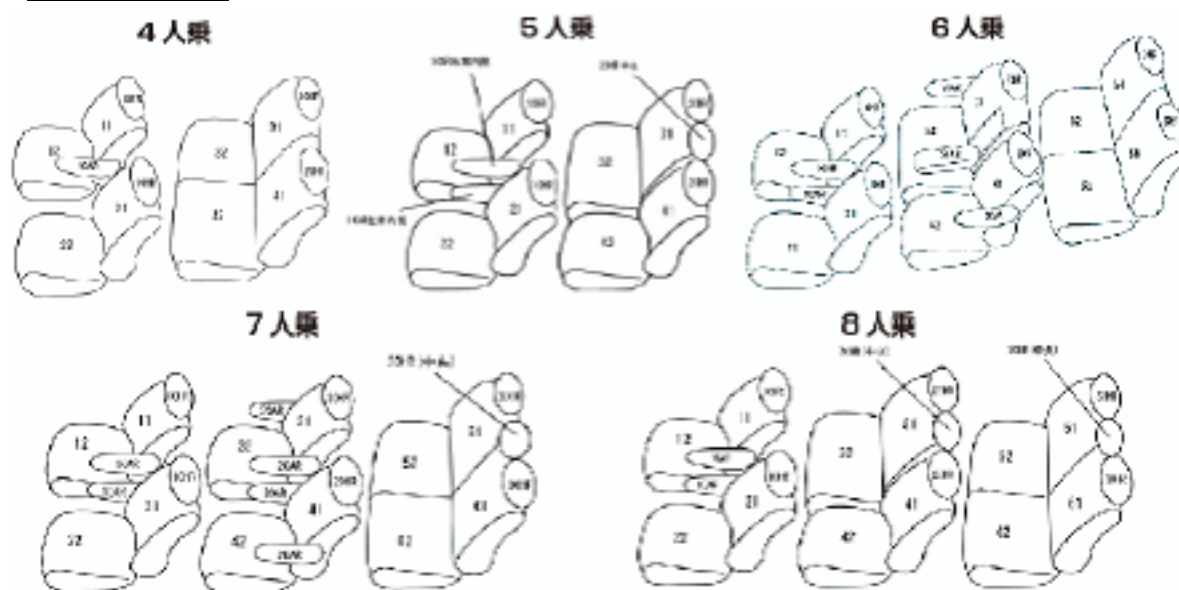

※取付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・ソケットレンチ(14mm)
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、あらかじめカバーを裏返してから被せ、表に返しながら左右均等にラインを合わせます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、マジックテープで固定します。



5、側面のバンドを矢印の箇所から内側に入れ込みます。



6、リクライニングレバー部も同様に矢印の箇所から下に入れ込みます。



7、各々、シート裏面からバンドを取り出し、付属のS字フックで固定します。



8、側面のカバーをプラスチック部に入れ込みます。



9、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。

※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



10、9で後ろに回したゴムバンドを、赤丸部の金具を通しマジックテープで固定します。



11、完成です。



12、助手席側も形状は一部異なりますが、同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストを取り外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。
※助手席側はアームレストを外す必要はありません。



2、ボックスレンチを使用してボルトを外します。
(ボルトサイズ14mm)



3、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



4、カバーを左右均等に下までおろします。



5、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、赤丸部は、ワンポイントのページを参照し、しっかりとシートとカバーのラインを合わせて下さい。



8、シート後ろでマジックテープで固定します。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



9、完成です。



10、助手席側も形状は異なりますが、同様に取付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B)



1、背もたれにカバーを正確に被せた後、アームレスト取付の穴位置にマジック等で印を入れます。



2、カッターやはさみで切れ込みを入れます。
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。

1列目アームレスト(11F/12E)



1、背もたれに本体を取り付けた後、アームレストにカバーに取り付けます。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの線が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。

2列目座面・運転席側(21A)



1、シートベルトのバックルを固定しているバンドを外します。



2、カバーを前から被せ、全体のラインを合わせます。



3、背もたれとの間にカバーを入れます。



4、跳ね上げ用のベルトをカバーの穴より取り出し、シートを跳ね上げます。



5、シート下のボックスを取り外し、3で入れ込んだカバーをシート下より引き出します。



6、マジックテープで固定します。



7、外側のカバーのマジックテープをシートに直接固定します。



8、内側のマジックテープのベルトもシートに直接固定します。

2列目座面・運転席側(21A) つづき



9、カバーに付属のベルトを使用し、シートベルトのバックルを固定します。



12、完成です。

2列目座面・助手席側(22A)



1、カバーを前から被せ、全体のラインを合わせます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、入れ込んだカバーの先端にマジックテープが付いています。直接シートに固定します。



4、運転席の座面を参考にし、側面についているゴムバンドをシート下側に入れ込み、付属のS字フックで固定します。



6、完成です。

2列目座面・センター(23A)



1、シートベルトをカバーの穴から取り出し、カバーを被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みマジックテープをシートに直接固定します。



3、運転席側の側面はマジックテープをシートに直接固定します。



4、助手席側側面は付属のヘラ等でプラスチックの隙間にカバーを入れ込みます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、1列目背もたれと同様に取り付けます。



2、助手席側も1列目と同様に付けます。

2列目 背もたれ・センター(23B)



1、カバーを半分ほど裏返し、被せます。



2、カバーを左右均等に下までおろします。



3、背もたれのリクライニング調整用のベルトを穴より取り出します。



4、座面との隙間からカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを引き出します。



6、引き出したカバーをマジックテープで固定します。



7、側面は直接シートにマジックテープで固定します。



8、軸の部分のカバーをヘラ等で入れ込みます。



9、完成です。

3列目 座面(31A/32A)



1、カバーを前から被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、リクライニングレバー部のカバーを隙間に入れ込みます。



5、シートを跳ね上げ、4で入れ込んだカバーを引き出します。



6、前方のカバーを後ろへ回し、マジックテープで固定します。



7、付属の別パーツを使用しマジックテープで固定します。



8、シートをも戻し、シートベルトバックル部のカバーを折り返し入れ込みます。

3列目座面(31A/32A) つづき



9、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、1列目 背もたれと同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、あらかじめ、カバーを半分ほど裏返し被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、カバーを左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



6、2列目も1列目と同様に取り付けます。



7、3列目はカバーを裏返し、矢印の向きにカバーを被せます。



8、完成です。