

シートカバー取付説明書

C26 セレナ

H22/12～H24/7

品番 418 / 419



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトを着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

4 人乗



5人乗




6人乗



7人乗



8人乗

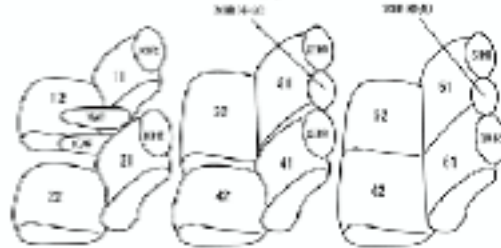

※取り付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
 - ・カッターナイフ
 - ・ソケットレンチ(14mm)
 - ・内張りはがし
 - ・ヘラ
-
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、カバーと座面のラインを合わせながら全体を被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。




4、側面のマジックテープバンドを赤丸部から入れ込みます。



5、4で入れ込んだバンドを固定します。(シートの可動の妨げにならないように、また引っ張りすぎないように注意して取り付けして下さい)



6、赤丸部にあるマジックテープバンドを座面裏を通し、後ろに回します。

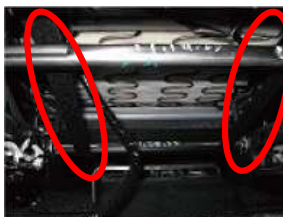

7、6で通したバンドを固定します。(シート可動の妨げにならないように、また引っ張りすぎないように注意して取り付けして下さい)

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストを取り外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。
※助手席側はアームレストを外す必要はありません。



2、ボックスレンチを使用してボルトを外します。(ボルトサイズ14mm)



3、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



4、座面との間にカバーを入れ込みます。



5、4で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



6、カバー背面部についているバンドを、シート下に固定します。

1列目背もたれ バックテーブル有り車の場合(11B/12B)



1、赤丸部にあるネジを緩め、テーブル本体を取り外します。(6箇所)



2、テーブルを取り外すとこのようになります。
※取り外したテーブルは量まないで下さい。



3、カバーを被せ、ネジが通る場所に穴を開けます。



4、テーブルを元に戻し、動作確認を行います。

1列目アームレスト(11F/12E)



1、背もたれにカバーを被せた後、アームレストを背もたれに固定します。



2、カバーを半分裏返し、左右均等に被せます。



3、半分程被せた所で、外したキャップを取り付け、カバーを表に返しながら全体に被せます。



4、アームレスト先端から後方へ、カバーを慣らしながらラインを整えます。

2列目座面(21A/22A)



1、運転席側は座面を跳ね上げて被せます。赤丸部のシート跳ね上げ用のストラップを出しておきます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込み、マジックテープを座面に巻き付けるように固定します。



3、側面も同様に、マジックテープを座面に固定します。



4、助手席側はプラスチックの間にカバーを入れ込みます。

2列目センター座面(23A)



1、カバーをシート前方よりラインを合わせながら被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを赤丸のプラスチックの中に入れ込みます。(後ろから見た図)



4、運転席側の側面のマジックテープを座面に固定します。



5、助手席側の側面のプラスチックの中にカバーを入れ込みます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、座面との間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出し、マジックテープで固定します。

2列目センター背もたれ/アームレスト(23B/23F)



1、背もたれを倒し、テーブルを取り外します。



2、テーブル本体の後方を矢印の向きに引っ張ります。
(テーブルは3箇所ツメで固定してあります)



3、後方のツメ固定が外れたら、矢印の向きにテーブルを持ち上げます。



4、テーブルが外れました。



5、テーブル後方のツメは赤丸の位置で固定してあります。



6、テーブルの前方のツメは、赤丸部の位置で固定してあります。



7、背もたれを起こし、アームレストを逃がしながらカバーを被せます。



8、背もたれのリクライニング調整用のベルトを穴より引き出します。



9、背もたれの先端のカバーのラインを整えます。



10、赤丸部は、アームレストと当たる部分になるので、しっかりとラインを合わせて下さい。



11、アームレストの付け根の下からカバーを入れ込みます。



12、赤丸部から11で入れ込んだカバーを引き出します。



13、取り出したカバーをマジックテープで固定します。



14、背もたれの付け根の下から、11と同じようにカバーを入れ込みます。



15、14で入れ込んだカバーを後方から引き出します。



16、赤丸部のマジックテープを固定します。



17、取り外した逆の手順でテーブルを取り付けます。



18、14で引き出したカバーの先端をテーブルとシートの隙間に入れ込みます。



19、入れ込んだ画像



20、完成です。

3列目座面(31A/32A)



1、カバーを座面に被せます。



2、シートを跳ね上げ、座面裏側のラインを整えマジックテープで固定します。



3、赤丸部よりシート跳ね上げ時のフックを取り出します。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せ、表に返しながらか下まで被せます。



2、座面との間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーをシート後ろから引き出し、マジックテープで固定します。



1、1/2列目はカバーを裏返しラインを整えながら半分程被せ、表に返しながらか左右均一に下まで下ろします。



2、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせマジックテープで固定します。



3、赤丸部より指を入れ形を整えます。



4、3列目は矢印の方向に後ろから前に被せます。



5、2列目リラックスモード付ヘッドレストの場合
1列目と同様に本体にカバーを被せます。



6、外側の本体はカバーを半分ほど裏返した状態で被せます。



7、完成です。