

シートカバー取付説明書

C26 セレナ / ランディ

H24/8～H25/12

品番 420



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

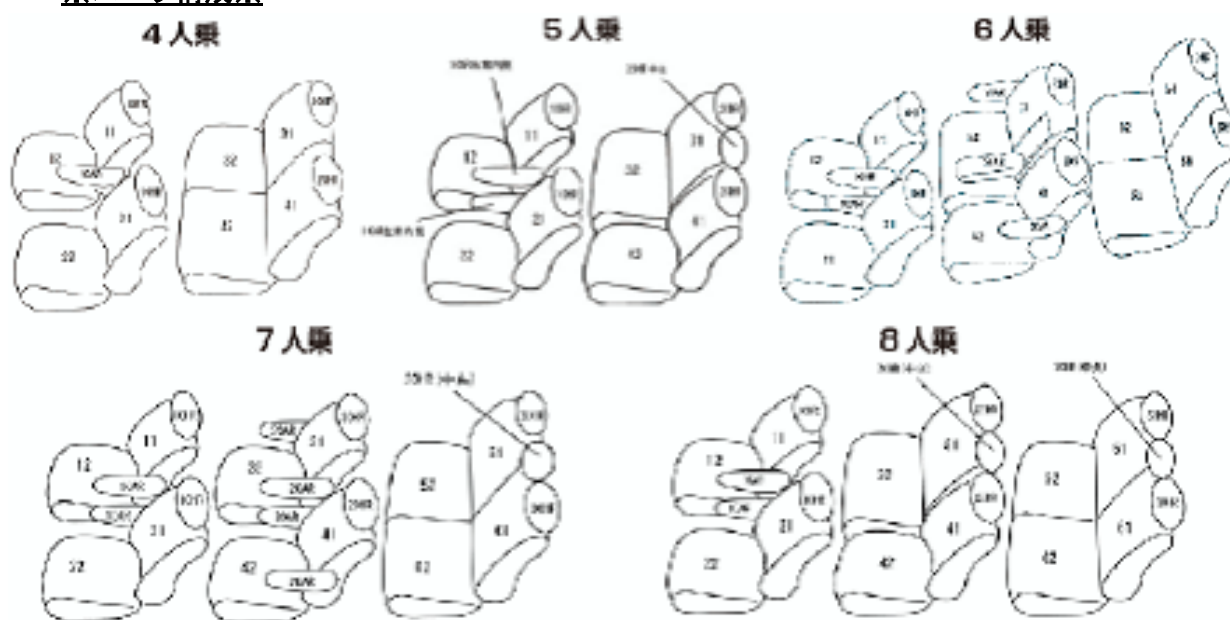

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(8/14mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック

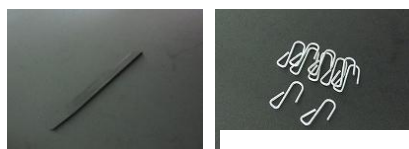

※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、付属のヘラを使用して、側面のカバーをプラスチック部へ入れ込みます。



6、カバー側面のバンドを矢印の箇所に入れ込みます。
(内側面も同様の箇所から入れ込んで下さい。)



7、6で入れ込んだバンドをシート下で、赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



8、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



9、8で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



10、完成です。
助手席側も同様に取付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレスト側面のカバーを内張りはがし等で外します。



2、ボックスレンチを使用し、中のボルトを外し、アームレストを取り外します。
(ボルトサイズ 14mm)



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーのマジックテープを背面部と固定します。



8、カバーの先端のバンドに付属のS字フックを取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



9、取り付けしたS字フックはシート裏の金属部に引っ掛け固定します。



10、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

1、2列目背もたれ(11B/12B/21B/22B) ※バックテーブル有り車の場合



1、テーブルを跳ね上げ、赤丸部のナットを緩め、テーブル本体を取り外します。
(ナットサイズ 8mm 計6箇所)



2、テーブルを取り外すと画像のようになります。
※取り外したテーブルは置まずに保管して下さい。



3、カバーを正確に被せた後、ボルトを通す切れ込みをカッター等で入れます。



4、テーブルを元に戻し、動作確認を行い完成です。

1列目アームレスト(11F/12E)



1、アームレストを背もたれに取り付け、カバーを半分ほど裏返し被せます。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面(21A/22A)



1、座面を跳ね上げ、カバーを前から被せます。



2、カバーの切れ込みより、跳ね上げ用のベルトを取り出します。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、入れ込んだカバーのマジックテープは直接シートに貼り付け固定して下さい。



5、シートの角は付属のヘラを使用し、カバーを入れ込んで下さい。



6、シート裏面のマジックテープは直接シートに貼り付け固定して下さい。



7、シートベルトをバックルに差し込み、ベルトを引き上げヘラを使用しバックル周辺のカバーを入れ込んで下さい。



8、完成です。

2列目座面(21A/22A) つづき



9、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

2列目座面 センター(23A)



1、シートとカバーのラインを合わせながら前から被せます。



2、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーは矢印の箇所からプラスチック部の中に入れて込んで下さい。



4、運転席側の側面のマジックテープは直接シートに固定します。



5、助手席側の側面は、ヘラを使用しプラスチック部の中にカバーを入れ込みます。



6、完成です。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、肩口のベルトを収納部より取り出します。



2、センターのシートベルトを逃がしながら、カバーを外側より被せます。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、リクライニングレバー部のカバーは矢印の箇所より入れ込み、後ろから引き出します。



6、1の肩口のベルトをカバーの穴より取り出します。



7、裏面のマジックテープを固定します。



8、4で引き出したカバーのマジックテープを固定します。

2列目背もたれ(21B/22B) つづき



9、ヘラを使用し、肩口のベルトの台座の下にカバーを入れ込みます。



10、カバーの切れ込みから、ベルトを純正の収納部に入れ込みます。



11、完成です。



12、助手席側も形状は異なりますが、同様に取付けます。

2列目背もたれ センター(23B)



1、テーブル本体の後方を矢印の向きに引き上げます。



2、後方が外れたら矢印の方向に持ち上げテーブルを取り外します。



3、背もたれを起こし、アームレストを逃しながらカバーを被せます。



4、背たれ上部のバンドを赤丸部のカバーの切れ込みから引き出します。



5、赤丸部はアームレストと当たる部分になるので、カバーとシートのラインをしっかりと合わせて下さい。



6、アームレストの付け根の下からカバーを入れ込みます。



7、アームレストを倒し、奥から6で入れたんだカバーを引き出します。



8、マジックテープで固定します。



9、背もたれの付け根の下からカバーを入れ込みます。



10、9で入れたんだカバーを後ろから引き出します。



11、赤丸部のマジックテープを固定します。



12、テーブルを取り付け、ヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーを入れ込みます。



13、10で引き出したカバーをプラスチック部の中に入れ込みます。



14、完成です。

2列目アームレスト(23F)



1、カバーを半分ほど裏返し、シートとカバーのラインを合わせながら被せます。



2、アームレストを起し、矢印の方向にカバーを入れ込みます。



3、アームレストを倒し、奥から2で入れ込んだカバーを引き出します。



4、3で引き出したカバーのマジックテープを固定し完成です。

3列目座面(31A/32A)



1、シートとカバーのラインを合わせながら前から被せます。



2、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、外側の側面はマジックテープで直接シートに固定します。



5、座席を跳ね上げ、カバーの穴より、固定用のバンドを取り出します。



6、3で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



7、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



6、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



6、2列目標準ヘッドレスト車は1列目を参考に取り付けます。



7、2列目リラックスモード付きヘッドレスト車も1列目と同様にカバーを裏返し被せます。



8、表に返しながら左右均等に下までおろします。



9、可動するヘッドレストの内側部のマジックテープを固定します。



10、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



11、赤丸部のカバーを入れ込みます。



12、可動部を下ろし、カバーを裏返し前から被せます。



13、ラインを合わせながら、根元のゴムの線が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



14、完成です。



15、3列目は裏返さずにカバーを上から被せ、カバーとヘッドレストのラインを合わせます。



16、カバーの伸びを利用し、ヘッドレストを縮めながら、下部にカバーを被せます。



17、完成です。