

シートカバー取付説明書

Z11 キューブ / キューブキュービック

H14/10～H20/11

品番 430 / 431



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用后)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。


※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※


4人乗

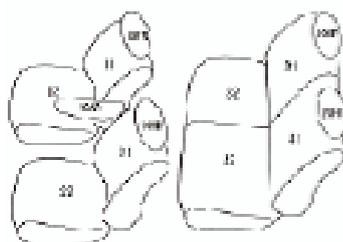


5人乗

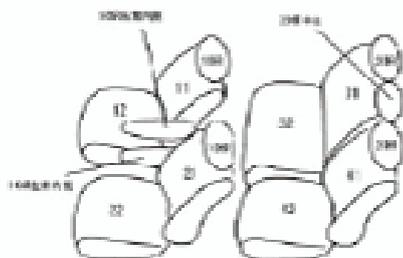


6人乗

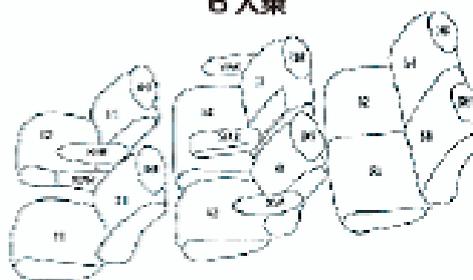

7人乗

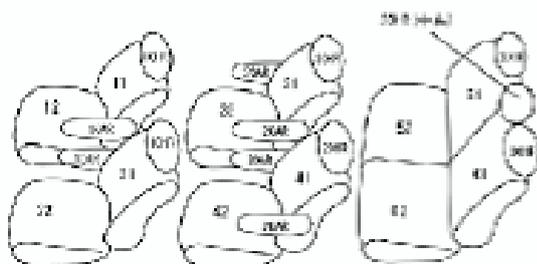

8人乗

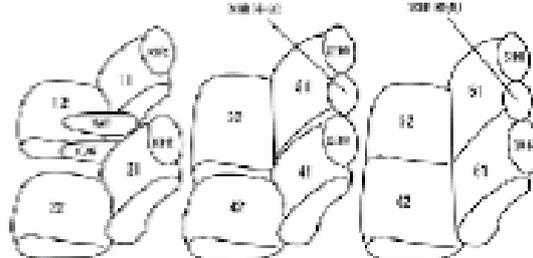

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(10/14mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・プラスドライバー
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、はじめに作業をし易くするためにアームレストを取り外します。側面のブラカバーを先の細いマイナスイヤドライバー等で外します。



2、ボックスレンチを使用しボルトを緩めアームレストを取り外します。(ボルトサイズ 14mm)



3、センターの小物入れの丸部のプラスチックカバーを外し、中のボルトを緩めます。(ボルトサイズ 10mm)



4、小物入れを取り外します。



5、カバーを裏返して被せます。



6、カバー側面に付いているマジックテープのバンドをシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。
※内側・外側共に



7、カバー側面に付いているゴムバンドに付属のS字フックを取り付けます。



8、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



9、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



10、9で入れたカバーを左右均等に後ろから引き出します。



11、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーを入れ込みます。その際7のゴムバンドも一緒に入れ込みます。



12、6で入れたんだ各々のマジックテープを座面下で固定します。



13、7で取り付けしたS字フックをシート下の金属部に引っ掛け固定します。
※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



14、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



15、14で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



16、10で引き出したカバーをシート下に巻き込みます。



17、16で巻き込んだカバーに付いているゴムバンドをシート下の金属部に引っ掛け固定します。



18、完成です。

若干形状は異なりますが、助手席側も同様に取り付けます。

1列目センター座面(11F)



1、カバーを前から被せ、生地の伸びを利用して後方にも被せます。



2、付属のヘラを使用して、丸部の角にカバーを入れ込みます。



3、フタを開け内側のシートとプラスチックの間にカバーを入れ込みます。



4、3の作業を終えた後に、再度カバーとシートのラインを合わせます。



5、外した反対の手順(座面3.4参照)で取り付け、完成です。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、カバーを裏返し被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを左右均等に後ろから引き出します。




5、シート背面のマジックテープを固定します。



6、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B)

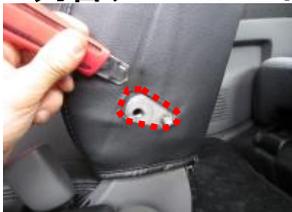

1、背もたれのカバーを正確に被せた後、アームレスト取付の穴位置にマジック等で印を入れます。カッターやはさみで切れ込みを入れます。
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。

1列目アームレスト(11F)



1、フタを開き、内側のプラスチックカバーを内張りはがし等で外します。



2、赤丸部のネジをプラスドライバーで緩めフタを外します。



3、内張りはがし等を使用して、小物入れを取り外します。



4、カバーを被せます。



5、ラインを合わせながら全体に被せます。



6、3で外したプラスチックの小物入れを取り付けます。



7、カバーをたぐり寄せながらチャックを閉めます。



8、チャックの端を、赤丸部からカバーの中へ入れ込みます。



9、入れ込んだ画像



10、フタにカバーを被せます。



11、アームレストに取り付け、プラスチックカバーを元に戻します。



12、最後にカバーとアームレストのラインを再度合わせます。



13、背もたれに取り付け、完成です。

2列目座面(21A) 5人乗り

※7人乗りは9ページから参照して下さい



1、シートとカバーのラインを合わせながら前から被せます。



2、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、シート背面のマジックテープを固定します。

2列目座面(21A) 5人乗り つづき



5、シート側面部の紐を後ろから引き出します。



6、5で引き出した紐を、結び固定します。



7、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



8、7で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



9、シートベルトバックル取り出し部分に、付属のヘラを使用してカバーを入れ込みます。



10、完成です。

2列目背もたれ(21B/22B) 5人乗り



1、カバーを裏返し被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、角の丸部にシートとカバーのラインが合うようにしっかりと被せます。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、側面のチャックを閉じます。



7、シート側面のマジックテープを固定します。



8、シート背面のマジックテープを固定します。



9、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

2列目アームレスト(21F) 5人乗り



1、カバーを半分ほど裏返し被せませす。表に返しながら全体に被せませす。



2、カバーの穴からバンドを引き出させませす。



3、アームレスト下側からカバーをいれさせませす。



4、3でいれさせませしたカバーを後ろから引き出させ、マジックテープで固定させませす。



5、付属のヘラを使用して、プラスチック部へカバーをいれさせませす。



6、完成させませす。

2列目座面(21A/22A) 7人乗り



1、カバーを前から被せませす。



2、シートのラインと合わせさせながら被せ、丸部の角にもしっかりとカバーを被せさせませす。



3、カバーの切れ込みよりベルトを取り出させませす。



4、シートを跳ね上げカバーのマジックテープを固定させませす。



5、完成させませす。



6、助手席側も形状は異なさせませますが同様に取り付けさせませす。

2列目背もたれ(21B/22B) 7人乗り



1、シートベルトのバックルを固定させしているバンドより取り外させませす。



2、アームレスト側面のキャップを内張り外し等々で取り外させませす。



3、ボックスレンチを使用しボルトを緩めアームレストを取り外させませす。
※ボルトの締め付けが強く緩みにくい場合があるさせませす、慎重に取り外させませす。
(ボルトサイズ 14mm)



4、カバーを裏返し被せませす。

2列目背もたれ(21B/22B) 7人乗り つづき



5、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



6、シートベルトをカバーの切れ込み(丸部)で逃しながら後ろへ回します。



7、側面はアームレストの台座部を逃しながら後ろへ回します。



8、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



9、引き出したカバーのマジックテープを固定します。



10、カバーのバンドにバックルを通し、シートベルトをカバーの穴より純正のポケットに入れ込みます。



11、完成です。



12、助手席側も同様に取り付けますが、側面にはチャックがついています。生地をたぐり寄せながらチャックを閉じて下さい。



13、余ったチャックはカバーの内側に入れ込んで下さい。



14、完成です。

2列目アームレスト(21F) 7人乗り



1、カバーを半分ほど裏返し、アームレストに被せます。



2、バンドをカバーの穴より取り出します。



3、アームレストの後方は背もたれ側にもみカバーを被せて下さい。



4、ヘラを使用しカップホルダー周辺の生地をプラスチック部の中に入れ込みます。



5、再度アームレストとカバーのラインを合わせます。



6、取り外した反対の手順で背もたれに取り付け完成です。

3列目座面(31A)



1、シートとカバーのラインを合わせながら前から被せます。



2、背もたれとの隙間に入れ込みます。



3、荷室のボード・トレイを取り外し、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、側面のバンドの先端にS字フックを取り付けます。



5、側面のカバーを矢印の方向に入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーのマジックテープをシートに直接固定します。



7、4で取り付けしたS字フックをシート下の金属部に引っ掛け固定します。
※固定する際は可動の妨げにならない箇所を通し引っ掛けて下さい。



8、カバー前方の外側のマジックテープは、シートの脚に回し固定します。



9、マジックテープを固定した画像



10、カバー前方のオスのマジックテープはシートに直接固定します。



11、完成です。

3列目背もたれ(31B)



1、カバーを裏返し被せます。



2、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、裏側のベルトをカバーの穴より取り出します。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープを直接シートに固定します。



7、6で固定したマジックテープと背もたれ裏側のマジックテープを固定します。



8、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に戻しながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定し、赤丸部のカバーを指で入れ込みます。



4、完成です。
2列目/3列目も同様に取り付けます。