

シートカバー取付説明書

GRS18# クラウン

H15/12～H20/1

品番 5229 / 5233



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる場合があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる場合があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

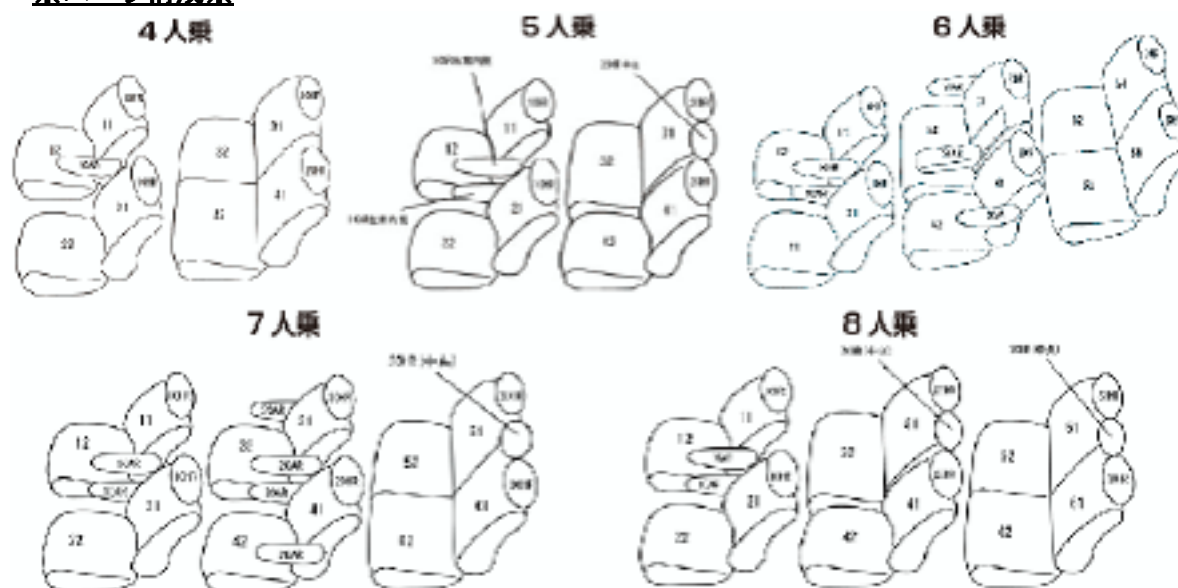

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(10/12/14mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A) 品番:5229(ロイヤル) ※品番:5223(アスリート)は6ページ参照



1、始めに背もたれ裏側の生地を外します。座面でブラフック(赤丸部)で固定されています。



2、カバーを裏返して被せます。



3、表に返しながらシートのラインにカバーを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーを入れ込みます。



7、カバー前方のバンドは点線部を通し、シート下を通して後ろに回します。※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



8、7で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



9、5で引き出したカバーの先端のゴムバンドに、付属のS字フックを取り付けます。



10、9で取り付けしたS字フックをシート下の金属部に引っ掛け固定します。



11、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B) 品番:5229(ロイヤル) ※品番:5223(アスリート)は6ページ参照



1、シート背面のアシストグリップを取り外します。カバーを左記の細いマイナスドライバー等で外します。※アシストグリップ有り車のための作業です。



2、中のネジをプラスドライバーで緩めグリップを取り外します。



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、表に返しながらシートのラインにカバーを合わせ下ろします。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバー先端のゴムバンドにS字フックを取り付けシート下の金属部に引っ掛け固定します。



8、シート側面のマジックテープを固定します。

1列目背もたれ(11B/12B) 品番:5229(ロイヤル) つづき



9、座面で外した生地を固定し、その上からカバーをマジックテープで固定します。



10、1で取り外したグリップの取り付け部に、カッター等で切れ込みを入れます。
※アシストグリップ有り車のための作業です。



11、グリップを元に戻します。



12、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目座面(11A/12A) 品番:5233(アスリート) ※品番:5229(ロイヤル)は5ページ参照



1、始めに背もたれ裏側の生地を外します。座面下でブラック(赤丸部)で固定されています。



2、カバーを裏返して被せます。



3、表に返ししながらシートのラインにカバーを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、側面のバンドの先に、付属のS字フックを取り付けます。



7、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーとゴムバンドを入れ込みます。



8、矢印の箇所から側面のカバーを入れ込みます。



9、8で入れ込んだカバーをシート後方より引き出し、マジックテープでシートに直接固定します。



10、7で入れ込んだゴムバンドのS字フックをシート下の金属部に引っ掛け固定します。



11、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



12、11で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



13、5で引き出したカバーの先端のゴムバンドに、付属のS字フックを取り付けます。



14、13で取り付けしたS字フックをシート下の金属部に引っ掛け固定します。



15、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B) 品番:5233(アスリート) ※品番:5229(ロイヤル)は5ページ参照



1、シート背面のアシストグリップを取り外します。カバーを左記の細いマイナスドライバー等で外します。
※アシストグリップ有り車だけの作業です。



2、中のネジをプラスドライバーで緩めグリップを取り外します。



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、表に返ししながらシートのラインにカバーを合わせ下ろします。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーのマジックテープを座面のマジックテープと固定します。



8、シート側面のマジックテープを固定します。



9、座面で外した生地を固定し、その上からカバーを被せ丸部のゴムバンドをシート下に引っ掛け固定します。



10、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(12B) 品番:5229/5233 助手席側面シートスイッチ部



1、シート側面のパワーシートのスイッチの周りにマジックでマーキングし、カッターで切り抜きます。切れ込みを入れる際は、中のスイッチ部を傷つけないように注意して下さい。



2、切り抜いた画像



3、付属のヘラを使用して、スイッチの周りのプラスチック部分にカバーを入れ込みます。



4、完成です。

1列目センターコンソール(11F)



1、丸部のレバー周辺のカバーを付属のヘラで取り外します。



2、中の台座を取り外します。



3、コンソール本体を矢印の方向にスライドさせ、本体を取り外します。



4、カバーを前から被せます。

1列目センターコンソール(11F) つづき



5、生地の伸びを利用し本体の後方にもカバーを被せます。



6、外した反対の手順で元に戻し完成です。

後席座面(21A)



1、矢印の順に座面の手前を真上に持ち上げ、前方に引き抜き、座面を取り外します。



2、座面を車外に取り出し、カバーとシートのラインを合わせながら被せます。



3、座面奥のフックをカバーの穴より取り出します。



4、シートを裏返し、カバーのゴムバンドの先端に付属のS字フックを取り付け、対面するバンド通しを引っ掛け固定します。



5、丸部のバンドに取り付けしたS字フックは座面の金属部に引っ掛け固定します。



6、完成です。背もたれにカバーを被せた後に車両に戻します。

2列目背もたれ(21B)



1、ヘッドレストを取り外し、中にある赤丸部のカバーを左記の細いマイナスドライバー等で外します。



2、ボックスレンチを使用し、中のネジを外します。(ボルトサイズ 12mm)



3、丸部のシートを固定しているボルトを緩め外します。運転席側・助手席側左右2箇所(ボルトサイズ12mm)



4、アームレスト下部のボルトも緩め外します。2箇所(ボルトサイズ12mm)



5、シートベルトの根元のボルトを緩め取り外します。3箇所(ボルトサイズ14mm)



6、センターのシートベルトのバックルのカブラーを取り外します。



7、シートを真上に持ち上げ車両より取り外し、丸部のネジを緩めシートベルトのガイド部を取り外します。



8、センターのシートベルト部のガイドも同様に取り外します。

2列目背もたれ(21B) つづき




9、背もたれを手前に倒し、丸部の配線のカブラーを外します。全ての部品が外れたらシートを車外に取り出します。



10、シートベルトのガイドの丸部を、先の細いマイナスドライバー等で押し込み、ベルトとガイドを分離させます。



11、車外に取り出した背もたれを裏返し、アームレストから出ている配線のピンを内張りはがし等で外します。

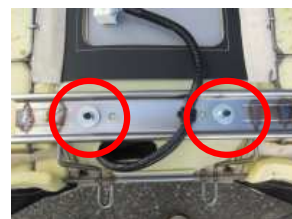

12、丸部のアームレストを固定しているネジを緩め外しアームレストを取り外します。(ボルトサイズ10mm)



13、シートを表に返し、カバーとシートのラインを合わせながら被せます。



14、シートの角はしっかりとカバーを被せます。



15、カバーを裏返しゴムバンドの先端にS字フックを取り付け、シートと金属部に引っ掛け固定します。



16、7で取り外したガイドの取り付け部に、カッター等で切れ込みを入れます。



17、10で取り外したガイドを背もたれに取り付けます。



18、完成です。アームレストを取り付けた後に、車両に戻します。

2列目アームレスト(21F)



1、フタを開け中のネジを小さいプラスドライバーで緩め外し内側のプラスチックカバーを取り外します。4箇所



2、上蓋の台座のネジをプラスドライバーで緩め上蓋を取り外します。



3、本体後方の台座のネジをプラスドライバーで緩め取り外します。左右2箇所



4、2で取り外した台座の下部のネジをプラスドライバーで緩め、台座を取り外します。



5、小物入れ前にあるネジをプラスドライバーで緩め外します。



6、アームレスト内側のプラスチックカバーを後方より取り外します。



7、6で外したカバーの裏側のカバーを取り外します。



8、配線を固定しているクビンを内張りはがしを使用して取り外します。

2列目アームレスト(21F)つづき



9、カバーを矢印の方向から被せま
す。



10、全体に被せた後、シートとカ
バーのラインを合わせます。



11、6で取り外したカバーを取り付
け、付属のヘラで生地をカバーの
隙間に入れ込みます。



12、取り外したパーツを元に戻しま
す。



13、上蓋にカバーを被せます。



14、本体を裏返し、カバーを折り返
して1で取り外したプラスチックカ
バーを取り付けます。



15、アームレスト本体に取り付け、
背もたれに戻し完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してか
ら被せます。
※背もたれから外さずに被せると
作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下ま
でおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト
部のマジックテープを固定します。



4、完成です。



5、後席左右のヘッドレストも1列目
と同様に取り付けます。



6、後席センターヘッドレストも同様
に取り付け、可動のボタン部の生
地を台座の下側に入れ込みます。



7、完成です。