

シートカバー取付説明書

JZS17# クラウンアスリート

H11/9～H15/12

品番 5231



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる場合があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる場合があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

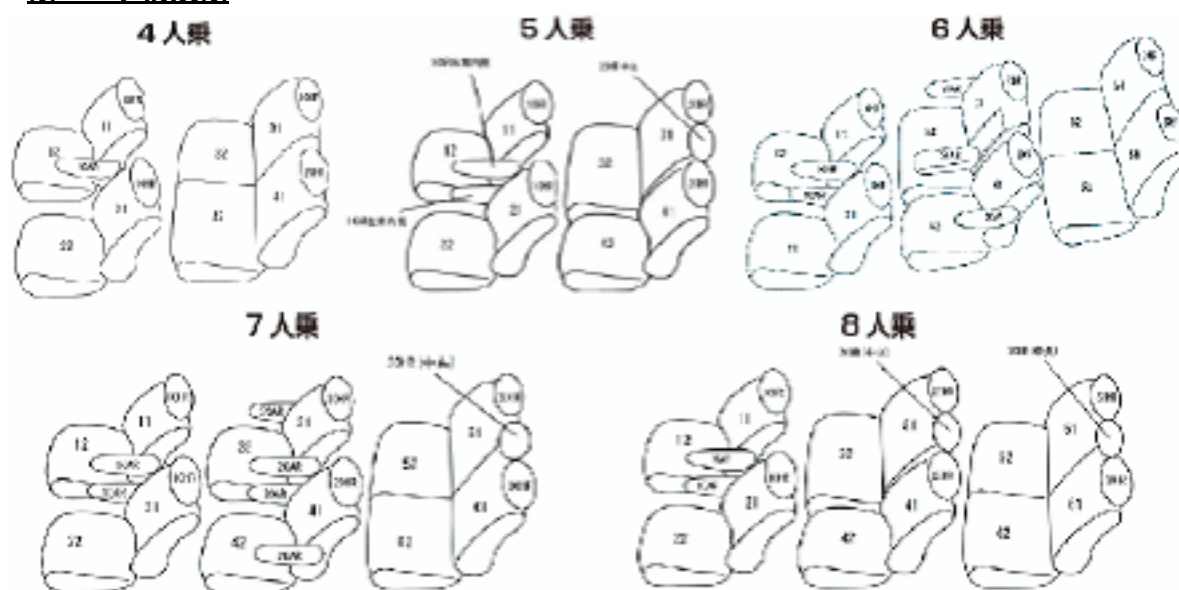

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(7/10/12/14mmボックスレンチ)
- ・プラスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーを入れ込みます。



6、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



7、6で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



8、カバー前方の紐をシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



9、8で後ろに回した紐をシート後ろで固定します。



10、固定した画像



11、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、裏面のグリップを取り外します。
先の細いマイナスドライバー等でカバーをはずします。



2、プラスドライバーを使用し、中のネジを外しグリップを取り外します。



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、内側面及び、6で引き出したカバーのマジックテープを各々固定します。



8、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



9、1で取り外したグリップの取付部にカッターで切れ込みを入れます。
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。



10、グリップを取り付けて、完了です。

1列目コンソール(11F)



1、フタの内側のカバーを取り外します。プラスドライバーで赤丸部のネジを外します。
(9箇所)



2、カバーを取り外した後、赤丸部のネジを緩めオープナーを取り外します。



3、赤丸部のネジを緩めオープナーを取り外します。



4、カバーは薄い生地が縫い合せてある面が前方です。



5、コンソールにカバーを被せます。



6、3で外したオープナーを再度取り付けます。



コンソールの内側にカバーを巻き込んでいきます。その際にテープ等で固定し、コンソールにしっかりラインを合わせて下さい。



8、取り外した反対の手順で取り付けし完成です。

2列目座面(21A)



1、矢印の順に座面の手前を真上に持ち上げ、前方に引き抜き、座面を取り外します。



2、座面前方は丸部のピンでフロアに固定されています。
※左右2箇所



3、カバーを被せ全体のラインを合わせます。



4、シートを裏返し、向かい合うバンド通しを付属のS字フックで固定します。



5、バンドを全て固定した画像



6、完成です。
背もたれにカバーを被せた後、車両に戻します。

2列目背もたれ(21B)



1、センターヘッドレスト奥の純正生地をめくり、中のボルトをソケットレンチで外します。
※左右2箇所
(ボルトサイズ 12mm)



2、アームレスト奥の純正生地をめくり、中のボルトを外します。
※左右2箇所
(ボルトサイズ 12mm)



3、丸部のフックからシートベルトを外しておきます。



4、シートベルトを固定しているボルトを外します。
※左右2箇所
(ボルトサイズ 14mm)



5、シートを固定しているボルトを外します。
※左右2箇所
(ボルトサイズ 12mm)




6、背もたれ下部を持ち、上に押し上げロックを解除したのち、手前に引きシートを車外に取り出します。



7、肩口のシートベルトのガイド部のネジを緩め取り外します。



8、シートからガイドを取り外した後、矢印の箇所のツメを解除しシートベルトを外します。

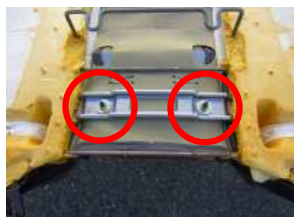

9、シートを裏返し、丸部のボルトを緩めアームレストを取り外します。
(ボルトサイズ 10mm)



10、カバーを全体に被せ、シートとカバーのラインを合わせます。



11、シートを裏返し、向かい合うゴムバンド通しをS字フックで固定します。



12、7で取り外したガイドのネジを通す切れ込みをカッターで入れます。



13、ガイドを固定します。



14、完成です。

2列目アームレスト(21F)



1、赤丸部のナットを外し、プラスチックカバーを取り外します。
(ナットサイズ7mm)



2、赤丸部のネジをプラスドライバー外し、金具を取り外します。



3、カバーを半分ほど裏返して被せます。



4、純正の生地を入れ込みつつ、ラインを整えながら被せます。

2列目アームレスト(21F) つづき



5、生地をたぐり寄せながら、チャックを閉めます。



6、あまったチャックはカバーの穴より折り返し内側に入れ込んで下さい。



7、カップホルダーのフタにカバーを被せ、四角部のマジックテープを固定します。



8、ヘラを使用して、カップホルダー周辺の生地を入れ込みます。



9、2で取り外した金具を取り付け、ボルトを取り出す切れ込みをカッターで入れます。



10、ボルトを取り出した画像。



11、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返ししながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



6、後席左右も同様に取り付けます。



7、完成です。



8、2列目センターヘッドレストはカバーを裏返し、前から矢印の方向に被せます。