

シートカバー取付説明書

JZS16# アリスト

H9/8～H16/12

品番 5254



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

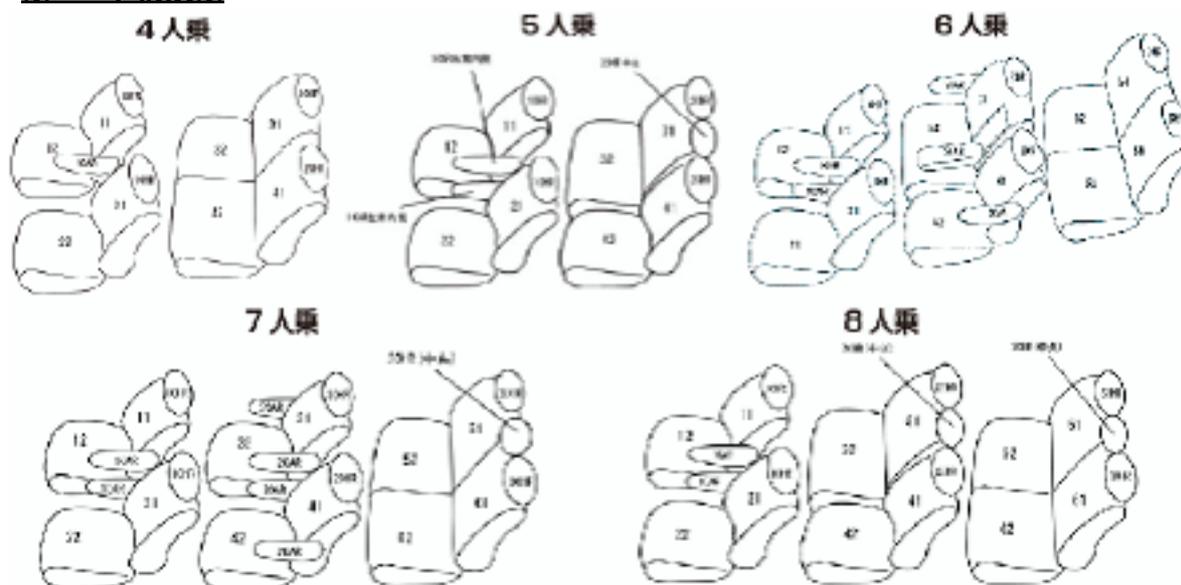

※取付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・ソケットレンチセット
(7/10/12/14mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、あらかじめカバーを裏返してから被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせます。




3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、側面をプラスチックカバーの中に入れ込みます。

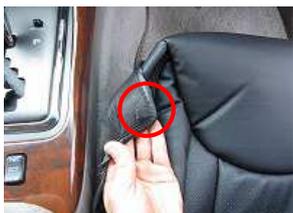

6、内側側面の赤丸部のバンドに付属のS字フックを取り付けます。



7、このようになります。



8、6で取り付けしたS字フックをシート下の赤丸の金属部に引っ掛けます。



9、シート前方にあるゴムバンドをシート下を通し後方へ回します。



10、赤丸部を通し、マジックテープで固定します。シート可動の妨げにならないように通してください。
※バンドを引っ張り過ぎると切れますので注意して下さい。



11、完成です。

助手席も同様に取り付けます。

画像はわかりやすいようにシートを外し持ち上げて撮影してます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、カバーを左右均等に下までおろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



6、完成です。

助手席も同様に取り付けます。

1列目コンソール(11F)



1、フタの内側のカバーを取り外します。プラスドライバーで赤丸部のネジを外します。(9箇所)



2、カバーを取り外した後、赤丸部のネジを緩めオープナーを外します。



3、赤丸部のネジを緩めオープナーを取り外します。



4、カバーは薄い生地が縫い合わせてある面が前方です。



5、コンソールにカバーを被せます。



6、3で外したオープナーを再度取り付けます。



コンソールの内側にカバーを巻き込んでいきます。その際にテープ等で固定し、コンソールにしっかりラインを合わせて下さい。



8、取り外した反対の手順で取り付けし完成です。

2列目座面(21A)



1、シートの前方(手前)を上を持ち上げてピンの固定を解除します。



2、赤丸部に、ピンが固定されています。



3、シート奥(背もたれ側)はフックで引っ掛け固定していますので、外します。



4、車外に取り出し、カバーを被せます。



5、裏返し、向かい合うゴムバンドとマジックテープバンドを固定します。



6、その他のバンドは先端にS字フックを取り付け、シートの金属部に引っ掛け固定します。



7、完成です。

背もたれにカバーを取り付けた後、座面を元に戻します。

2列目背もたれ(21B)



1、シートベルトのガイドからベルトを外します。
赤丸部をマイナスドライバー等で持ち上げロックを外します。



2、ヘッドレストを取り外し純正の生地をめくり中のナットを緩め外します。
ナットサイズ12mm



3、背もたれ下部を固定しているボルトを緩め外します。
ボルトサイズ14mm 計4箇所



4、シート本体を上を持ち上げ、手前に倒し車両より取り外します。



5、車外に取り出し、シートベルトのガイドを外します。



6、裏側のアームレストを固定しているナットを外します。
ナットサイズ10mm



7、アームレスト本体を背もたれより外し、カバーを被せます。



8、5で外したシートベルトガイドを通す切れ込みを入れます。



9、ガイドを元に戻します。



10、裏側のバンドは先端にS字フックを取り付け、画像のようにシートの金属部に引っ掛けます。



11、バンドを全て固定した画像



12、アームレストの下部は、カバーを隙間に入れ込み裏より引き出します。



13、12で入れ込んだカバーをマジックテープで固定します。



14、アームレストを固定するボルトを通す穴を開け完成です。

2列目アームレスト(21F)



1、純正のカバーを外します。



2、赤丸部のナットを外し、プラスチックカバーを取り外します。

ナットサイズ7mm



3、赤丸部のネジを外し、金具を取り外します。



4、カバーを半分ほど被せます。

2列目アームレスト(21F) つづき



5、純正の生地を入れ込みつつ、ラインを整えながら被せます。



6、形を整えたらチャックを閉めます。



7、余ったチャックはカバーの中に入れて込みます。



8、外した反対の手順で金具を取り付けます。



9、金具のボルトに生地を固定します。



10、カバーに穴を開けボルトを取り出します。



11、完成です。



12、背もたれに取り付け車輛に戻し完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C)



1、カバーを裏返しラインを整えながら半分ほど被せます。
※背もたれより取り外さず作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、表に返しながら左右均一に下までおろします。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



4、完成です。



5、後席外側のヘッドレストも1列目と同様に取付けます。



6、後席センターヘッドレストは、カバーを裏返さず、前から被せます。