

シートカバー取付説明書

GRX12# マークX

H16/11～H21/10

品番 5268 / 5269



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関しての注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせていると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関しての注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

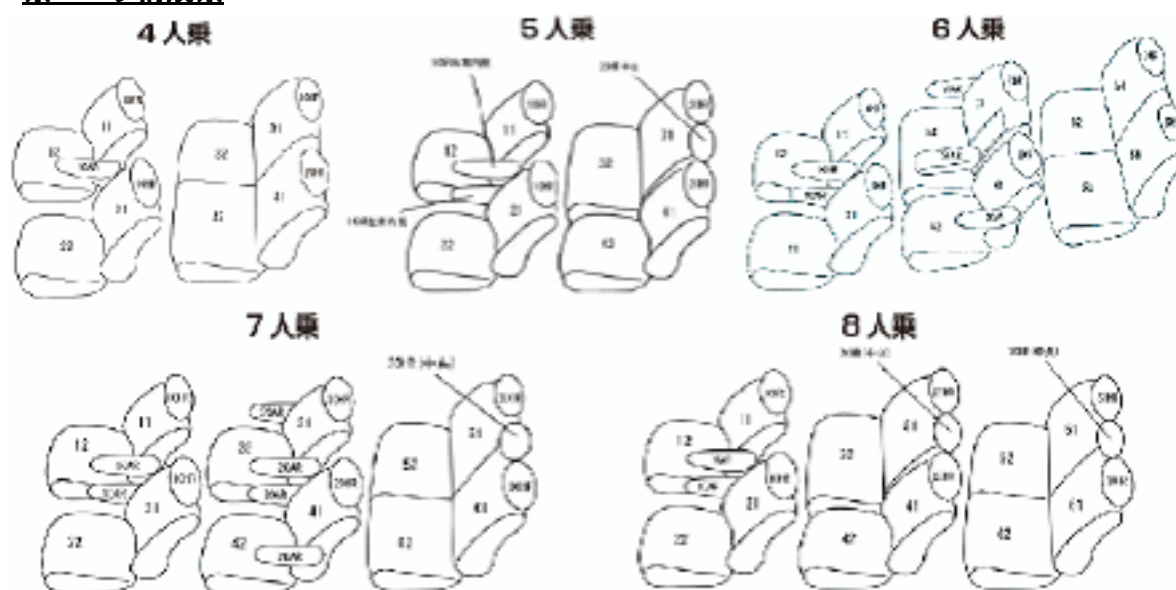

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(7/12/14mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、はじめに、背もたれ裏側のシート下に巻き込んでいる生地を外します。
丸部のフックがシート下に引っ掛けて固定してあります。



2、カバーを裏返して被せ、表に返しながら左右均等にラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーを入れ込みます。



6、座面前方を跳ね上げ、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回します。
※シート下を通す際はシートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



7、6で後ろに回したカバーを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



8、カバー内側面の紐を丸部よりシート下に入れ込みます。



9、入れ込んだ紐はシート下で金属部に引っ掛け結び固定して下さい。



10、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。カバーの端は付属のヘラを使用し入れ込んで下さい。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で取り出したカバーのバンドに付属のS字フックを取り付けます。



6、5で取り付けたS字フックをシート下の金属部に引っ掛け固定します。



7、座面-1で取り外した生地を元に戻します。



8、7で戻した生地の上からカバーを被せます。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



5、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目コンソール(11F)



1、カバーを前から被せます。



2、コンソールを開き、後ろのバンドを隙間より引き出します。



3、前方のマジックテープと2で引き出したマジックテープを固定します。



4、動作確認を行い、完成です。

2列目座面(21A)



1、はじめにセンターシートベルトをバックルより取り外します。



2、シート前方のピンを外し、矢印の方向にシートを取り外します。



2、座面前方は丸部のピンでフロアに固定されています。
※左右2箇所



4、車外に取り出し、カバーを被せます。



5、裏返し、カバーの穴からシートを突起を取り出します。



6、シート前方の金属部も、カバーの穴より取り出します。



7、バンドにS字フックを取り付け、対面するバンド通しを引っ掛け固定します。



8、側面はシートの金属部に直接引っ掛け固定します。



9、全体のバンドを固定した画像



10、完成です。
背もたれにカバーを被せた後、車両に取り付けます。

2列目背もたれ 運転席側(21B)



1、シートベルトを固定しているガイドを取り外します。



2、シートベルトを固定しているボルトを取り外します。
(ボルトサイズ 14mm)



3、シートベルトバックル奥のボルトを取り外します。
(ボルトサイズ 12mm)



4、背もたれを倒し、純正の生地をめくり、中のボルトを取り外します。
(ボルトサイズ 12mm)



5、車外にシートを取り出し、カバーを裏返し上から被せます。



6、シートとカバーのラインを合わせながら全体に被せます。



7、シート下部のカバーを裏へ折り返し入れ込みます。



8、7で入れ込んだカバーのマジックテープを直接シートに固定します。



9、角のプラフックはシートに直接引っ掛け固定します。



10、外側面のカバーを矢印の箇所から入れ込みます。



11、10で入れ込んだカバーを後ろから引き出し、マジックテープで固定します。



12、外側のシートにカバーを下から被せます。



13、側面のバンドにS字フックを取り付け、裏側の金属部に引っ掛け固定します。



14、完成です。
背もたれとヘッドレストが一体型も同様に取り付けを行って下さい。

2列目背もたれ 助手席側(22B)



1、センターのシートベルトをガイドより取り外し、ガイドのネジをプラスドライバーで緩め、取り外します。



1、シートベルトを固定しているガイドを取り外します。
※画像は運転席側



2、シートベルトを固定しているボルトを取り外します。
(ボルトサイズ 14mm)
※画像は運転席側



3、シートベルトバックル奥のボルトを取り外します。
(ボルトサイズ 12mm)

2列目背もたれ 助手席側(22B) つづき



4、背もたれを倒し、純正の生地をめくり、中のボルトを取り外します。
(ボルトサイズ 12mm)
※画像は運転席側



2、アームレストの奥のボルトを取り外します。
(ボルトサイズ 12mm)



3、アームレスト側面のナットを外し、カバーを取り外します。
(ナットサイズ 7mm)



4、中のボルトを緩め外し、アームレストを取り外します。
(ボルトサイズ 12mm)



5、車外にシートを取り出し、カバーを裏返し上から被せ、シートとカバーのラインを合わせながら全体に被せます。



6、アームレスト下側にカバーを被せます。



7、アームレストの収納部のラインを合わせ、マジックテープを直接シートに固定します。



8、シート下部のカバーを裏へ折り返し入れ込みます。



9、側面のマジックテープと8で入れ込んだカバーのマジックテープを固定します。



10、8で入れ込んだカバーのマジックテープを直接シートに固定します。



11、内側のプラフックはシートに直接引っ掛け固定します。



10、外側面のカバーを矢印の箇所から入れ込みます。



11、10で入れ込んだカバーを後ろから引き出し、マジックテープで固定します。



10、シート裏面のマジックテープを固定します。



11、1で取り外したガイドを通す穴を開けます。
カッターで切れ込みを入れ、徐々に大きく穴を開けて下さい。



12、ガイドを取り付けます。
背もたれとヘッドレストが一体型も同様に取り付けを行って下さい。

2列目アームレスト(22E)



1、カバーを半分ほど裏返して被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせ被せます。



3、生地をたぐり寄せながら、チャックを開めます。



4、あまったチャックはカバーの穴より折り返し内側に入れ込んで下さい。

2列目アームレスト(22E) つづき



5、完成です。



6、取り外した反対の手順で背もたれに取付完成です。

2列目 背もたれ裏側 (21E/22F)



1、車両に背もたれを取り付けた後、背もたれを倒し四角部のパーツを取り付けます。



2、背もたれ裏側のカバーのマジックテープを取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C)



1、ヘッドレストにカバーを上から被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、背もたれより取り外し、シャフト部周辺のマジックテープを固定します。



3、ヘラを使用し、プラスチック部の中にカバーを入れ込みます。



4、完成です。



5、2列目はカバーを裏返し前から矢印の方向に被せます。



6、完成です。

ヘッドレスト有り車のみ