

シートカバー取付説明書

GRX13# マークX

H21/10-

品番 5270



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成

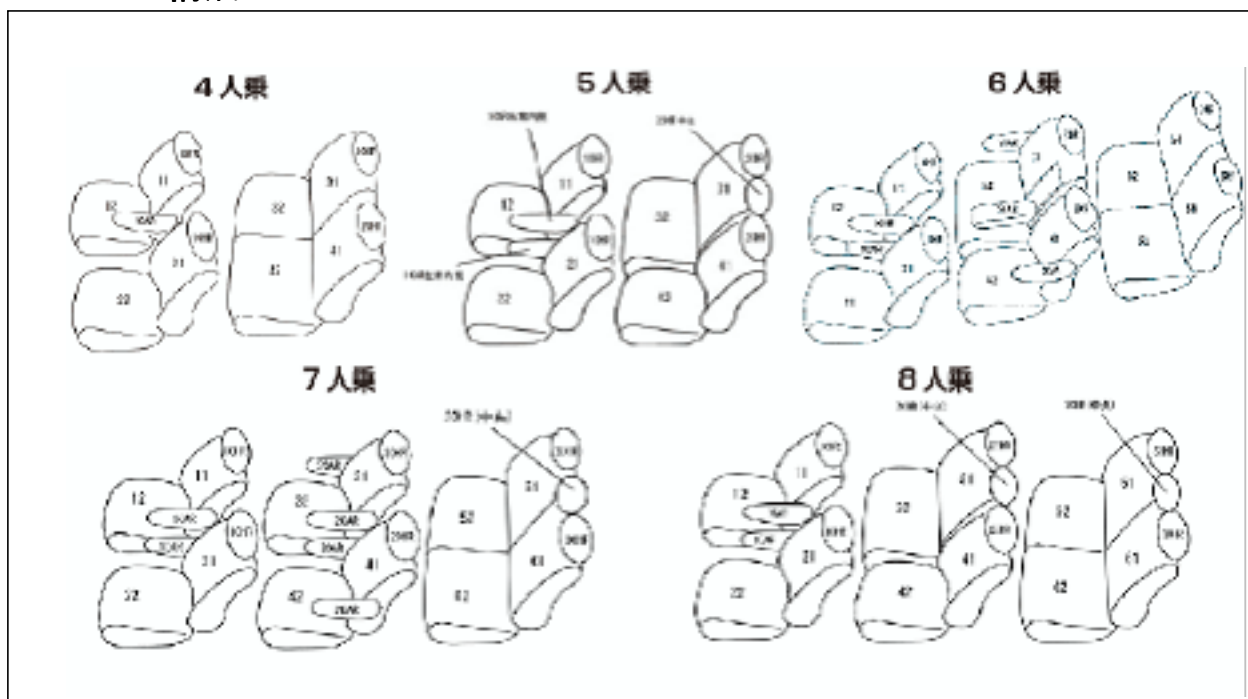

※取付に必要な工具



- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・内張りはがし



- ・取り付け補助用ヘラ
- ・S字フック

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

1列目座面(11A/12A)



1、背もたれ裏側下部(バックポケット下)の純正生地を外します。赤丸のゴムがシート下の金属部に引っ掛けて固定してあります。



2、1で外した純正生地をめくり、中のネジをプラスドライバーで緩め外します。



3、背もたれ裏側のプラスチックカバーを矢印の方向にずらし、カバーを取り外します。



4、プラスチックカバーは上面のフックがシートに引っ掛けて固定してあります。



5、カバーを裏返し被せます。



6、側面のカバーを表に戻します。



7、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



8、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



9、付属のヘラを使用し、プラスチック部にカバーを入れ込みます。



10、内側面のカバーのマジックテープは純正シートに直接貼りつけ固定します。
※助手席カバーには画像のマジックテープはついていません。



11、カバー前方のバンドをプラスチック部の内側を通し下に引き出し、シート下を通し後ろへ回します。
※シート下を通す際は可動の妨げにならない箇所を通し、また手を切らないように注意して下さい。



12、後ろへ引き出したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせ固定します。
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。



13、完成です。



14、助手席側はカバーをシートの前から引っ掛けるように被せ、それ以外は運転席側を参考に取り付けて下さい。



15、助手席側完成画像

1列目背もたれ(11B/12B)



1、カバーを前から被せます。



2、側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

1列目 背もたれ(11B/12B) つづき



5、引き出したカバー先端のマジックテープバンドを背面の金属部に巻き付け固定します。



6、助手席側は画像の四角の箇所巻き付け固定して下さい。



7、カバー側面の紐を後ろで結び固定します。紐の固定方法は4ページの説明画像を参照して下さい。



8、座面で取り外したプラスチックカバーを取り付けます。



9、完成です。
助手席側も⑥のバンド以外は同様に取り付けます。

2列目 座面(21A)



1、座面の手前側を持ち、フックの固定を解除し、矢印の方向にシートを引き上げます。



2、フックは丸部の2箇所固定されています。



3、シートを車外に取り出し、カバーを前から矢印の方向に被せます。



4、カバー内側のバンドを、シートの切れ込みに通しシート裏から引き出します。



5、カバーの穴からシートのフックを取り出します。



6、シートを裏返し、4で入れ込んだバンド及び側面のバンドを固定します。



7、カバー側面の紐を結び固定します。紐の固定方法は4ページの説明画像を参照して下さい。



8、完成です。
背もたれとアームレストにカバーを被せた後、車両に戻します。

2列目 背もたれ(21B/22B) ※説明画像は助手席側



1、肩口のシートベルトを通すガイドのネジをプラスドライバーで緩め、ガイドを取り外します。



2、背もたれを倒し、荷室に繋がっている純正生地を、内張りはがしを使い外します。



3、背もたれを起し、カバーを半分ほど裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



4、カバーを完全に下ろし、純正シートのライン(形状)にカバーをしっかりと合わせます。

2列目背もたれ(21B/22B) つづき



5、アームレストの収納部のカバーのマジックテープをシートに直接貼りつけ固定します。



6、シートとプラスチック部の隙間にカバーを入れ込みます。



7、背もたれ下部のカバーをシート下から後ろに回します。



8、背もたれを倒し、7で後ろに回したカバーを引き出します。



9、2で外した純正生地をめくり、8で引き出したカバーのマジックテープを純正生地に直接貼りつけ固定します。



10、内側面のカバーのマジックテープを貼り合わせ固定します。



11、2で外した純正生地を元に戻します。



12、背もたれを起こし、1で外したシートベルトのガイドを取り付けます。



13、完成です。



14、運転席側も形状は異なりますが同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B) 外側パーツ



1、リクライニングレバー奥のカバーを先の細いマイナスドライバー等で外します。



2、中のネジをプラスドライバーで緩めます。



3、カバーをシート下側から引っ掛けるように被せます。



4、シートとプラスチックパーツの隙間にカバーを入れ込みます。



5、シート上部も同様にカバーを入れ込みます。



6、レバーのプラスチック部の下にカバーを入れ込みます。



7、完成です。
運転席側も同様に取り付けます。

2列目アームレスト(22E)



1、カップホルダーの中のネジをプラスドライバーで緩め外し、カップホルダーを取り外します。



2、半分ほど裏返したカバーを、前から被せます。



3、表に反しながら根元まで被せ、本体とカバーのラインを合わせます。



4、アームレストを起こし、アームレスト下部のシートとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、アームレストを倒し、4で入れたカバーを奥から引き出します。



6、引き出したカバーのマジックテープとアームレスト上面のマジックテープと貼り合わせ固定します。



7、カップホルダーを元に戻し完成です。



8、アームレスト下部のシートにカバーを被せます。マジックテープが付いている面を上にして、アームレストとの隙間に入れ込みます。



9、アームレストを倒し、8で入れたカバーを奥から引き出します。



10、引き出したカバーのマジックテープを背面カバーのマジックテープと貼り合わせ固定します。



11、シート本体にカバーを被せます。



12、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C)



1、カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、裏返したカバーを少しずつ表に返しなが①・②の順で左右均等に下ろして下さい。



3、背もたれより取り外し、ヘッドレストシャフト部のマジックテープを貼り合わせ固定します。



4、カバーのマジックテープを貼り合わせ固定し、丸部の中の生地を指で均します。



5、完成です。



6、後席はカバーを半分ほど裏返し、前から被せ、矢印の方向に被せてください。



7、カバーを被せた後、1列目と同様に取付け完成です。



8、後席の真ん中のヘッドレストも同様に取付けます。