

シートカバー取付説明書

MH23S ワゴンR
MH23S ワゴンRスティングレー

H20/9～H24/8

品番 606/607



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

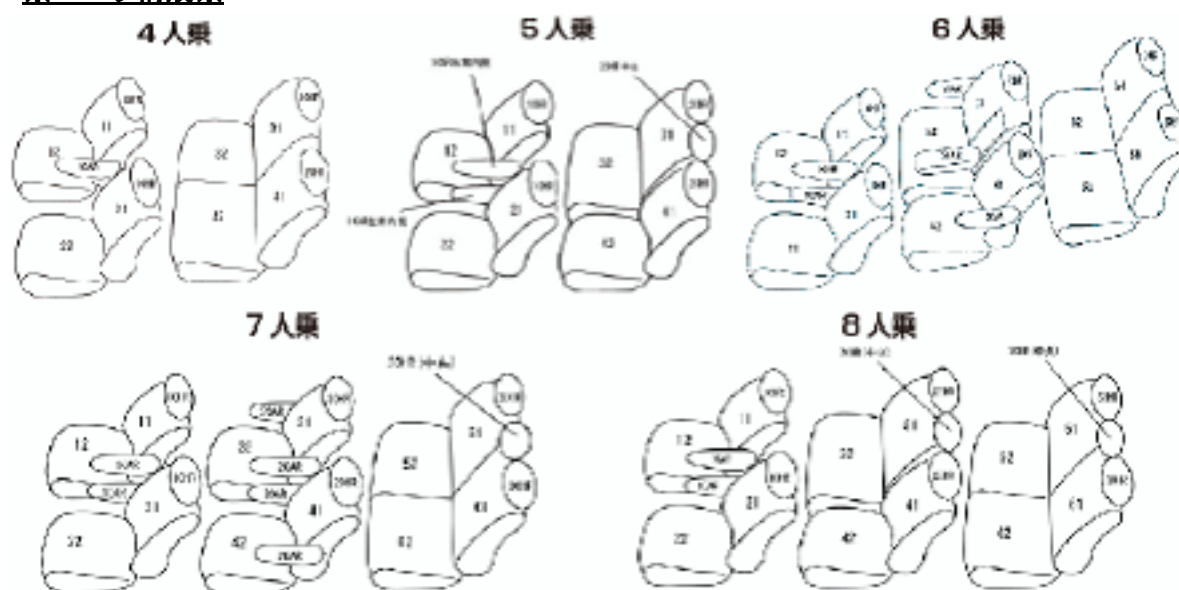

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(8mm/10mm/17mmボックスレンチ)
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面 運転席側(11A)



1、シートリフターのレバーを取り外します。(装備されている車種のみ)
矢印の箇所から精密ドライバーを入れカバーを外します。



2、カバーを外した後、ネジを緩めカバーを取り外します。(2箇所)



3、座面のラインを合わせながら全体を被せ、座面と背もたれの間からカバーを入れ込み後ろから引き出します。



4、側面はトリム部に入れ込みます。



5、シートリフターのダイヤル部とカバーの穴を合わせます。
(カバーに穴がない場合は下記を参照下さい)



6、シートの角(矢印参照)とカバーのラインを合わせてから、マジックテープを固定します。



7、座面下のマジックテープのバンドを、前から後ろへ通し固定します。
※シートの可動の妨げにならないように取付けして下さい



8、座面側面のゴムバンドを、S字フックを使用し車体側に固定します。
※シートの可動の妨げにならないように取付けして下さい



9、シートベルトバックル部のカバーを折り返します。



10、完成です。



通常のワゴンR用(品番:606)はカバーに穴あけ加工がされています。シートリフターが装備されている場合のみ加工を行って下さい。



2、カバーを被せ、シートリフターのダイヤル部に合わせカッターやハサミで穴を開けて下さい。

1列目座面 助手席側(12A)



1、座面を持ち上げ、前からカバーを被せます。



2、シート跳ね上げ用の紐をカバーの穴より取り出します。



3、固定用の紐を左右より回し結びます。



4、片側の紐を輪っか状にし、反対側の紐をその輪の中に通し締め付けて結び、余った紐は隙間に入れ込んで下さい。



5、完成です。

1列目背もたれ 運転席側(11B) ※アームレスト有車のための作業です



1、アームレストを取り外します。



2、側面のカバーを先の細いマイナーストライパーや内張り剥がしで外します。



3、アームレストを固定しているボルトをソケットレンチで取り外します。(ボックスサイズ: 12mm)



4、カバーを裏返し、ラインを整えながら被せます。



5、座面と背もたれの間からカバーを入れ込み、後ろから引き出します。



6、矢印の向きにラインを整えます。



7、座面と背もたれの間から引き出した生地についているマジックテープと、背もたれ裏側のマジックテープを固定します。



8、完成です。助手席背もたれも同様に取付を行います。

アームレスト(11F)



1、固定用ボルトの箇所穴あけ加工を行います。予めボルト周辺部にマジック等で線を入れ、カッターやハサミで穴を開けます。



2、小物入れがある場合、小物入れを取り外します。赤丸のネジを外し矢印方向にスライドさせながら小物入れを取り外します。



3、カバーを被せラインを整え、小物入れを元に戻します。



4、フタのカバーを片側の角から被せ、生地の伸びを利用しながらもう片側にも被せます。



5、カバーを被せると内側はこのようになります。



6、フタを閉じ、残りの角にカバーを生地の伸びを利用しながら被せます。



7、完成後、背もたれに戻します。小物入れがない場合、1と3の作業を行い、元に戻します。

2列目座面(21A/22A)



1、座面のラインを合わせながら全体を被せ、座面と背もたれの間からカバーを入れ込み後ろから引き出します。



2、座面前方のマジックテープのバンドを、前から後ろへ通し固定します。(シート可動の妨げにならないように取付して下さい)



3、側面から出ているゴムバンドを、S字フックを使用し車体側に固定します。(シートの可動の妨げにならないように固定して下さい)



4、シートベルトバックル部の生地を運転席と同じ様に折り返し完成です。助手席側も同様に取付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、背もたれのラインを合わせながら全体を被せ、座面と背もたれの間からカバーを入れ込み、後ろから引き出します。



2、座面と背もたれの間から引き出した生地についているマジックテープと、背もたれ裏側のマジックテープを固定します。



3、残りのマジックテープをシートに直接貼り付けます。



4、完成です。
助手席側も同じ様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、ヘッドレストを背もたれに付けたまま、カバーを裏返しラインを整えながら取り付けます。



2、背もたれより取り外し、シャフト周辺部のマジックテープを固定します。



3、カバーの隙間より指を入れ、カバーを整えます。



4、完成です。



5、2列目は前から後ろへ向けてカバーを被せます。ヘッドレストを左右から両手で縮める感覚で入れ込んで下さい。



6、完成です。