

## シートカバー取付説明書

DA64V/64W エブリイ・エブリイワゴン

DG64V/64W スクラム・スクラムワゴン

DR64W/DR64V NV100 クリッパー(リオ)

H17/8～

品番 614 / 617 / 618 / 629



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全  
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

## **※装着する前に必ずお読み下さい※**

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※サイドエアバックに関して※**

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

## **※本製品に関する注意事項※**

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

## **※本製品の装着に関する注意事項※**

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※本製品のメンテナンス方法※**

### **●PVC**

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

### **●本革タイプ**

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

### **●スエードタイプ**


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

## ※パーツ構成※

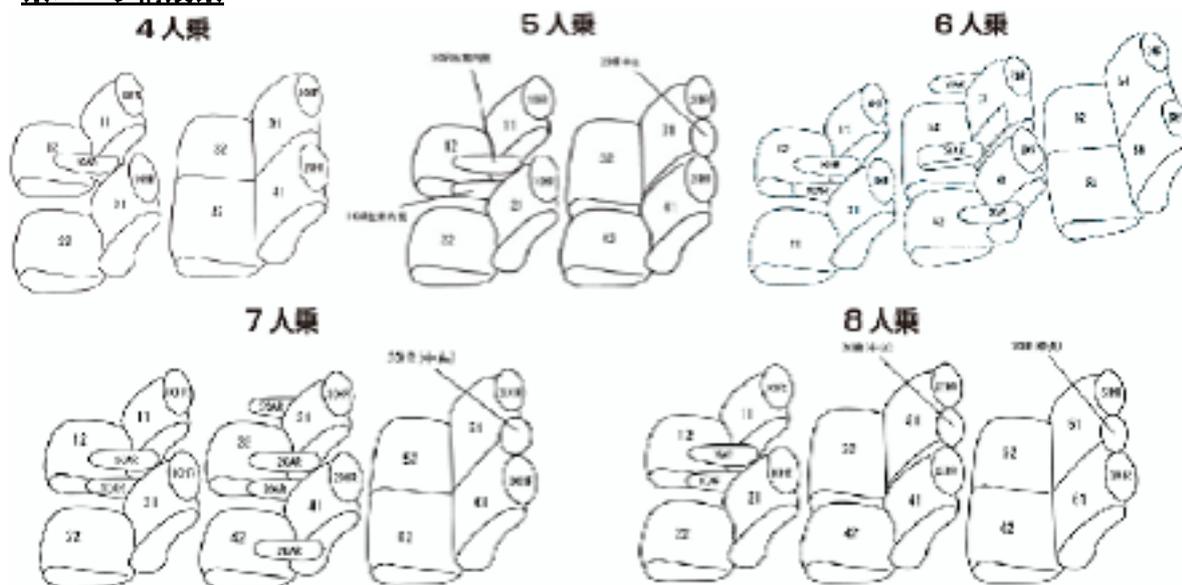

## ※取付に必要な工具※

- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・ソケットレンチ  
(12mmボックス)



## ※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して  
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は  
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

①1列目座面(11A/12A) 品番618/629の場合 ※617の場合は②です



1、カバーを前から被せます。



2、側面を裏返し、ブラフックを赤丸のゴムバンドの中に通します。



3、2で通したブラフックをシートに引っ掛け固定します。



4、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、カバーのマジックテープを直接シート本体に固定します。



7、付属のヘラを使って、側面のプラスチックの中にカバーを入れ込みます。



8、カバー前方のマジックテープバンドはシートの下を通し後ろにまわします。



9、シート下を通したバンドを赤丸部に通し、マジックテープで固定します。



10、完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

②1列目座面(11A/12A) 品番617の場合



1、カバーを前から被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、付属のヘラを使って、側面のプラスチックの中にカバーを入れ込みます。



5、側面のヒモを赤丸の箇所から後ろへ通します。



6、5で通したヒモを赤丸の輪の中を通し固定します。



7、マジックテープを直接シートに固定します。



8、カバー前方のマジックテープバンドはシートの下を通し後ろにまわします。

## 1列目座面(11A/12A) 品番617の場合 つづき



9、シート下を通したバンドを赤丸部に通し、マジックテープで固定します。



10、完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## 1列目背面(11B/12B)



1、はじめにアームレストを取り外します。



2、本体側面の純正生地をめくり、ソケットレンチを使用しボルトを緩めアームレストを取り外します。(ボルトサイズ12mm)



3、カバーを裏返しラインを整えながらアームレストを取り外します。



4、左右均等に下ろし、背もたれと座面の隙間からカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## アームレスト(11F)



1、あらかじめマジック等で穴を開ける箇所に印をつけ、にカッター・ハサミ等で穴を開けます。



2、このようになります。



3、カバーを半分ほど裏返して被せます。



4、背もたれに当たる面のみ最後まで被せま。



5、ソケットレンチ(12mm)を使用して、シートにアームレストを取り付けます。



6、完成です。

## 2列目座面(21A/22A)



1、カバーを被せ背もたれとの隙間に入れ込みます。



2、1で入れ込んだカバーを後ろから引き出し、マジックテープをシートに直接固定します。



3、シートを跳ね上げ、カバー前方のマジックテープバンドを後ろに回し、固定します。  
この際、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



4、赤丸部のプラスチックの中にかバーを入れ込みます。



5、シートベルトバックル部のカバーを折り返し入れ込みます。



6、完成です。

## 2列目座面(21A/22A) 614の場合



1、614の場合のみ、座面に赤丸部のチャイルドシート固定用のフックがあります。



2、チャイルドシートを固定する際はカバーの穴よりフックを取り出し、固定して下さい。

## 2列目背もたれ(21B/22B)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、左右均等に下ろし、背もたれと座面の隙間からカバーを入れ込み後ろから引き出します。



3、レバー周辺はプラスチック部の中に入れ込まず、そのままカバーとレバーの位置を合わせておきます。



4、2で後ろから引き出したカバーをマジックテープで固定します。



5、完成です。



6、助手席側はアームレストを取り外した後(1列目アームレスト取り外し参照)カバーを被せます。

## アームレスト(22E)



1、カップホルダーを内張りをはがして取り外します。



2、アームレストとカバーのラインを正確に合わせ被せます。



3、カップホルダーを取り付け、ヘラを使用し余った生地をプラスチック部の下に入れ込みます。



4、完成です。



5、取り外した反対の手順で背もたれに取り付けます。

## ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、カバーを半分ほど裏返し被せませす。



2、下までカバーを下ろし、背もたれから取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



2、カバーの隙間より指を入れ、生地を整えます。



3、完成です。



4、後席は裏返さずに前から被せませす。その際ヘッドレストを左右から縮めながら被せて下さい。



5、フロントのヘッドレストと同じようにシャフト部のマジックテープを固定します。



5、カバーの隙間より指を入れ、生地を整えます。



6、完成です。