

シートカバー取付説明書

DA62W エブリイワゴン / DG62W スクラムワゴン

H13/9～H17/7

品番 615



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認ください。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

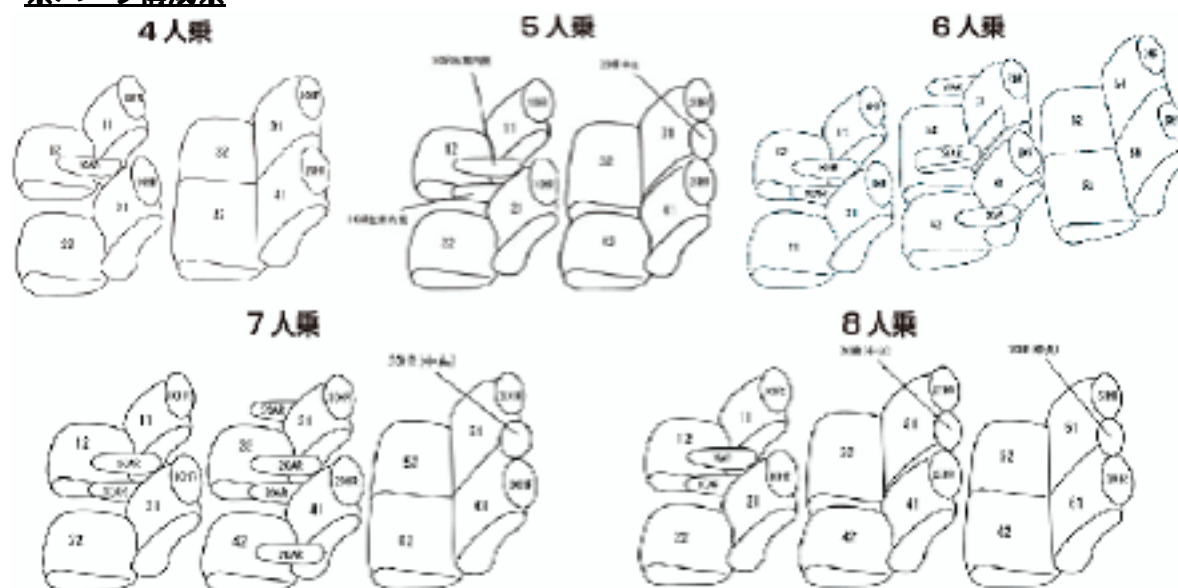

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(12mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・プラスドライバー
- ・ヘラ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、シート前方の生地をめくり、四角部のロックを解除します。



6、シートを跳ね上げ、中のアルミシートを取り外します。



7、鉄板を固定しているナットを、ソケットレンチを使用し外します。
(ナットサイズ 12mm×4箇所)



8、シートを下ろし、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回します。



9、シート下を通したバンドは4で引き出したカバー先端の金具を通し、固定します。



10、カバー側面の紐を矢印の箇所から通します。



11、10でシート下を通した紐を結び固定します。



12、6のアルミシートと7の鉄板を取り外した反対の手順で取り付け、完成です。
助手席側も同様に取付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストの純正生地をめくり
ます。
アームレストの無い場合は6へ進
んで下さい。



2、中のナットをボックスレンチを使
用し緩め取り外します。
※ナットサイズ 12mm



3、台座のカバーを内張りはがし等
を使用し取り外します。



4、台座を固定しているボルトをボッ
クスレンチで取り外します。
※ボルトサイズ 12mm



5、台座を取り外した画像



6、カバーを裏返し背もたれに被せ
ます。



7、表に返しながらシートとカバーの
ラインを合わせ左右均等に下ろし
ます。



8、座面との隙間にカバーを入れ込
みます。カバーの端は付属のヘラ
を使用し入れ込んで下さい。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



9、8で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



10、9で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



11、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B)



1、アームレストの台座の位置にマジック等で印を入れカッターで切れ込みを入れます。



2、切れ込みを徐々に大きく開け、画像のようにアームレストのボルトの取り付け台座と同様の穴を開けます。



3、台座を取り付けます。

1列目アームレスト(11F)



1、カバーを半分ほど裏返し、前から被せます。



2、カバーを表に返しながら、根元は背もたれ面にのみ被せます。



3、背もたれに取り付け、完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、シートベルトのバックルを固定しているバンドを取り外します。



2、カバーを裏返して被せます。



3、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、外側面のプラスチックカバーのネジをプラスドライバーで緩め、カバーをプラスチック部の内側に入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーのマジックテープを固定します。



8、内側面はヘラを使用しプラスチック部の内側に入れ込みます。

2列目座面(21A/22A) つづき



9、シートを跳ね上げカバー前方のバンドを丸部の赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



10、外側面の紐を内側面の丸部の輪を通して。



11、10で輪を通した紐を折り返し、シート後ろでむすび固定します。



12、内側面の紐も10の輪に通し結び固定します。



13、完成です。



14、助手席側は小物入れのネジを緩め取り外します。
(※計3箇所)



15、小物入れを取り外した画像



16、カバーを被せ小物入れ周辺の生地マジックテープをシートに直接固定します。



17、小物入れ周辺の紐はシート下で結び固定します。



18、それ以外は運転席側を参照にし取り付けを行い、助手席側の完成です。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、リクライニングのノブを反時計回りに回し取り外します。



2、カバーを裏返し背もたれに被せます。



3、1で外したノブを取り付けます。



4、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



8、完成です。

2列目 背もたれ(21B/22B) つづき



9、助手席側はアームレスト側面のキャップを内張りはがし等で取り外します。



10、中のナットをボックスレンチで取り外し、アームレストを外します。
※ナットサイズ 12mm



11、運転席側を参考にしながら、アームレスト部を画像のように逃して取り付けて下さい。



12、助手席側の完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



6、2列目も同様に被せ取り付けます。