

## シートカバー取付説明書

DA64V エブリィバン  
DG64V スクラムバン  
DR64V NV100 クリッパー  
DS64V ミニキャブバン

H17/8～H24/5 品番 619

H24/5～ 品番 631



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全  
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

## **※装着する前に必ずお読み下さい※**

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※サイドエアバックに関して※**

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※本製品のメンテナンス方法※**

### **●PVC**

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

### **●本革タイプ**

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

### **●スエードタイプ**

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。


※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

## ※パーツ構成

4人乗

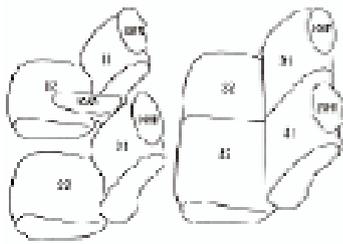


5人乗

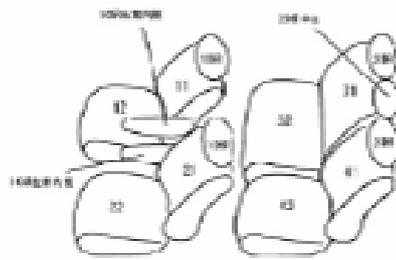


6人乗



7人乗

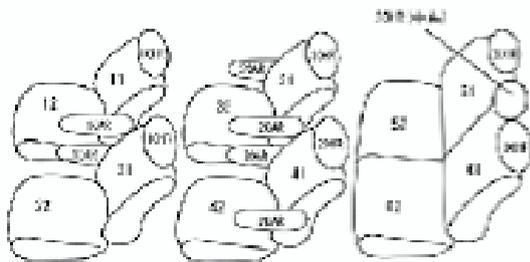

8人乗

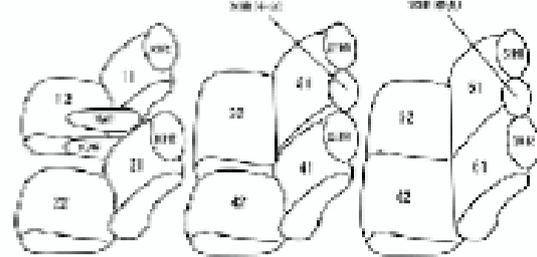

## ※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチセット  
(12mmボックスレンチ)
- ・内張りはがし



- ・取り付け補助用ヘラ

## ※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

品番619(H17/8~H24/5) ※品番631は6ページから参照して下さい。

### 1列目座面(11A/12A)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



2、表に戻しシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、カバー側面のフックをシートに直接引っ掛け固定します。



6、リクライニングレバーを上げ、内側のネジを緩め外します。



7、付属のヘラを使用し、プラスチック部の内側にカバーを入れ込み、再度ネジを取り付けます。



8、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回します。  
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



9、8で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



10、完成です。  
助手席側も同様に取付けます。

### 1列目背もたれ(11B/12B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に戻しながら左右均等にシートとカバーのラインを合わせながら下ろします。



3、背もたれ側面のカバーを、画像の①~③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。  
※画像は他の車種です。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、シート背面のマジックテープを固定します。




7、完成です。  
助手席側も同様に取付けます。

## 品番631(H24/5～)

### 1列目座面(11A/12A)



1、あらかじめカバーを裏返して被せませす。  
赤丸部のゴムバンドに側面のフックを通します。  
※内側も同様に通して下さい。

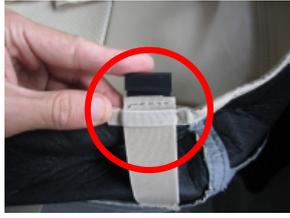

2、フックを通すと画像のようになります。



3、表に返しながら左右均等にシートとカバーのラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分へカバーを入れ込みます。



7、2のフックをシートに直接引っ掛け固定します。



8、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回します。  
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



9、8で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



10、完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

### 1列目背もたれ(11B/12B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せませす。



2、表に返しながら左右均等にシートとカバーのラインを合わせながら下ろします。



3、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。  
※画像は他の車種です。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みませす。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、シート背面のマジックテープを固定します。



7、完成です。  
助手席側も同様に取り付けませす。

## 2列目座面(21A)



1、カバーを裏返し座面に被せま  
す。



2、カバーの穴からシートベルトの  
バックルを取り出します。



3、表に返しながら左右均等にシー  
トとカバーのラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入  
れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから  
引き出します。



6、付属のヘラを使用して、側面の  
プラスチック部分へカバーを入れ込  
みます。



7、レバー部周辺のカバーもヘラで  
入れ込みます。



8、背もたれを倒し、座面を前に跳  
ね上げます。




9、ビニールのマットを固定している  
クリップを内張りはがしで取り外し  
ます。



10、ビニールマットをめくります。



11、カバー側面のメスのマジック  
テープを5で引き出したカバーのマ  
ジックテープと固定します。

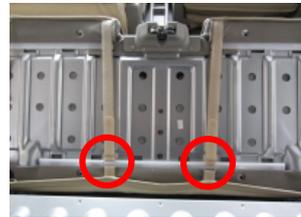

12、内側2つのバンドは、赤丸部の  
金具を通してマジックテープで固定  
します。



13、座面を固定しているボルトを  
ボックスレンチで外します。  
(ボルトサイズ 12mm)



14、13で外したヒンジをゴムバンド  
の中を通し、元に戻します。



15、14のバンドを画像のように、  
シート上部のバンドと絡ませ、マ  
ジックテープで固定します。



16、側面のマジックテープを固定し  
ます。



17、10でめくったビニールマットを元  
に戻し完成です。

## 2列目背もたれ(21B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返しながら左右均等にシートとカバーのラインを合わせながら下ろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、シート背面のマジックテープを固定します。



6、完成です。

## ヘッドレスト(11C/12C) ※品番631(H24/5~)のみ



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。  
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、完成です。