

シートカバー取付説明書

MA15S ソリオ/ソリオバンディット
MB15S デリカD:2

H23/1～

品番 625



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

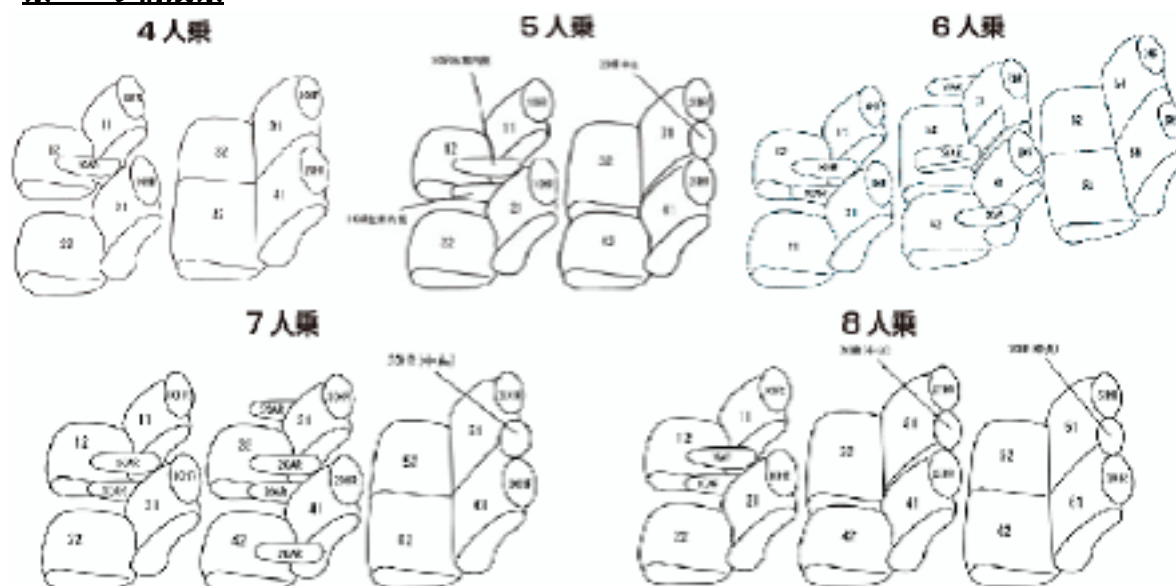

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(12mmボックスレンチ)
- ・プラスドライバー
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面 運転席(11A)



1、はじめにシートリフターを取り外します。中心のカバーを先の細いマイナスドライバー等で外します。



2、中のネジをドライバーで緩め外します。



3、カバーと座面のラインを合わせながら全体を被せます。背もたれと座面の隙間からカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、側面のプラスチック部分にカバーを入れ込みます。



6、シートリフターのダイヤルとカバーの穴位置を合わせます。



7、内側の側面のマジックテープバンドが2本あります。助手席側から見た画像



8、5のようにプラスチックの隙間に入れ込み、座面の下から取り出します。



9、8で入れ込んだバンドをシート下の金属部に固定します。シートの可動の妨げにならないように注意して下さい。



10、シート角のゴムバンドは9と同じようにシート下の固定します。



11、ゴムバンドを固定した画像



12、シート前方のマジックテープベルトはシート下を通し、後ろで固定します。
※強く引っ張りすぎると切れる恐れがあります。



13、画像のように真っ直ぐ通してください。



14、完成です。

1列目座面 助手席側(12A)



1、はじめに座面を前方に引っ張り出しておきます。



2、1で引っ張ったベルトをカバーの穴に通します。



3、引っ張り出した画像



4、カバー全体を被せ、マジックテープベルトを固定します。

1列目座面 助手席側(12A) つづき



5、カバーの側面の紐は、画像のように輪っか状にします。



6、もう片方の紐を5で作った輪の中に通し左右から引っ張り固定します。



7、完成です。

1列目 背もたれ(11B/12B)



1、アームレストを取り外します。側面のカバーを細いドライバー等で外します。



2、スケットレンチで中のボルトを緩めアームレストを取り外します。



3、アームレストを取り外した背もたれです。



4、カバーを裏返し、両手で肩口を抑え込むようにカバーを入れ込みます。



5、背もたれと座面の隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを引き出します。



7、6で引き出したカバーと背もたれを固定します。



8、バックポケット先端のカバーはシート下へ巻き込み、ゴムバンドをシート下の金属部に引っ掛け固定します。



9、助手席側背もたれも同じように取り付けますが、8のゴムバンドの固定方法が異なります。



10、シートのレールの裏側に、S字フックを使用し引っ掛け固定します。



11、S字フックを固定する際は、少しカバーが余る程度の箇所に引っ掛けて下さい。(前方に引っ掛けると背もたれを前に倒した際に切れる恐れがあります)



12、ゴムバンドを引っ掛け上から見た画像です。

アームレスト(11F)



1、アームレスト本体を背もたれに固定した後、カバーを半分程度裏返し被せます。



2、半分程度被せた後、側面のカバーを取り付けます。



3、側面のカバーを被せた後、プラスチックのカバーを取り付けます。



4、プラスチックカバーを被せた後、カバーを根元まで被せます。

アームレスト(11F) つづき



5、最後にカバーの縫い合わせ部をつまみ、均一方向に合わせます。この作業を行う事で見栄えがキレイになります。

2列目座面(21A/22A)



1、始めに真ん中の座席用のシートベルトバックルを純正のゴムバンドより外しておきます。純正のゴムバンドはカバーを被せた際に再使用しません。



2、カバーを前より被せ、「1列目の座面」のように背もたれとの隙間より生地を入れ込み後ろより引き出しておきます。



3、赤丸部に付いているゴムバンドを矢印部より下に入れ込みます。



4、1で外したゴムバンドのかわりにカバーについているバンドを使用し、バックルを固定します。



5、バックルを固定すると画像のようになります。



6、カバーの側面についているヒモを両サイドから後ろへ回し固定します。



7、カバー前方のマジックテープバンドを「1列目の座面」と同じように固定します。



8、側面のゴムバンドはシート下に引っ掛け固定します。



9、シート下に引っ掛けた画像です。シートの可動の妨げにならない箇所に固定して下さい。助手席側も同様に取付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返し、両手で肩口を抑え込むようにカバーを入れ込みます。



2、背もたれと座面の隙間にカバーを入れ込み「1列目の背もたれ」と同じように後ろから引きだします。



3、背もたれ内側の可動部は画像のように下まで降ろした後、生地を内側に折り返します。



4、画像のように生地を折り返します。

2列目背もたれ(21B/22B)



5、2で引き出した生地を背もたれ裏側と固定します。



6、固定した画像です。助手席側も同様に取付ます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、カバーを半分程裏返し被せます。



2、左右均等に少しずつカバーを表へ返します。この際にムリに力を加えてカバーを破らない様に注意して下さい。



3、カバーと本体のラインを合わせ、背もたれより取外します。



4、中のマジックテープを固定します。



5、角の生地を指で入れ込みます。



6、後席はカバーを裏返さずに、下側を引っ掛けて被せます。



7、その際にヘッドレストの側面を左右から縮めカバーを被せます。



8、カバーと本体のラインを合わせ、背もたれより取外し4と5の作業を行います。