

## シートカバー取付説明書

MK21S パレット / MK21S パレットSW  
ML21S ルークス / MM21S フレアワゴン  
H20/1～

品番 630/633



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全  
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

## **※装着する前に必ずお読み下さい※**

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※サイドエアバックに関して※**

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

## **※本製品に関する注意事項※**

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

## **※本製品の装着に関する注意事項※**

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※本製品のメンテナンス方法※**

### **●PVC**

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

### **●本革タイプ**

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

### **●スエードタイプ**


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

## ※パーツ構成※

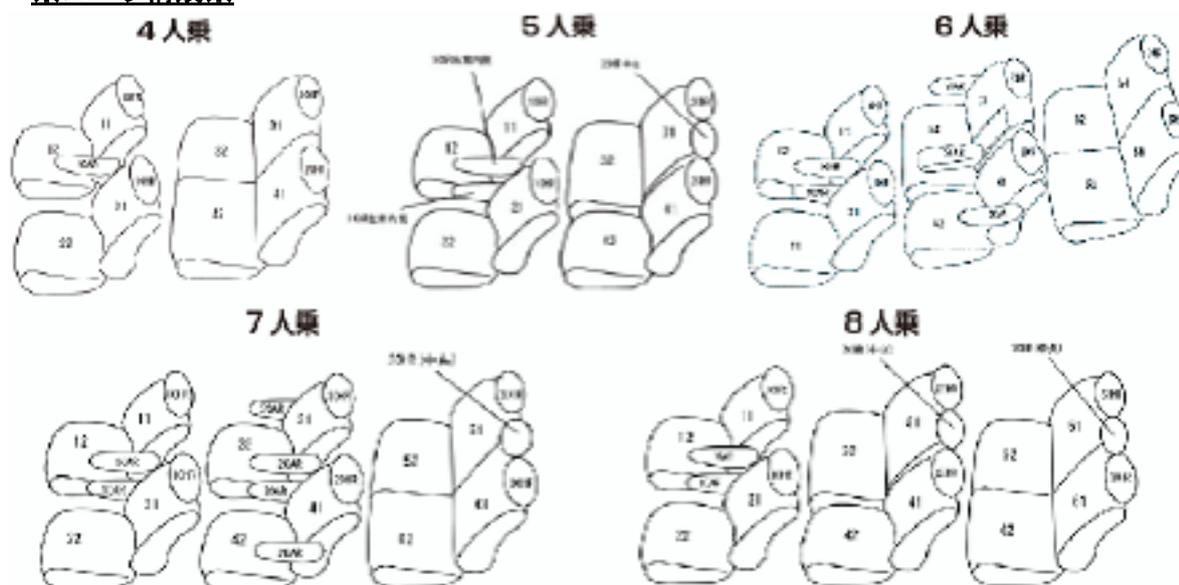

## ※取付に必要な工具※

品番 630/633

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・ソケットレンチ(12mm)
- ・内張りはがし
- ・ヘラ



## ※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して  
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は  
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

## 1列目座面 運転席側(11A)



1、まず始めに、シートリフターを取り外します。カバーをマイナスドライバー等で外します。



2、中のネジを外し、レバーを取り外します。



3、レバーを取り外した画像



4、カバーをラインを整えながら被せます。



5、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、引き出したカバーのマジックテープをシートに貼りつけます。



8、7と同じ様に赤丸部もマジックテープで固定します。



9、レバーの土台部を逃しマジックテープで固定します。



10、ヘラを使って、側面のプラスチック部の中に入れ込みます。



11、側面の紐も同様にプラスチック部の中に入れ込みながら後ろへ回します。



12、11で入れ込んだ紐は背もたれとの隙間の矢印部を通し、後ろへ回して下さい。



13、通した紐の片側を輪っか状にします。



14、もう片方の紐を赤丸の部分を通します。



15、13で作った輪の中を通し紐を固定します。



16、カバー前方のバンドを後ろに回します。



17、後ろへ回したバンドを赤丸部を通し固定します。



18、バンドを固定した画像



19、シートベルトバックル部の折り返しをシートの中に入れ込みます。



20、完成です。

## 1列目座面 助手席側(12A)



1、シートをあらかじめ持ち上げておきます。



2、カバーを被せラインを整えます。



3、シートを持ち上げる紐を赤丸の穴に通します。



4、紐を通した画像



5、左右の紐を結び、完成です。

## 1列目背面(11B/12B)




1、アームレストを外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。



2、ソケットレンチを使用してアームレストを取り外します。(ボルトサイズ12mm)



3、アームレストを取り外した画像

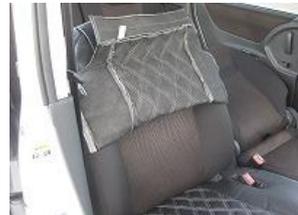

4、あらかじめカバーを裏返してから背もたれに被せ、左右均等に表に返しながら下ろします。



5、背もたれと座面の隙間から生地を入れ込みます。



6、5で引き出した生地をマジックテープで固定します。



8、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

## 背もたれアームレスト部加工(11B)



1、アームレスト取付の穴位置にマジックで印をつけ、カッターやはさみで穴を開けます。



2、加工を施した画像

## アームレスト(11F) つづき



1、始めに小物入れを外します。  
赤丸部のネジを外します。



2、矢印の方向にスライドさせながら小物入れを取り外します。



3、小物入れを取り外した画像



4、カバーを被せます。



5、小物入れを元に戻します。



6、フタにカバーを被せませ。始めに片方の角にカバーを被せ、生地の伸びを利用しながら反対側の角にカバーを被せませ。



7、フタの付け根側にカバーを被せませ



8、背もたれに取り付け完成です。

## 2列目座面(21A/22A)



1、カバーを被せラインを整えます。



2、背もたれとの隙間から生地を入れ込みませ。



3、2で入れ込んだ生地を後ろから引き出しマジックテープをシートに貼りつけませ。



4、プラスチック部の中にカバーを入れ込みませ。



5、スライドレバー部のゴムバンドをレバーの後ろに引っ掛けませ。



6、バンドを引っ掛けした画像



7、レバー周辺の生地をヘラで入れ込みませ。



8、シートを跳ね上げ、前からマジックテープバンドを通し固定させませ。  
※跳ね上げた状態を保持できないので、サポートで持ち上げてもらうか棒等で支えて作業させませ。



9、側面のゴムバンドはシートレールとシートの隙間(赤丸部)から内側に入れ込んでさせませ。※633品番はブラフックをシート本体に引っ掛けて固定させませ。



10、9で通したバンドを赤丸部にS字フックで固定させませ。※633品番はブラフックをシート本体に引っ掛けて固定させませ。



11、完成です。  
助手席側も同様に取り付けませ。

## 2列目背もたれ(21B/22B)




1、カバーを裏返してから背もたれに被せ、左右均等に表に返しながら下ろします。



2、左右均等に表に返しながら下ろし座面の間よりカバーを入れ込みます。(633は肩口の形状が若干異なりますが、取付方法は変わりません)



3、裏側の穴からベルトを取り出します。

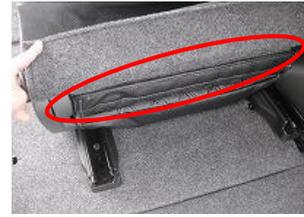

4、2で入れ込んだカバーを引き出し、赤丸部のマジックテープをシートに貼りつけます。



5、内側はオスのマジックテープ部を内側に折り返しシートに貼りつけます。



6、外側もマジックテープにて固定します。



7、ボード部も直接マジックテープを貼りつけ、折り返して裏面にも貼り付けます。



8、貼り付けた画像



9、完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。  
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、カバーを表に返しながら下ろします。



3、マジックテープを固定し赤丸のカバーを入れ込みます。



4、完成です。



5、後席はカバーを裏返さずに前より被せます。  
※その際にヘッドレストの側面を左右から縮めカバーを被せます。



6、完成です。